STABMIXER-SET

HAND BLENDER SET



600 W

- Co-license outstanding
 use the preliminary AW Files for Co-license application
- ensure these files are in the GS documents
- print only after Co-license has been issued and other outstandings are cleared
- Bedienungsanleitung
- **(**7 Návod k obsluze
- HR Upute za uporabu
- PL Instrukcja obsługi
- RO MD Instrucțiuni de folosire SK Návod na obsluhu
- (BG) Инструкция за употреба




STABMIXER-SET | TYČOVÝ MIXÉR | ŠTAPNI MIKSER - SET | ZESTAW DO MIKSOWANIA | SET MIXER VERTICAL | TYČOVÝ MIXÉR | ПАСАТОР С ЧОПЪР






D	Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
(7)	Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
HR	Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja.
PL	Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.
RO MD	Înainte de a citi instrucțiunile, priviți imaginile și familiarizați-vă cu toate funcțiile aparatului.
SK	Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
BG	Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на уреда.

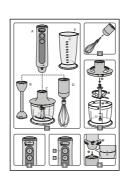





D	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	4
CZ	Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny	14
HR	Upute za uporabu i sigurnosne upute	23
PL	Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa	32
RO, MD	Instrucțiuni de utilizare și de siguranță	42
SK	Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny	51
BG	Инструкции за употреба и безопасност	60

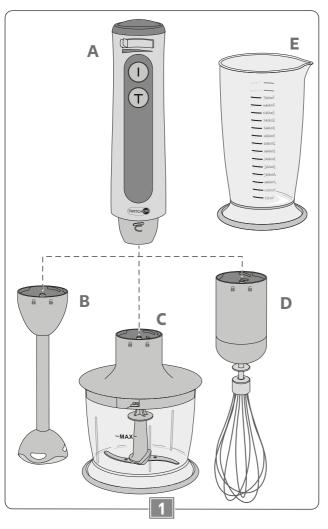




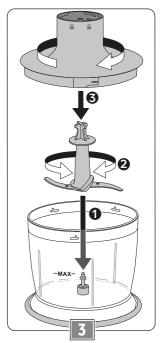



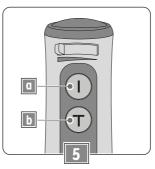

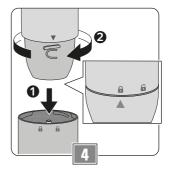



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich für ein Produkt mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis entschieden, das Ihnen viel Freude bereiten wird.

Machen Sie sich vor der Benutzung des Gerätes mit allen Bedienungs- und Sicherheitshinweisen vertraut.

Benutzen Sie das Gerät nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Gerätes an Dritte mit aus

Lieferumfang (Bild 11)

- Handgerät (A)
- Edelstahl-Pürierstab (B)
- Multi-Zerkleinerer (C)
- Schneebesen (D)
- Mixbecher (E)
- Bedienungsanleitung

Kontrollieren Sie, ob alle Teile vorhanden sind und überprüfen Sie das Gerät auf Transportschäden

Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb!

Im Schadensfall wenden Sie sich bitte an eine Kaufland-Filiale

Sicherheit



Bedienungsanleitung lesen!



Gefahr durch elektrische Spannung!



Allgemeines Gefahrensymbol!



Dieses Symbol kennzeichnet Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.



Bestimmungsgemäße Verwendung

- Das Gerät ist ausschließlich für die Verarbeitung von Lebensmitteln in haushaltsüblichen Mengen bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Das Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten bestimmt. Es ist nicht für den gewerblichen Gebrauch vorgesehen.
- Benutzen Sie das Gerät nur für den beschriebenen Anwendungsbereich und mit dem originalen Zubehör. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für aus bestimmungswidriger Verwendung oder falscher Bedienung entstandene Schäden wird keine Haftung übernommen.

Sicherheit von Kindern und Personen



Warnung!

Erstickungsgefahr für Kinder beim Spielen mit Verpackungsmaterial!

- Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fernhalten.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden.
- Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen und müssen daher beaufsichtigt werden.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Geräte können von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben

Allgemeine Sicherheit

- Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn Netzkabel oder Gehäuse beschädigt sind.
- Ist das Netzkabel beschädigt, darf es nur durch eine autorisierte Reparaturdienststelle ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Das Gerät darf nur mit den mitgelieferten Zubehörteilen betrieben werden.
- Die scharfen, rotierenden Messer von Pürierstab und Multi-Zerkleinerer können zu schweren Verletzungen führen. Greifen Sie nie in die Messer. Reinigen Sie die Messer nie mit bloßen Händen, sondern verwenden Sie eine Bürste.



- Gehen Sie mit den Messerklingen achtsam um, insbesondere beim Herausnehmen des Messereinsatzes aus dem Multi-Zerkleinerer, beim Leeren des Behälters oder beim Reinigen.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Vor dem Auswechseln von Zubehör und Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.
- Seien Sie vorsichtig, wenn heiße Flüssigkeiten in den Mixbecher gegossen werden, da diese durch unvermittelt auftretenden Dampf herausspritzen können.
- Jeglicher Missbrauch kann zu schweren Verletzungen führen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht längere Zeit ununterbrochen. Lassen Sie es zwischendurch abkühlen. Beachten Sie dazu den Abschnitt "Kurzbetriebszeit (KB-Zeit)".
- Schließen Sie das Gerät nur an eine Stromversorgung an, deren Spannung und Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen! Das Typenschild befindet sich auf dem Handgerät.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine unbeschädigte, vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose an.
- Der Mixbecher muss auf einer stabilen, ebenen Fläche stehen, wenn Sie das Gerät verwenden.
- Das Gerät und sein Zubehör dürfen nicht auf einer heißen Fläche oder in der Nähe einer Wärmequelle abgelegt werden.
- Stecken Sie den Netzstecker erst dann in die Steckdose, wenn die Zubehörteile komplett zusammengebaut und mit dem Handgerät verbunden sind.
- Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt, solange es betriebsbereit ist.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker.
- Tauchen Sie das Handgerät nicht in Wasser oder in andere Flüssigkeiten und reinigen Sie es nicht unter fließendem Wasser.
- Stellen Sie sicher, dass kein Wasser auf das Netzkabel oder den Netzstecker tropft.
- Das Handgerät darf nicht im Geschirrspüler gereinigt werden.
- Beachten Sie den Abschnitt "Reinigen und Pflegen".



Vor der ersten Inbetriebnahme

- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungsmaterialien vom Gerät.
- Reinigen Sie das Gerät und das Zubehör vor der ersten Benutzung sorgfältig (siehe dazu Abschnitt "Reinigen und Pflegen").

Kurzbetriebszeit (KB-Zeit)

Die KB-Zeit gibt an, wie lange ein Gerät ununterbrochen eingeschaltet bleiben darf, damit der Motor nicht überhitzt und nicht beschädigt wird. Nach der angegebenen KB-Zeit muss das Gerät eine gewisse Zeit ausgeschaltet bleiben, damit der Motor abkühlen kann.

Je nach verwendetem Zubehör gelten für das Gerät folgende KB-Zeiten:

Zubehör	max. KB-Zeit (Ein-/Ausschaltzeit)		
	Ein	Aus	
Pürierstab	1 Min.	3 Min.	
Schneebesen	1 Min.	3 Min.	
Multi- Zerkleinerer	20 Sek.	3 Min.	

Zubehörteile vorbereiten

Pürierstab

Der Pürierstab ist komplett montiert. Ein Zusammenbau ist nicht erforderlich. Der Pürierstab darf nicht zerlegt werden.

Schneebesen zusammensetzen (Bild 2)

 Stecken Sie den Stiel des Schneebesens so in den Aufsatz, dass die Ausbuchtungen am Stiel in die Auskerbungen im Loch des Aufsatzes passen.

- Drücken Sie beide Teile zusammen, bis sie hörbar einrasten.
- Um den Schneebesen wieder aus dem Aufsatz zu lösen, ziehen Sie beide Teile auseinander

Multi-Zerkleinerer zusammensetzen (Bild 3)



Warnung!

Verletzungsgefahr durch scharfe Messer^I

- Berühren Sie nicht die Messerklingen.
- Setzen Sie den Messereinsatz auf den Stift im Behälter des Multi-Zerkleinerers.
- Drehen Sie den Messereinsatz etwas, bis dieser sich bis zum Anschlag nach unten drücken lässt.
- Drehen Sie dann den Messereinsatz um eine viertel Umdrehung nach links oder rechts, bis dieser mit dem Stift verriegelt.
- Setzen Sie den Deckel so auf den Behälter, dass der Aussenrand des Deckels bündig auf dem oberen Rand des Behälters aufliegt.
- Vergewissern Sie sich stets, dass der Deckel richtig verschlossen ist, bevor Sie mit dem Multi-Zerkleinerer arbeiten
- Zum Abnehmen des Messereinsatzes zuerst den Deckel abnehmen.
- Danach den Messereinsatz etwa um eine viertel Umdrehung nach links oder rechts drehen, bis er sich vom Stift löst und leicht nach oben abnehmen lässt



Zubehörteile auf Handgerät aufsetzen



Warnung!

Verletzungsgefahr bei versehentlichem Einschalten und Anlaufen des Gerätes!

 Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker ausgesteckt ist, bevor Sie das Handgerät mit dem Zubehörteil verbinden

Pürierstab und Schneebesen (Bild 4)

Der Pürierstab und der Schneebesen mit Aufsatz werden auf die gleiche Weise auf das Handgerät aufgesetzt.

- Stecken Sie das Handgerät so auf den Pürierstab bzw. Schneebesen, dass der Pfeil an der Rückseite des Handgerätes auf das geöffnete Schloss-Symbol am Zubehörteil zeigt.
- Halten Sie den Pürierstab bzw. Schneebesen fest und drehen Sie das Handgerät im Uhrzeigersinn, bis das geschlossene Schloss-Symbol auf den Pfeil zeigt und die Teile mit einem leichten Ruck ineinander einrasten.
- Um das Handgerät zu lösen, halten Sie den Pürierstab bzw. Schneebesen fest und drehen das Handgerät entgegen dem Uhrzeigersinn, bis das geöffnete Schloss-Symbol auf den Pfeil zeiat.
- Ziehen Sie beide Teile auseinander.

Multi-Zerkleinerer

Bei Verwendung des Multi-Zerkleinerers wird das Handgerät auf die gleiche Weise wie der Pürierstab bzw. Schneebesen aufgesetzt.

 Setzen Sie das Handgerät so auf die Öffnung am Aufsatz des Multi-Zerkleinerers dass der Pfeil an der Rückseite des Handgerätes auf

- das geöffnete Schloss-Symbol am Aufsatz des Multi-Zerkleinerers zeigt.
- Drehen Sie das Handgerät im Uhrzeigersinn, bis das geschlossene Schloss-Symbol auf den Pfeil zeigt und die Teile mit einem leichten Ruck ineinander einrasten
- Um das Handgerät zu lösen, drehen Sie das Handgerät entgegen dem Uhrzeigersinn, bis das geöffnete Schloss-Symbol auf den Pfeil zeigt.

Einschalten und Drehzahl regeln (Bild 5 + 6)

Achtung!

Betreiben Sie das Gerät nicht längere Zeit ununterbrochen. Lassen Sie es zwischendurch abkühlen. Beachten Sie dazu den Abschnitt "Kurzbetriebszeit (KB-Zeit)".

Achtung!

- Um das Herausspritzen von Mixgut zu vermeiden, tauchen Sie den Pürierstab/ Schneebesen zuerst in das Mixgut ein, bevor Sie das Gerät einschalten
- Schalten Sie das Gerät immer zuerst aus, bevor Sie den Pürierstab/Schneebesen aus dem Mixgut herausnehmen.



Warnung!

Verletzungsgefahr bei versehentlichem Einschalten und Anlaufen des Gerätes!

 Stecken Sie den Netzstecker erst dann in die Steckdose, wenn die Zubehörteile komplett zusammengebaut und mit dem Handgerät verbunden sind.



- Stecken Sie den Netzstecker in eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose
- Durch Drücken und Festhalten einer der Tasten (Bild 5/a) oder TURBO (Bild 5/b) am Handgerät wird das Gerät eingeschaltet und der Mixvorgang gestartet.
- Lassen Sie zum Ausschalten die Taste los.
- Mit dem Drehregler (Bild 6) an der Oberseite des Handgerätes können Sie die Drehzahl verändern. Der Drehregler funktioniert nur in Verbindung mit der Taste (1).

Taste (): niedrige Drehzahl

- Drehzahl erhöhen: Drehen Sie den Drehregler (von oben gesehen) im Uhrzeigersinn (Bild 6).
- Drehzahl verringern: Drehen Sie den Drehregler (von oben gesehen) entgegen dem Uhrzeigersinn (Bild 6).

Taste TURBO: höchste Drehzahl

 In Verbindung mit der Taste TURBO hat der Drehregler keine Wirkung.

Pürieren und mixen

Der Pürierstab eignet sich für das Pürieren und Mixen von weichen Lebensmitteln wie z.B. Obst, Beeren, Fruchtgetränken, gekochtem Gemüse, usw.

- Zerkleinern Sie größere Stücke (in 1-2 cm Stücke).
- Befüllen Sie den Mixbecher maximal bis zu 2/3 (500 ml) mit dem Mixqut.

Hinweis:

Beim Mixen von Flüssigkeiten nicht mehr als 350 ml einfüllen, damit die Flüssigkeit nicht aus dem Mixbecher herausspritzt.

- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker ausgesteckt ist.
- Stecken Sie das Handgerät auf den Pürierstab und drehen Sie es fest.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- Tauchen Sie den Pürierstab in das Mixgut ein.
- Halten Sie den Mixbecher und das Gerät fest
- Bei Bedarf können Sie die Drehzahl mit dem Drehregler erhöhen oder verringern.
- Wenn Sie die höchstmögliche Drehzahl wünschen, können Sie alternativ die Taste TURBO drücken und halten.
- Lassen Sie am Ende des Mixvorgangs zuerst die Taste los, um das Gerät auszuschalten und nehmen Sie erst danach den Pürierstab aus der Masse.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, sobald Sie den Mixvorgang beendet haben
- Entfernen Sie den Pürierstab vom Handgerät.

Tipp:

Für bestmögliches Durcharbeiten der Masse:

- den Stabmixer während des Mixens leicht auf- und abbewegen;
- mit Impulsen arbeiten: Pürieren Sie 2-3 Sekunden und schalten Sie das Gerät wieder aus.
 Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis das Mixqut die gewünschte Konsistenz erreicht hat.



Schlagen und verquirlen

Der Schneebesen eignet sich beispielsweise zum Schlagen von Sahne oder Eischnee, zum Vermengen von flüssigen Lebensmitteln oder zum Verquirlen von Eiern für Omlettes und andere Eierspeisen.

- Befüllen Sie den Mixbecher.
 Da die Zutaten während des Schlagens meist stark aufschäumen, den Mixbecher höchstens bis zur Hälfte befüllen. Für Eischnee nicht mehr als die Eiweißanteile von 3 Eiern in den Becher geben.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker ausaesteckt ist.
- Stecken Sie das Handgerät auf den Aufsatz mit dem Schneebesen und drehen Sie es fest.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- Tauchen Sie den Schneebesen in das flüssige Lebensmittel ein.
- Halten Sie den Mixbecher und das Gerät fest.
- Starten Sie den Vorgang, indem Sie auf die Taste (1) drücken und diese gedrückt halten.
- Wenn Sie die höchstmögliche Drehzahl wünschen, können Sie alternativ die Taste TURBO drücken und halten.
- Lassen Sie am Ende des Vorgangs zuerst die Taste los, um das Gerät auszuschalten und nehmen Sie erst danach den Schneebesen aus dem Mixhecher
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, sobald Sie mit dem Verquirlen fertig sind.
- Entfernen Sie den Schneebesen vom Handgerät.

Zerkleinern und hacken

Der Multi-Zerkleinerer eignet sich zum Kleinhacken von Lebensmitteln wie z. B. Karotten, Zwiebeln, Mandeln, Rohkostsalate, Fleisch, usw.



Warnung!

Verletzungsgefahr durch scharfe Messer!

Berühren Sie die Messerklingen nicht.

Achtung!

Sehr harte Zutaten können die Messerklingen beschädigen.

- Geben Sie keine harten Zutaten wie z. B. Eiswürfel oder Kaffeebohnen in den Multi-Zerkleinerer.
- Wenn Sie Fleisch im Multi-Zerkleinerer hacken, entfernen sie vorher alle Knochenstücke.
- Stellen Sie den Behälter des Multi-Zerkleinerers auf eine saubere und ebene Fläche.
- Setzen Sie den Messereinsatz in den Behälter ein (siehe Abschnitt "Zubehörteile vorbereiten").
- Bereiten Sie die Lebensmittel vor, indem Sie größere Stücke zerkleinern (in 1-2 cm Stücke).
- Geben Sie die Lebensmittel in den Behälter. Maximale Füllmenge:
 - höchstens bis zur Markierung MAX am Behälter
 - nicht mehr als 200 g einfüllen
- Setzen Sie den Deckel auf den Behälter.
- Vergewissern Sie sich, dass der Deckel bündig mit dem Behälter verschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker ausgesteckt ist.
- Setzen Sie das Handgerät in die Öffnung am Aufsatz des Multi-Zerkleinerers ein.



- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- Halten Sie mit einer Hand den Behälter des Multi-Zerkleinerers fest und mit der anderen Hand das Handgerät.
- Wenn Sie die höchstmögliche Drehzahl wünschen, können Sie alternativ die Taste TURBO drücken und halten.
- Lassen Sie am Ende des Zerkleinerungsvorgangs die Taste los, um das Gerät auszuschalten.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, sobald sie mit dem Zerkleinern fertig sind.
- Entfernen Sie zuerst das Handgerät und öffnen Sie danach den Deckel

Reinigen und Pflegen



Warnung!

Stromschlaggefahr durch Nässe! Das Handgerät

- nicht in Wasser tauchen;
- nicht unter fließendes Wasser halten;
- nicht im Geschirrspüler reinigen.

Achtung!

Verwenden Sie weder Scheuerschwämme noch scheuernde Reinigungsmittel, damit die Oberflächen des Gerätes und der Zubehörteile nicht beschädigt werden.

Handgerät reinigen

- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist.
- Reinigen Sie das Handgerät nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch und trocknen Sie es danach sorgfältig ab.

Zubehörteile reinigen

Mixbecher, Pürierstab, Schneebesen mit Aufsatz sowie alle Teile des Multi-Zerkleinerers sollten nach jedem Gebrauch gereinigt werden



Warnung!

Verletzungsgefahr durch die scharfen Messer des Pürierstabes und des Multi-Zerkleinerers.

 Reinigen Sie die Messer nie mit bloßen Händen, sondern verwenden Sie eine Bürste.

Achtung!

Die Zubehörteile nicht im Geschirrspüler reinigen. Die Teile sind nicht spülmaschinengeeignet.

Achtung!

Tauchen Sie die Aufsätze, mit denen die Zubehörteile an das Handgerät angekoppelt werden, nicht in das Wasser ein. Andernfalls kann Wasser in Lager und Getriebeteile eindringen und die Lebensdauer der Teile verkürzen

Mixbecher und Pürierstab reinigen Hinweis:

Um die Reinigung zu erleichtern, halten Sie nach dem Gebrauch den Pürierstab in ein Gefäß mit klarem Wasser und betätigen mehrmals kurz die Taste (1).

- Reinigen Sie den Mixbecher und den Pürierstab mit warmem Wasser und etwas Spülmittel
- Tauchen Sie dabei die Seite, mit der der Pürierstab an das Handgerät angekoppelt wird, nicht in das Wasser ein



- Reinigen Sie die Messerklingen des Pürierstabes stets mit einer Bürste.
- Trocknen Sie anschließend alle Teile gut ab.

Schneebesen reinigen

- Ziehen Sie den Schneebesen aus dem Aufsatz und reinigen Sie den Aufsatz nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
- Den Schneebesen können Sie mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen.
- Trocknen Sie anschließend alle Teile gut ab.

Multi-Zerkleinerer reinigen

- Tauchen Sie den Deckel des Multi-Zerkleinerers nicht in Wasser ein
- Reinigen Sie den Deckel nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
- Reinigen Sie den Behälter und Messereinsatz des Multi-Zerkleinerers mit warmem Wasser und etwas Spülmittel.
- Reinigen Sie die Messerklingen des Multi-Zerkleinerers stets mit einer Bürste.
- Trocknen Sie anschließend alle Teile gut ab.

Schnellreinigung

Tipp:

Mit einer Schnellreinigung können Sie den Pürierstab oder den Schneebesen zwischen zwei Arbeitsgängen schnell und einfach säubern.

- Füllen Sie dazu den Mixbecher bis zur Hälfte mit warmem Wasser
- Halten Sie den Pürierstab oder den Schneebesen in das Wasser im Mixbecher.
- Drücken Sie für einige Sekunden die Taste

 Durch die Rotation lösen sich grobe Reste.
- Anschließend können Sie sofort die nächsten Zutaten zubereiten.

Aufbewahrung

- Reinigen Sie das Gerät und das Zubehör gründlich und lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, bevor Sie sie verstauen.
- Lagern Sie das Gerät und das Zubehör an einem sauberen, trockenen und staubfreien Ort.

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien entsprechend ihrer Kennzeichnung bei den öffentlichen Sammelstellen bzw. gemäß den landesspezifischen Vorgaben.

Altgerät entsorgen



Wenn Sie das Elektrogerät nicht mehr verwenden wollen, geben Sie es bei einer öffentlichen Sammelstelle für Elekt-

roaltgeräte kostenlos ab. Elektroaltgeräte dürfen in keinem Fall in die Restabfalltonnen gegeben werden (siehe Symbol).

Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht über den Hausmüll.

Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist, alternativ anstelle Rücksendung, zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne des nationalen Kreislaufwirtschaftsund Abfallgesetzes durchführt.

Nicht betroffen sind den Altgeräten beigefügte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile

Weitere Entsorgungshinweise

Geben Sie das Elektroaltgerät so zurück, dass seine spätere Wiederverwendung oder Verwertung nicht beeinträchtigt wird.

Elektroaltgeräte können Schadstoffe enthalten. Bei falschem Umgang oder Beschädigung des Gerätes können diese bei der späteren Verwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Gewässer- und Bodenverunreinigungen führen.

Technische Daten


Modell	HB-H0111 HB-H0211 HB-H1911	
Spannung	220-240 V~	
Frequenz	50-60 Hz	
Leistung	600 W	
Schutzklasse		
Geräusch	77 dB(A)	
Kurzbetriebszeit - Pürierstab: - Schneebesen: - Multi-Zerkleinerer:	1 Min. Ein / 3 Min. Aus 1 Min. Ein / 3 Min. Aus 20 Sek. Ein / 3 Min. Aus	





Garantie

Kaufland gewährt Ihnen ab dem Kaufdatum eine Garantie von 3 Jahren.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, missbräuchliche Verwendung, unsachgemäße Behandlung, eigenmächtige Reparaturen oder unzureichende Wartung und Pflege zurückzuführen sind

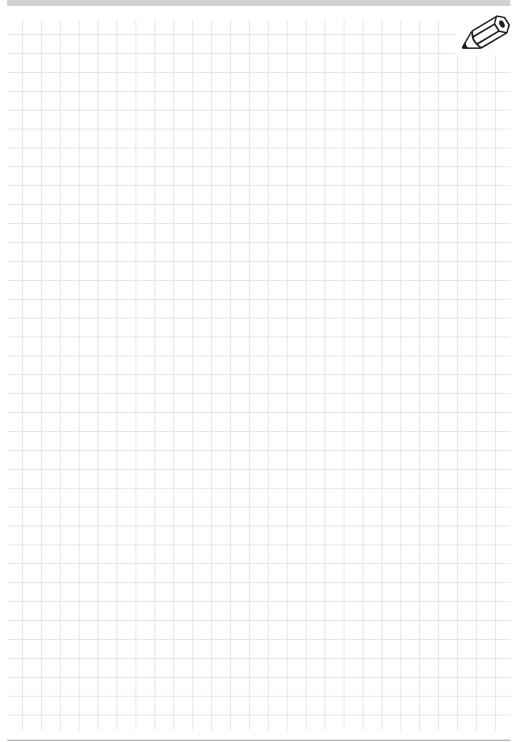

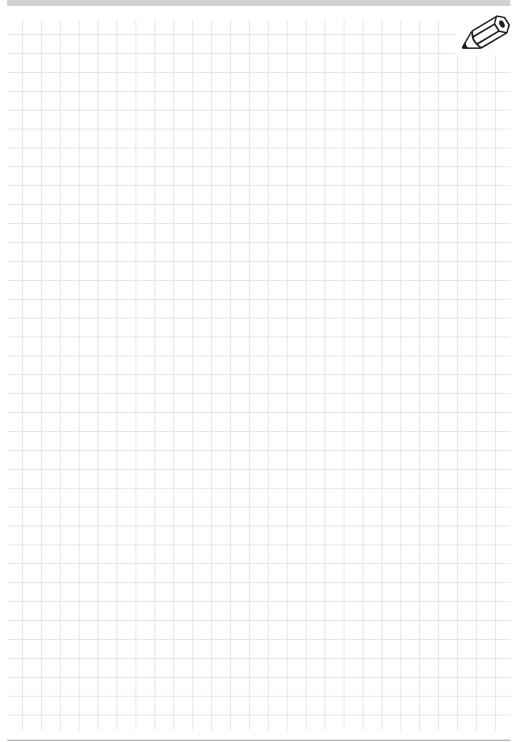

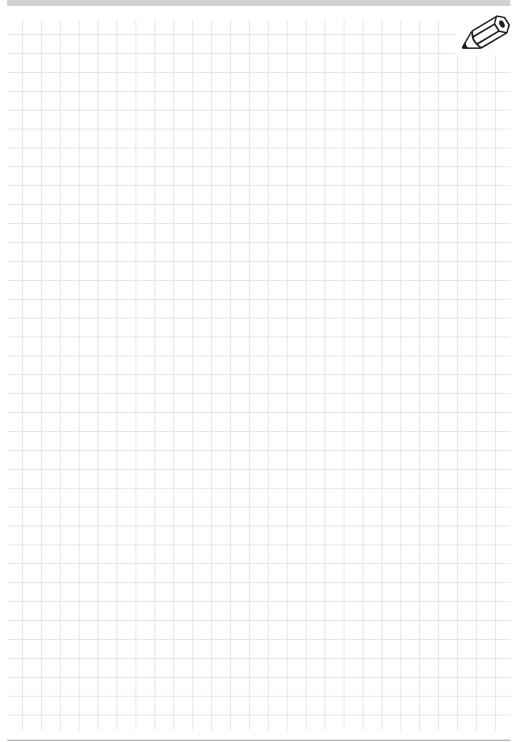



Haben Sie Fragen zur Bedienung des Gerätes?

Schnelle und kompetente Hilfe erhalten Sie über unsere kostenlose Service-Hotline:

© 08 00 / 152 83 52 (Kostenfrei aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz) www.kaufland.de



Máte dotazy týkající se obsluhy zařízení?

Rychlou a kompetentní pomoc získáte na naší bezplatné zákaznické lince:

© 800 165 894 (bezplatně z české pevné a mobilní sítě)

www.kaufland.cz



Imate li pitanja vezano uz uređaj?

Za brzu i stručnu pomoć nazovite našu službu za potrošače na besplatan broj:

© 0800 223 223 (besplatno iz hrvatske fiksne ili mobilne mreže)

www.kaufland.hr



Czy masz pytania dot. działania tego urządzenia?

Szybką i fachową pomoc otrzymasz dzwoniąc na naszą bezpłatną infolinię:

© 800 300 062 www.kaufland.pl



Aveți întrebări cu privire la utilizarea aparatului?

Vă stăm la dispoziție prin asistența rapidă și competentă disponibilă gratuit prin hotline-ul nostru: RO: © 0800 080 888 (număr apelabil doar din rețelele Orange, Vodafone, Telekom, Upc România și RCS&RDS)

MD: © 0800 1 0800 (număr apelabil gratuit din orice rețea de telefonie din Moldova) www.kaufland.ro



Máte otázky týkajúce sa zariadenia?

Rýchlu a odbornú pomoc získate na našej bezplatnej zákazníckej linke:


© 0800/15 28 35 (bezplatne z pevnej aj mobilnej siete)

www.kaufland.sk



Имате ли въпроси относно използването на уреда?

Бърза и компетентна помощ можете да получите по нашата безплатна сервизна гореща линия: © 0800 12 220 (безплатно от цялата страна) www.kaufland.bq

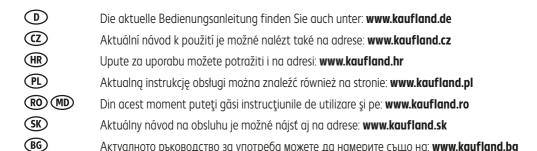

Hersteller / Výrobce / Proizvođač / Producent / Producător / Výrobca / Производител:

Kaufland Stiftung & Co. KG, Rötelstr. 35, 74172 Neckarsulm, Deutschland, Německo, Njemačka, Niemcy, Germania, Nemecko, Германия

Importator / Distribuitor MD: Kaufland SRL, str. Sfatul Țării, nr. 29, Chişinău, MD-2012, Republica Moldova

Дистрибутор: Кауфланд България ЕООД енд Ко КД, ул. Скопие 1A, 1233 София

Ursprungsland: China / Země původu: Čína / Zemlja podrijetla: Kina / Wyprodukowano w Chinach / Ţara de origine: China / Krajina pôvodu: Čína / Страна на произход: Китай



HB-H0111 HB-H0211 HB-H1911

788 / 1362004 / 3531150