

# WASSER-KOCHER

## WATER KETTLE

1850  
-2200  
WATT



**Bedienungsanleitung**



**Návod k obsluze**



**Upute za uporabu**



**Instrukcja obsługi**



**Instrucțiuni de**

**folosire**



**Návod na obsluhu**



**Инструкция за  
употреба**




**WASSERKOCHE | VARNÁ KONVICE | KUHALO ZA  
VODU | CZAJNIK ELEKTRYCZNY | FIERBĀTOR DE APĀ  
VARNÁ KANVICA | ЕЛЕКТРИЧЕСКА КАНА**











**Intertek**



- D** Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
- CZ** Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
- HR** Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja.
- PL** Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.
- RO MD** Înainte de a citi instrucțiunile, priviți imaginile și familiarizați-vă cu toate funcțiile aparatului.
- SK** Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
- BG** Преди да прочетете отворете страницата с фигураните и след това се запознайте с всички функции на уреда.

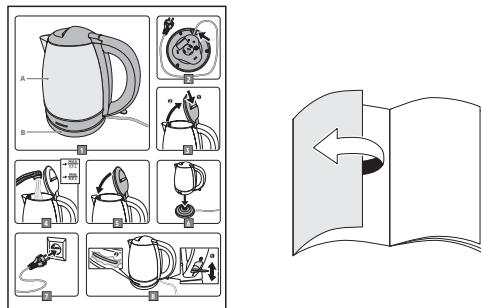

D	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	4
CZ	Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny	12
HR	Upute za uporabu i sigurnosne upute	19
PL	Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa	26
RO, MD	Instructiuni de utilizare și de siguranță	34
SK	Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny	42
BG	Инструкции за употреба и безопасност	49

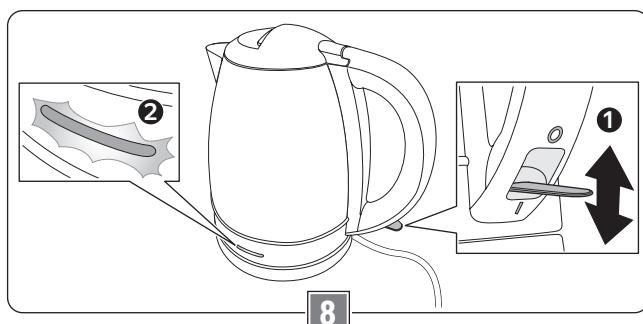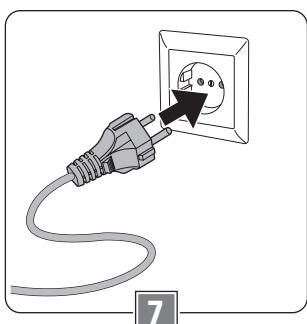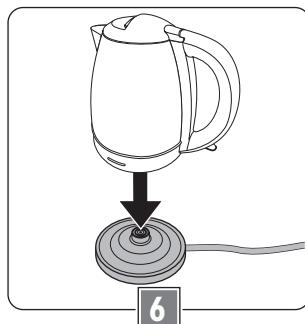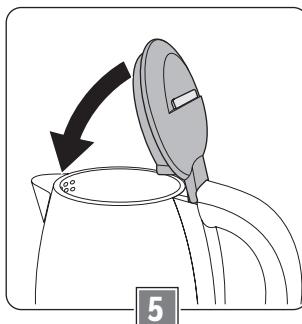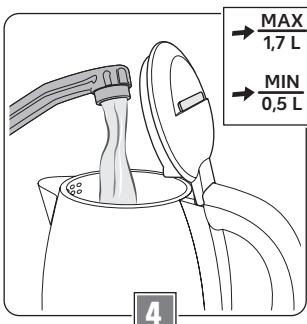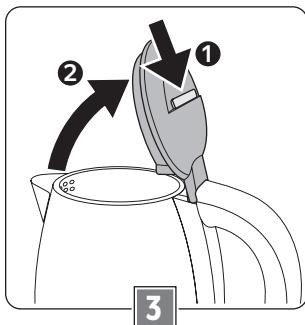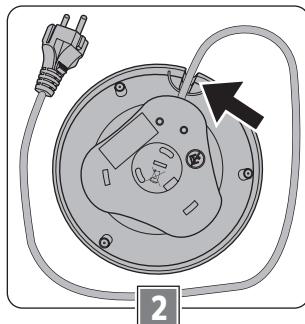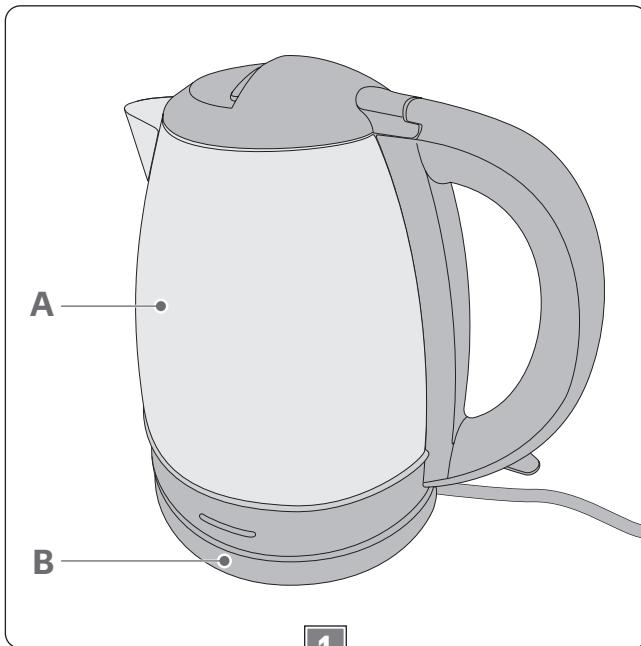

## **Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!**

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich für ein Produkt mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis entschieden, das Ihnen viel Freude bereiten wird.

Machen Sie sich vor der Benutzung des Gerätes mit allen Bedienungs- und Sicherheitshinweisen vertraut.

Benutzen Sie das Gerät nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Gerätes an Dritte mit aus.

## **Lieferumfang (Bild 1)**

- Wasserkocher (A)
- Basis mit Kabelaufwicklung (B)
- Bedienungsanleitung

Kontrollieren Sie, ob alle Teile vorhanden sind und überprüfen Sie das Gerät auf Transportschäden.

Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb!

Im Schadensfall wenden Sie sich bitte an eine Kaufland-Filiale.

## **Sicherheit**

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.

Für einen sicheren Gebrauch, befolgen Sie alle nachfolgenden Sicherheitshinweise.

### **Symbole und ihre Bedeutung**



Bedienungsanleitung lesen!



Achtung! Heiße Oberflächen!



Gefahr durch elektrische Spannung!



Allgemeines Gefahrensymbol!



Dieses Symbol kennzeichnet Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

- Der Wasserkocher ist nur zum Kochen und Erhitzen von frischem Trinkwasser bestimmt. Keinesfalls dürfen Milch oder fertige Getränke wie Tee oder Kaffee eingefüllt werden, sonst wird das Gerät beschädigt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Das Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten bestimmt. Es ist nicht für den gewerblichen Gebrauch vorgesehen.
- Benutzen Sie das Gerät nur für den beschriebenen Anwendungsbereich und mit dem originalen Zubehör. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für aus bestimmungswidriger Verwendung oder falscher Bedienung entstandene Schäden wird keine Haftung übernommen.

## Sicherheit von Kindern und Personen



### Warnung!

Erstickungsgefahr für Kinder beim Spielen mit Verpackungsmaterial!

- Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fernhalten.

- Dieses Gerät kann von Kindern im Alter ab 8 Jahren und darüber benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.
- Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

## Allgemeine Sicherheit

- Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn Netzkabel oder Gehäuse beschädigt sind.
- Ist das Netzkabel beschädigt, darf es nur durch eine autorisierte Reparaturdienststelle ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Der Wasserkocher darf nur mit der mitgelieferten Basis betrieben werden.
- Überfüllen Sie den Wasserkocher nicht, da sonst kochendes Wasser herausspritzen kann.
- Verbrühungsgefahr durch heißen Dampf beim Öffnen des Gerätedeckels! Öffnen Sie den Gerätedeckel nicht, solange das Wasser im Gerät heiß ist.
- Gießen Sie das heiße Wasser stets nur bei geschlossenem Gerätedeckel aus.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine Stromversorgung an, deren Spannung und Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen! Das Typenschild befindet sich an der Unterseite des Gerätes.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine unbeschädigte, vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose an.
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine ebene Fläche.
- Das Gerät darf nicht auf einer heißen Fläche oder in der Nähe einer Wärmequelle aufgestellt werden.
- Das Netzkabel darf mit den heißen Teilen des Gerätes nicht in Kontakt kommen.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes niemals unbeaufsichtigt.



### Vorsicht!

Verbrennungsgefahr! Während des Betriebes erhitzt sich das Gerät.

- Benutzen Sie nur den vorgesehenen Schalter und den Griff.

- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker.
- **Achtung!** Verbrennungsgefahr! Die Oberfläche des Heizelements verfügt nach der Anwendung noch über Restwärme.
- **Warnung!** Es darf keine Flüssigkeit auf die Gerätesteckverbindung überlaufen.
- Stellen Sie sicher, dass kein Wasser auf das Netzkabel oder den Netzstecker tropft.
- Das Produkt nur zweckbestimmt anwenden. Bei Fehlanwendung besteht Verletzungsgefahr!
- Jeglicher Missbrauch kann zu schweren Verletzungen führen.

- Lassen Sie das Gerät vor Reinigung oder Aufbewahrung abkühlen.
  - Schalten Sie das Gerät vor jeder Reinigung aus und trennen Sie es vom Stromnetz.
  - Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder in andere Flüssigkeiten und reinigen Sie es nicht unter fließendem Wasser.
  - Das Gerät darf nicht im Geschirrspüler gereinigt werden.
  - Beachten Sie den Abschnitt „Reinigen und Pflegen“.
- 

## Vor der ersten Inbetriebnahme

### Verpackungsmaterial entfernen

- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungsmaterialien vom Gerät.

### Reinigung vor der ersten Nutzung

Vor der ersten Inbetriebnahme muss das Gerät gründlich gereinigt werden (siehe dazu auch Abschnitt „Reinigen und Pflegen“).

- Befüllen Sie den Wasserkocher mit frischem, kaltem Wasser (maximal 1,7 L).
- Schließen Sie den Gerätedeckel und drücken ihn zu, bis er hörbar einrastet.
- Stellen Sie den Wasserkocher auf die Basis.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine unbeschädigte, vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose.
- Schalten Sie das Gerät mit dem EIN/AUS **I/O**-Schalter ein und warten Sie, bis das Wasser kocht und sich der Wasserkocher von selbst abschaltet.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen und entleeren Sie den Wasserkocher.
- Wiederholen Sie diese Reinigung noch zweimal.

### Gerät aufstellen (Bild 2)

- Wickeln Sie das Kabel von der Kabelaufwicklung an der Unterseite der Basis vollständig ab.
- Klemmen Sie das Kabel in die dafür vorgesehene Durchlassöffnung an der Basis, damit das Gerät sicher steht.
- Stellen Sie die Basis des Wasserkochers auf eine stabile, trockene, ebene und rutschfeste Fläche.

### Wasser kochen

### Gerätedeckel öffnen (Bild 3)

- Nehmen Sie den Wasserkocher von der Basis.
- Drücken Sie die Taste am Gerätedeckel (1) und öffnen Sie den Gerätedeckel (2).

### Wasser einfüllen (Bild 4)

- Füllen Sie frisches, kaltes Wasser in den Wasserkocher.
  - Füllen Sie nicht mehr als 1,7 L Wasser ein (nicht über die Markierung MAX), sonst kann kochendes Wasser durch den Ausgießer herausspritzen.
  - Füllen Sie immer mindestens 0,5 L Wasser ein.

## Gerätedeckel schließen (Bild 5)

- Drücken Sie den Deckel nach unten, bis er hörbar einrastet.



### Vorsicht!

Verbrühungsgefahr durch unerwartetes Öffnen des Deckels. Achten Sie darauf, dass der Deckel fest verschlossen ist.

## Wasserkocher auf die Basis stellen (Bild 6)

- Stellen Sie den Wasserkocher auf die Basis.

## Netzstecker einstecken (Bild 7)

- Stecken Sie den Netzstecker in eine unbeschädigte, vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose.

## Gerät einschalten (Bild 8)

### Achtung!

Überhitzungsgefahr! Das Gerät darf nicht unbefüllt eingeschaltet werden.

- Schalten Sie das Gerät mit dem EIN/AUS I/O-Schalter ein (1).
  - Die Betriebsanzeige leuchtet (2).
  - Der Kochvorgang beginnt.
  - Sobald das Wasser kocht, schaltet sich der Wasserkocher selbst ab.
  - Die Betriebsanzeige erlischt.

## Kochvorgang vorzeitig beenden (Bild 8)

### Hinweis:

Das Gerät schaltet sich nicht selbstdäig ab, wenn es von der Basis genommen wird.

- Um den Kochvorgang vorzeitig zu beenden, schalten Sie das Gerät mit dem EIN/AUS I/O-Schalter aus (1).
  - Die Betriebsanzeige erlischt.

## Wasserkocher von der Basis nehmen



### Vorsicht!

Verbrennungsgefahr durch heiße Teile des Gerätes. Benutzen Sie nur den vorgesehenen Schalter und den Griff.



### Vorsicht!

Verbrühungsgefahr durch heißen Dampf beim Öffnen des Gerätedeckels!

- Achten Sie darauf, dass der Deckel fest verschlossen ist.
- Öffnen Sie den Gerätedeckel nicht, solange das Wasser im Gerät heiß ist.

- Vergewissern Sie sich, dass der EIN/AUS I/O-Schalter auf Stellung **O** steht.
- Nehmen Sie den Wasserkocher von der Basis.
- Gießen Sie das heiße Wasser stets nur bei geschlossenem Gerätedeckel aus.
- Möchten Sie anschließend weiteres Heißwasser zubereiten, lassen Sie das Gerät vorher etwa 5 Minuten abkühlen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen.

## Trockengeh- und Überhitzungsschutz

- Trockengehschutz: Sollte sich kein oder zu wenig Wasser im Wasserkocher befinden, schaltet sich dieser automatisch ab.
- Überhitzungsschutz: Um danach eine Überhitzung zu verhindern, lässt sich der Wasserkocher erst wieder einschalten, nachdem er abgekühlt ist.

## Reinigen und Pflegen



### Warnung!

Stromschlaggefahr durch Nässe!

Das Gerät

- nicht in Wasser tauchen;
- nicht im Geschirrspüler reinigen.

Schalter und Kontakte nicht mit Wasser in Berührung bringen.



### Vorsicht!

Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!

- Lassen Sie das Gerät immer vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen.

### Achtung!

- Verwenden Sie weder Scheuerschwämme noch scheuernde Reinigungsmittel, damit die Oberflächen des Gerätes nicht beschädigt werden.
- Kratzen Sie hartnäckigen Schmutz oder Kalkablagerungen nicht mit harten Gegenständen ab. Das Gerät kann dadurch beschädigt werden.

### Gerät reinigen

- Schalten Sie vor der Reinigung das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Spülen Sie den Wasserkocher innen mit fließendem, klarem Wasser aus.
- Reinigen Sie die Basis und die Außenseite des Wasserkochers nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch und trocknen Sie danach alle Teile sorgfältig ab.

## Entkalken

### Achtung!

Kratzen Sie Kalkablagerungen im Inneren des Wasserkochers nicht mit harten Gegenständen ab. Das Gerät kann dadurch beschädigt werden.

Entkalken Sie den Wasserkocher in regelmäßigen Abständen – je nach Häufigkeit der Verwendung und der Wasserhärte in Ihrem Wohngebiet.

Verwenden Sie entweder einen handelsüblichen Entkalker für Wasserkocher oder verdünnte Essigessenz.

### Wenn Sie einen Entkalker verwenden:

- Gehen Sie gemäß der Anleitung des Entkalkungsmittel-Herstellers vor.

### Wenn Sie verdünnte Essigessenz verwenden:



### Warnung!

Verätzungsgefahr durch unverdünnte Essigessenz beim Verschlucken!

- Essigessenz von Kindern fernhalten.

- Befüllen Sie den Wasserkocher zu einem Drittel mit Essigessenz und zu zwei Dritteln mit Wasser.
- Schließen Sie den Gerätedeckel und stellen Sie den Wasserkocher auf die Basis.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- Schalten Sie das Gerät ein und warten Sie, bis die Essiglösung kocht und sich das Gerät von selbst abschaltet.

- Lassen Sie die Essiglösung etwa 30 Minuten einwirken.
- Leeren Sie den Wasserkocher und spülen Sie ihn innen gründlich unter fließendem Wasser aus.
- Kochen Sie noch zwei- bis dreimal frisches, kaltes Wasser auf und gießen dieses weg, damit sich letzte Essig- und Kalkreste lösen.

## Aufbewahrung

- Reinigen Sie das Gerät und das Zubehör gründlich und lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, bevor Sie sie verstauen.
- Wickeln Sie das Kabel auf die Kabelaufwicklung an der Unterseite der Basis (Bild 2).
- Lagern Sie das Gerät an einem sauberen, trockenen und staubfreien Ort.

## Entsorgung

### Verpackung entsorgen

Die Produktverpackung besteht aus recycling-fähigen Materialien. Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien entsprechend ihrer Kennzeichnung bei den öffentlichen Sammelstellen bzw. gemäß den landesspezifischen Vorgaben.

### Altgerät entsorgen



Wenn Sie das Elektrogerät nicht mehr verwenden wollen, geben Sie es bei einer öffentlichen Sammelstelle für Elektroaltgeräte kostenlos ab. Elektroaltgeräte dürfen in keinem Fall in die Restabfalltonnen gegeben werden (siehe Symbol).

### Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht über den Hausmüll.

Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendaufforderung:

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist, alternativ anstelle Rücksendung, zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne des nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes durchführt.

Nicht betroffen sind den Altgeräten beigelegte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

### Weitere Entsorgungshinweise

Geben Sie das Elektroaltgerät so zurück, dass seine spätere Wiederverwendung oder Verwertung nicht beeinträchtigt wird.

Elektroaltgeräte können Schadstoffe enthalten. Bei falschem Umgang oder Beschädigung des Gerätes können diese bei der späteren Verwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Gewässer- und Bodenverunreinigungen führen.

## Technische Daten

Modell	NN-WK-S1
Spannung	220-240 V~
Frequenz	50-60 Hz
Leistung	1850-2200 W
Abmessungen	Höhe x Breite x Tiefe ca. 235 x 165 x 205 mm



## Garantie

Kaufland gewährt Ihnen ab dem Kaufdatum eine Garantie von 3 Jahren.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, missbräuchliche Verwendung, unsachgemäße Behandlung, eigenmächtige Reparaturen oder unzureichende Wartung und Pflege zurückzuführen sind.

## Vážená zákaznice, vážený zákazníku!

Gratuluje vám ke koupi nového přístroje. Rozhodli jste se pro produkt s vynikajícím pořízením ceny a výkonu, který vám bude přinášet mnoho radosti.

Před použitím přístroje se seznamte se všemi pokyny pro obsluhu a bezpečnostními pokyny. Používejte přístroj jen popsaným způsobem a pro uvedené oblasti použití. Při předání přístroje další osobě ji také předejte všechny podklady.

## Rozsah dodávky (obrázek 1)

- Varná konvice (A)
- Základna s navíjením kabelu (B)
- Návod k obsluze

Zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny díly a přístroj nebyl během přepravy poškozen.

Poškozený přístroj neuvádějte do provozu!

V případě poškození se prosím obratte na některou pobočku společnosti Kaufland.

## Bezpečnost

Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Aby přístroj mohl být bezpečně používán, je nutné dodržovat všechny následující bezpečnostní pokyny.

## Symboly a jejich význam



Přečtěte si návod k obsluze!



Pozor! Horké povrchy!



Nebezpečí v důsledku elektrického napětí!



Všeobecný symbol nebezpečí!



Tento symbol označuje materiály a předměty, které smějí přijít do kontaktu s potravinami.

## Použití v souladu s určením

- Konvice je určena pouze k vaření a ohřevu čerstvé pitné vody. V žádném případě ji nesmíte naplnit mlékem nebo hotovými nápoji, jako je čaj nebo káva, jinak dojde k poškození konvice.
- Nepoužívejte přístroj venku.
- Přístroj je určen jen k použití v soukromých domácnostech. Není zamýšlen ke komerčnímu použití.
- Používejte přístroj jen pro popsanou oblast použití a s originálním příslušenstvím. Každé jiné použití nebo změna přístroje je považována za použití v rozporu s určením. Za škody vzniklé následkem použití v rozporu s určením nebo špatné obsluhy nepřebírá prodávající odpovědnost.

## Bezpečnost dětí a osob



### Varování!

Pro děti nebezpečí zadušení při hře s balicím materiélem!

- Obalový materiál vždy uchovávejte mimo dosah dětí.

- Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší, pokud tak budou činit pod dohledem nebo byly zaškoleny ohledně bezpečného používání přístroje a pochopily případné hrozící nebezpečí.
- Čištění a údržbu vykonávanou uživatelem nesmí provádět děti, pokud nejsou ve věku 8 let a starší a pokud tak nebudou činit pod dohledem.
- Přístroj a jeho síťový kabel musí být udržován z dosahu dětí mladších 8 let.
- S přístrojem si nesmějí hrát děti.
- Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zamezeno tomu, že si s přístrojem budou hrát.
- Tento přístroj mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi, pokud tak budou činit pod dohledem nebo byly zaškoleny ohledně bezpečného používání přístroje a pochopily případné hrozící nebezpečí.

## Všeobecná bezpečnost

- Přístroj se nesmí používat, pokud je poškozen síťový kabel nebo kryt.
- Jestliže je síťový kabel poškozen, smí jej vyměnit jen autorizovaný servis, aby nedošlo k ohrožení.

- Konvice se smí používat pouze s dodanou základnou.
- Nepřeplňujte konvici, jinak může dojít k vystříknutí vroucí vody.
- Nebezpečí opaření horkou párou při otevření víka! Neotvírejte víko přístroje, dokud je voda v něm horká.
- Vždy nalévejte horkou vodu pouze při uzavřeném víku.
- Připojte přístroj jen k elektrickému napájení, jehož napětí a frekvence se shoduje s údaji na typovém štítku! Typový štítek se nachází na spodní straně přístroje.
- Připojte přístroj jen do nepoškozené, podle předpisů instalované zásuvky s ochranným kontaktem.
- Přístroj musí být vždy postaven na rovné ploše.
- Přístroj se nesmí postavit na horký povrch nebo do blízkosti tepelného zdroje.
- Sítový kabel se nesmí dostat do kontaktu s horkými částmi přístroje.
- Nikdy nenechávejte přístroj v provozu bez dozoru.



### Opatrně!

Nebezpečí popálení! Během provozu se přístroj zahřívá.

- Používejte jen určený spínač a rukojet.

- 
- Po každém použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
  - **Pozor!** Nebezpečí popálení! Povrch topného tělesa je po použití stále teplý.
  - **Varování!** Dbejte na to, aby na kabel přístroje nepřetekla žádná kapalina.
  - Zajistěte, aby na síťový kabel nebo síťovou zástrčku nekapala voda.
  - Přístroj používejte jen k účelu, ke kterému byl vyroben. Při použití k jiným účelům vzniká nebezpečí úrazu!
  - Jakékoliv použití v rozporu s určením může vést k těžkým poraněním.
  - Před čištěním nebo uložením nechejte přístroj zchladnout.
  - Před každým čištěním přístroj vypněte a odpojte od elektrické sítě.
  - Přístroj neponořujte do vody nebo jiných tekutin a nečistěte jej pod tekoucí vodou.
  - Přístroj se nesmí myt v myčce nádobí.
  - Věnujte pozornost odstavci „Čištění a ošetřování“.

## Před prvním uvedením do provozu

### Odstanění obalového materiálu

- Před prvním použitím odstraňte z přístroje všechny obalové materiály.

### Čištění před prvním použitím

Před prvním uvedením do provozu je nutné přístroj důkladně vyčistit (viz odstavec „Čištění a ošetřování“.)

- Naplňte varnou konvici čerstvou studenou vodou (maximálně 1,7 l).
- Přiklopte víko přístroje a přitlačte jej, až uslyšíte zaklapnutí.
- Umístěte konvici na základnu.
- Zapojte síťovou zástrčku do nepoškozené zásuvky s ochranným kontaktem, instalované podle předpisů.
- Zapněte přístroj spínačem ZAP/VYP **I/O** a počkejte, až se voda začne vařit a varná konvice se sama vypne.
- Nechte spotřebič vychladnout a konvici vyprázdněte.
- Opakujte toto čištění ještě asi dvakrát.

## Instalace přístroje (obrázek **2**)

- Navíječe kabelu na spodní straně základny úplně odvíjte kabel.
- Vložte kabel do připraveného otvoru v základně pro dobrou stabilitu přístroje.
- Základnu varné konvice postavte na stabilní, suchou, rovnou a neklouzavou plochu.

## Vaření vody

### Otevření víka přístroje (obrázek **3**)

- Zvedněte varnou konvici ze základny.
- Stiskněte tlačítko na víku přístroje (1) a víko otevřete (2).

## Nalijte vodu (obrázek **4**)

- Naplňte do varné konvice čerstvou, studenou vodu.
- Nenaplňujte více než 1,7 l vody (ne nad značku MAX), jinak může z hrdla vystřiknout vařící voda.
- Vždy naplňte alespoň 0,5 l vody.

### Zavření víka přístroje (obrázek **5**)

- Víko tlačte směrem dolů, dokud slyšitelně nezaklapne.



### Opatrně!

Nebezpečí popálení při neočekávaném otevření víka. Ujistěte se, že je víko správně uzavřené.

### Umístění varné konvice na základnu (obrázek **6**)

- Umístěte konvici na základnu.

### Zapojení síťové zástrčky (obrázek **7**)

- Zapojte síťovou zástrčku do nepoškozené zásuvky s ochranným kontaktem, instalované podle předpisů.

### Zapnutí přístroje (obrázek **8**)

### Pozor!

Nebezpečí přehřátí! Spotřebič není dovoleno zapnout, pokud je prázdný.

- Zapněte přístroj spínačem ZAP/VYP **I/O** (1).
  - Provozní kontrolka svítí (2).
  - Zahájí se proces ohřevu.
  - Jakmile voda začne vařit, konvice se automaticky vypne.
  - Kontrolka provozu zhasne.

## Předčasné ukončení procesu vaření (obrázek 8)

### Upozornění:

Přístroj se při zvednutí ze základny automaticky nevypne.

- Chcete-li vaření předčasně ukončit, můžete přístroj kdykoli vypnout stisknutím spínače ZAP/VYP **I/O** (1).
- Kontrolka provozu zhasne.

### Zvednutí konvice ze základny



#### Opatrн! (Bezpečnost)

Nebezpečí popálení o horké díly přístroje. Používejte jen určený spínač a rukojet.



#### Opatrн! (Nebezpečí)

Nebezpečí opaření horkou párou při otevření víka!

- Ujistěte se, že je víko správně uzavřené.
- Neotvírejte víko přístroje, dokud je voda v něm horká.
- Ujistěte se, že je spínač ZAP/VYP **I/O** v poloze **O**.
- Zvedněte varnou konvici ze základny.
- Vždy nalévejte horkou vodu pouze při uzavřeném víku.
- Pokud chcete horkou vodu připravovat i potom, nechte přístroj asi 5 minut před spuštěním vychladnout.
- Odpojte zástrčku ze zásuvky, pokud přístroj nebude dále používat.

### Ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody

- Ochrana před zapnutím bez vody: Pokud v konvici není žádná voda nebo jen malé množství, automaticky se vypne.

- Ochrana proti přehřátí: Aby se zabránilo přehřátí, může být konvice opět zapnuta až po vychladnutí.

## Čištění a ošetřování



#### Varování!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem následkem vlhkosti!

Přístroj

- nemámáčeje do vody;
- nemyjte v myčce nádobí.

Spínače a kontakty se nesmí dostat do kontaktu s vodou.



#### Opatrн! (Nebezpečí)

Nebezpečí popálení o horký povrch!

- Před čištěním nechejte přístroj vždy zcela vychladnout.

#### Pozor!

- Nepoužívejte abrazivní houby ani abrazivní čisticí prostředky, aby se nepoškodil povrch přístroje.

- Nesnažte se odstranit nečistoty nebo usazeny vodního kamene pomocí tvrdých předmětů. Mohlo by dojít k poškození přístroje.

### Čištění přístroje

- Před čištěním přístroj vypněte a vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- Konvici propláchněte pomocí tekoucí čisté vody.
- Vyčistěte základnu a vnější stěnu konvice jen mírně navlhčenou látkou a důkladně osušte všechny součásti.

## Odstranění vodního kamene

### Pozor!

Nesnažte se odstranit usazeniny vodního kamene uvnitř varné konvice pomocí tvrdých předmětů. Mohlo by dojít k poškození přístroje.

Odstraňujte vodní kámen z rychlovárné konvice v pravidelných intervalech – podle četnosti používání a tvrdosti vody v oblasti, kde bydlíte. Používejte buď běžný prostředek na odstranění vodního kamene pro rychlovárné konvice nebo zředěnou octovou esenci.

### Když použijete prostředek na odstranění vodního kamene:

- Postupujte podle návodu výrobce prostředku na odstranění vodního kamene.

### Pokud použijete zředěnou octovou esenci:



#### Varování!

Nebezpečí poleptání neředěnou octovou esencí při spolknutí!

- Octová esence musí být mimo dosah dětí.

- Naplňte varnou konvici do jedné třetiny octem a doplňte dvěma třetinami vody.
- Zavřete víko přístroje a umístěte konvici na základnu.
- Zapojte sítovou zástrčku do zásuvky.
- Zapněte přístroj a počkejte, dokud octový roztok nezačne vařit a přístroj se sám nevypne.
- Nechte roztok octa působit asi 30 minut.
- Varnou konvici vyprázdněte a vypláchněte ji pod tekoucí vodou.
- Ještě dvakrát až třikrát uvařte studenou čerstvou vodu a vylijte ji ven, aby se odstranily zbytky octa a vápníku.

## Skladování

- Než přístroj a příslušenství uklidíte, důkladně je vyčistěte a nechejte všechny díly úplně vyschnout.
- Na navíječ kabelu na spodní straně základny navíjte kabel (obrázek 2).
- Přístroj uchovávejte na čistém, suchém a bezprašném místě.

## Likvidace

### Likvidace obalu

Obal produktu sestává z recyklovatelných materiálů. Materiály obalu zlikvidujte podle jejich označení na veřejných sběrných místech, popř. podle předpisů dané země.

### Likvidace vysloužilého přístroje



Pokud již nebudete chtít elektrický přístroj používat, bezplatně jej odevzdajte na veřejném sběrném místě pro vysloužilé elektrospotřebiče. Vysloužilé elektrospotřebiče se v žádném případě nesmí dostat do kontejnerů pro komunální odpad (viz symbol).

### Elektrické přístroje nelikvidujte jako komunální odpad.

Podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a odpovídajících ustanovení národních právních předpisů se použitá elektrická zařízení musí shromažďovat odděleně od ostatního odpadu a předat k ekologicky šetrné recyklaci.

Recyklace jako alternativa k výzvě k vrácení: Majitel elektrického zařízení je alternativně místo vrácení výrobku povinen se spolupodílet na jeho odborné recyklaci v případě, že se zřekl jeho vlastnictví. Starý přístroj je rovněž možné

předat sběrnému místu, které zajistí odstranění ve smyslu národních předpisů o recyklaci a odpadech.

To se netýká příslušenství a pomůcek připojených ke starým zařízením, které nemají elektrické součásti.

### Další pokyny k likvidaci

Odevzdejte vysloužilý elektrický přístroj v takovém stavu, aby bylo možné jej později použít znova nebo recyklovat.

Vysloužilé elektrické přístroje mohou obsahovat škodlivé látky. Při chybném zacházení s přístrojem nebo jeho poškození může při pozdější likvidaci přístroje dojít k poškození zdraví nebo znečištění vod a půdy.

### Technické údaje

Model	NN-WK-S1
Napětí	220–240 V~
Frekvence	50–60 Hz
Výkon	1850–2200 W
Rozměry	Výška x šířka x hloubka cca 235 x 165 x 205 mm



### Záruka

Kaufland vám poskytuje záruku 3 let od data zakoupení.

Záruka se nevztahuje na poškození, které je způsobeno nedodržením návodu k obsluze, použitím v rozporu s určením, neodborným zacházením, svévolnými opravami nebo nedostatečnou údržbou a ošetřováním.

## Cijenjeni kupci,

Čestitamo vam na kupnji novog uređaja. Odlučili ste se za proizvod s izvrsnim omjerom cijene i kvalitete kojeg ćete koristiti s užitkom.

Prije uporabe ovog uređaja upoznajte se sa svim uputama o njegovoj uporabi i sigurnosti. Upotrebljavajte uređaj samo kako je opisano i u navedenim područjima primjene. Pri prosljeđivanju uređaja trećoj osobi predajte i svu dokumentaciju.

## Opseg isporuke (slika 1)

- Kuhalo za vodu (A)
- Baza s držačem kabela (B)
- Upute za uporabu

Provjerite da li su isporučeni svi dijelovi i imali na uređaju oštećenja nastalih tijekom transporta.

Ne koristite oštećeni uređaj!

U slučaju štete obratite se poslovnicima Kauflanda.

## Sigurnost

Prije prve uporabe uređaja pažljivo pročitajte upute za uporabu.

Za sigurnu uporabu slijedite sve sigurnosne upute navedene u nastavku.

### Simboli i njihovo značenje



Pročitajte upute za uporabu!



Pozor! Vruće površine!



Opasnost zbog električnog napona!



Znak opće opasnosti!



Ovaj simbol označava materijale i predmete namijenjene za dodir s namirnicama.

## Namjenska uporaba

- Kuhalo za vodu namijenjeno je samo kuhanju i zagrijavanju svježe pitke vode. Ni u kojem slučaju ne smijete ulijevati mlijeko ili gotove napatke kao što su čaj ili kava zato što će se uređaj oštetiti.
- Nikada ne upotrebljavajte uređaj na otvorenom.
- Uređaj je namijenjen isključivo uporabi u privatnim kućanstvima. Nije predviđen za komercijalnu uporabu.
- Upotrebljavajte uređaj samo u opisanom području primjene i s originalnom opremom. Svaka druga uporaba ili izmjena uređaja smatra se nepropisnom. Ne preuzimamo odgovornost za štete nastale uslijed nenamjenske uporabe ili nepravilnog rukovanja.

## Sigurnost djece i osoba



### Upozorenje!

Postoji opasnost od gušenja djece pri igranju ambalažnim materijalom!

- Držite ambalažu izvan dohvata djece.

- Ovaj aparat mogu koristiti djeca stara 8 godina i više ako su pod nadzorom ili su upućena kako koristiti aparat na siguran način i razumiju opasnosti koje su u to uključene.
- Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju raditi djeca osim ako su starija od 8 i pod nadzorom.
- Čuvajte aparat i njegov mrežni kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Nadzirite djecu kako se ne bi igrala uređajem.
- Uređaj smiju upotrebljavati osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja ako su pod nadzorom druge osobe ili ako su u svrhu sigurne uporabe uređaja dobile odgovarajuću poduku te ako su shvatile moguće opasnosti.

## Opća sigurnost

- Ne smijete upotrebljavati uređaj ako su priključni kabel ili kućište oštećeni.
- Ako je priključni kabel oštećen, smije ga zamijeniti samo ovlašteni servis kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije.

- Kuhalo za vodu smije raditi jedino na isporučenoj bazi.
- Nemojte uliti previše vode u kuhalo jer će inače kipuća voda prskati van.
- Opasnost od opeklina zbog vruće pare pri otvaranju poklopca uređaja! Ne otvarajte poklopac uređaja sve dok je voda u njemu vruća.
- Vruću vodu uvijek točite samo kada je poklopac zatvoren.
- Priključite uređaj samo na strujno napajanje koje ima napon i frekvenciju koji se podudaraju s podacima na tipskoj pločici! Tipska pločica nalazi se na donjoj strani uređaja.
- Priključite uređaj samo na neoštećenu, propisno ugrađenu utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem.
- Uvijek postavite uređaj na ravnu površinu.
- Ne smijete postaviti uređaj na vruću površinu ili u blizinu izvora topline.
- Priključni kabel ne smije doći u kontakt s vrućim dijelovima uređaja.
- Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora za vrijeme rada.



### Oprez!

Opasnost od opeklina! Uređaj se zagrijava za vrijeme rada.

- Koristite samo predviđeni prekidač i ručku.

- Nakon svake uporabe izvucite priključni utikač.
- **Pozor!** Opasnost od opeklina! Površina grijajućeg elementa ostaje neko vrijeme vruća nakon uporabe.
- **Upozorenje!** Tekućina se ne smije prelijevati po priključnom spoju uređaja.
- Osigurajte da voda ne kapa na priključni kabel ili priključni utikač.
- Upotrebljavajte proizvod samo namjenski. Pri neispravnoj uporabi postoji opasnost od ozljeda!
- Svaka zlouporaba može izazvati teške ozljede.
- Ostavite uređaj da se ohladi prije čišćenja ili spremanja.
- Prije svakog čišćenja isključite uređaj i odspojite ga sa strujne mreže.
- Ne uranajte uređaj u vodu ili druge tekućine i ne čistite ga pod tekućom vodom.
- Ne smijete prati uređaj u perilici za pranje posuđa.
- Pridržavajte se odlomka „Čišćenje i njega“.

## Prije prvog puštanja u rad

### Uklanjanje ambalaže

- Prije prve uporabe uklonite sve materijale za pakiranje s uređaja.

### Čišćenje prije prve uporabe

Prije prvog puštanja u rad morate temeljito očistiti uređaj (vidjeti odlomak „Čišćenje i njega“).

- Napunite kuhalo za vodu svježom, hladnom vodom (maksimalno 1,7 l).
- Zaklopite poklopac uređaja i pritisnite ga dok se zvučno ne uglavi.
- Stavite kuhalo na bazu.
- Uključite priključni utikač u neoštećenu, propisno ugrađenu utičnicu sa zaštitnim uzmlijenjem.
- Uključite uređaj prekidačem za UKLJ./ISKLJ. **I/O** i pričekajte da voda zakuha i kuhalo za vodu se ne isključi samo od sebe.
- Ostavite da se uređaj ohladi i ispraznите kuhalo.
- Još dvaput ponovite ovo čišćenje.

### Postavljanje uređaja (slika 2)

- Potpuno odmotajte kabel s držača kabela na donjoj strani baze.
- Pričvrstite kabel u za to predviđeni kabelski otvor na donjoj strani baze da bi uređaj stabilno stajao.
- Stavite bazu kuhalo na stabilnu, suhu, ravnu i neklizajuću površinu.

### Kuhanje vode

### Otvaranje poklopca uređaja (slika 3)

- Maknite kuhalo s baze.
- Pritisnite tipku na poklopcu uređaja (1) i otvorite poklopac uređaja (2).

### Ulijevanje vode (slika 4)

- Ulijte svježu, hladnu vodu u kuhalo za vodu.
  - Nemojte uliti više od 1,7 l vode (ne smije prijeći preko oznake MAX) jer u suprotnom kipuća voda može prskati iz spremnika.
  - Uvijek napunite najmanje 0,5 l vode.

### Zatvaranje poklopca uređaja (slika 5)

- Gurajte poklopac prema dolje dok zvučno ne sjedne na mjesto.



#### Oprez!

Opasnost od oparina uslijed neočekivanog otvaranja poklopca. Pazite na to da je poklopac čvrsto zatvoren.

### Stavite kuhalo na bazu (slika 6)

- Stavite kuhalo na bazu.

### Umetanje priključnog utikača (slika 7)

- Uključite priključni utikač u neoštećenu, propisno ugrađenu utičnicu sa zaštitnim uzmlijenjem.

### Uključivanje uređaja (slika 8)

#### Pozor!

Opasnost od pregrijavanja! Ne smijete uključiti prazan uređaj.

- Uključite uređaj s pomoću prekidača za UKLJ./ISKLJ. **I/O** (1).
  - Indikator rada svijetli (2).
  - Započinje postupak kuhanja.
  - Čim voda zakuha, kuhalo za vodu automatski se isključuje.
  - Gasi se indikator rada.

## Raniji završetak postupka kuhanja (slika 8)

### Napomena:

Uređaj se ne isključuje samostalno kada se skine s baze.

- Da biste ranije prekinuli postupak kuhanja, isključite uređaj putem prekidača za UKLJ./ISKLJ. **I/O** (1).
- Gasi se indikator rada.

## Micanje kuhalja za vodu s baze



### Oprez!

Opasnost od opeklina uzrokovanih vrućim dijelovima uređaja. Upotrebjavajte samo predviđeni prekidač i ručku.



### Oprez!

Opasnost od opeklina zbog vruće pare pri otvaranju poklopca uređaja!

- Pazite na to da je poklopac čvrsto zatvoren.
- Ne otvarajte poklopac uređaja sve dok je voda u njemu vruća.

- Uvjericite se da se prekidač za UKLJ./ISKLJ. **I/O** nalazi u položaju **O**.
- Maknite kuhalo s baze.
- Vruću vodu uvijek točite samo kada je poklopac zatvoren.
- Ako nakon toga želite pripremiti još vruće vode, ostavite uređaj da se hlađi oko pet minuta.
- Izvucite priključni utikač iz utičnice ako ne koristite više uređaja.

## Zaštita od isušivanja i pregrijavanja

- Zaštita od isušivanja: Ako u kuhalu nema vode ili je ima premalo, kuhalo se automatski isključuje.

- Zaštita od pregrijavanja: Da nakon toga ne bi došlo do pregrijavanja, kuhalo se može ponovno uključiti tek nakon što se ohladi.

## Čišćenje i njega



### Upozorenje!

Opasnost od strujnog udara zbog vlage!

Uređaj

- nemojte uranjati u vodu;
  - nemojte čistiti u perilici posuđa.
- Ne dovodite prekidač i kontakte u doticaj s vodom.



### Oprez!

Opasnost od opeklina uzrokovanih vrućim površinama!

- Uvijek ostavite da se uređaj potpuno ohladi prije nego što ga očistite.

### Pozor!

- Ne upotrebljavajte abrazivne spužve ili abrazivna sredstva za čišćenje kako ne biste oštetili površine uređaja.

- Ne stružite tvrdokornu prljavštinu ili naslage kamenca tvrdim predmetima. Time možete oštetiti uređaj.

## Čišćenje uređaja

- Prije čišćenja isključite uređaj i izvucite priključni utikač.
- Isperite kuhalo za vodu iznutra tekućom, čistom vodom.
- Očistite bazu i vanjsku stranu kuhalja blago navlaženom krpom, a zatim pažljivo osušite sve dijelove.

## Uklanjanje kamenca

### Pozor!

Ne stružite naslage kamenca u unutrašnjosti kuhalja za vodu tvrdim predmetima. Tako možete oštetiti uređaj.

Uklanjajte kamenac iz kuhalja za vodu u redovitim intervalima ovisno o učestalosti uporabe i tvrdoći vode u svojem području stanovanja. Upotrijebite ili uobičajeno sredstvo za uklanjanje kamenca za kuhalo za vodu ili razrijeđeni koncentrirani ocat.

### Ako upotrebljavate sredstvo za uklanjanje kamenca:

- Postupite prema uputama proizvođača sredstva za uklanjanje kamenca.

### Ako upotrebljavate razrijeđeni koncentrirani ocat:



#### Upozorenje!

Opasnost od nagrizanja zbog nerazrijeđenog koncentriranog octa pri gutanju!

- Držite koncentrirani ocat izvan dohvata djece.

- Kuhalo za vodu napunite do jedne trećine koncentratom octa i dvije trećine vodom.
- Spustite poklopac uređaja i stavite kuhalo na bazu.
- Utaknite priključni utikač u utičnicu.
- Uključite uređaj i pričekajte dok se otopina octa ne skuha i kuhalo se automatski ne isključi.
- Otopina octa treba djelovati otprilike 30 minuta.
- Ispraznite kuhalo za vodu i temeljito isperite unutrašnjost pod tekućom vodom.

- Dva ili tri puta skuhajte svježu, hladnu vodu koju zatim bacite ne bi li se otopili i preostali ostaci octa i kamenca.

## Čuvanje

- Temeljito očistite uređaj i pribor te ostavite sve dijelove da se potpuno osuše prije nego što ih spremite.
- Namotajte kabel na držač za namatanje kabela s donje strane baze (slika 2).
- Skladište uređaj na čistom, suhom mjestu bez prašine.

## Zbrinjavanje

### Zbrinjavanje pakiranja

Pakiranje proizvoda sastoји se od materijala koji se može reciklirati. Zbrinite ambalažne materijale u skladu s oznakom na javnim sabirnim mjestima ili u skladu s lokalnim propisima.

### Zbrinjavanje starog uređaja

 Ako više ne želite upotrebljavati električni uređaj, besplatno ga odložite na javnom sabirnom mjestu za stare električne uređaje. Električni uređaji nikako se ne smiju odlagati u kante za preostali, obični otpad (vidi simbol).

### Nemojte zbrinjavati električne uređaje s kućnim otpadom.

Prema europskoj Direktivi 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi i provedbi u nacionalnom pravu rabljeni električni uređaji moraju se prikupljati odvojeno i dostaviti ekološki prikladnom reciklažnom mjestu.

Recikliranje kao alternativa zahtjevu za vraćanjem:

Vlasnik električnog uređaja u slučaju predaje vlasništva, kao alternativa vraćanju, ima obvezu sudjelovanja u primjerenoj preradi. Za to se stari uređaj može predati sakupljaču koji provodi odstranjivanje u smislu nacionalnog zakona o kružnom gospodarstvu i otpadu.

To se ne odnosi na pribor i pomagala bez elektroničkih komponenata priložene stariim uređajima.

### **Druge napomene o zbrinjavanju**

Odložite električni uređaj tako da to ne utječe na njegovu kasniju ponovnu uporabu ili reciklažu.

Električni uređaji mogu sadržavati štetne tvari. Neodgovarajuća uporaba ili oštećenje uređaja u slučaju kasnije reciklaže uređaja mogu izazvati oštećenje zdravlja ili onečišćenje voda i tla.

### **Tehnički podaci**

Model	NN-WK-S1
Napon	220-240 V~
Frekvencija	50-60 Hz
Snaga	1850-2200 W
Dimenzije	Visina x širina x dubina oko 235 x 165 x 205 mm



### **Jamstvo**

Kaufland daje jamstvo od 3 godine od datuma kupnje.

Jamstvo ne pokriva štetu nastalu uslijed nepridržavanja uputa za uporabu, zlouporabe, nestručne uporabe, neovlaštenih popravaka ili nedostatnog održavanja i njege.

## Szanowni Klienci!

Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Zdecydowali się Państwo na zakup produktu o doskonałym stosunku ceny do jakości, który sprawi Państwu wiele radości.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi oraz bezpieczeństwa. Urządzenie należy użytkować wyłącznie w opisany sposób oraz wyłącznie w podanym zakresie zastosowań. W przypadku przekazania urządzenia osobom trzecim należy przekazać także całą dokumentację.

## Zawartość opakowania (rys. 1)

- Czajnik elektryczny (A)
- Podstawa z miejscem na zwijanie kabla (B)
- Instrukcja obsługi

Należy sprawdzić, czy wszystkie części zostały dostarczone oraz skontrolować urządzenie pod kątem uszkodzeń transportowych.

Nie używać uszkodzonego urządzenia! W przypadku stwierdzenia szkód należy zwrócić się do filii Kaufland.

## Bezpieczeństwo

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo użytkowania, należy przestrzegać wszystkich poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

### Symboli i ich znaczenie



Przeczytać instrukcję obsługi!



Uwaga! Gorące powierzchnie!



Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!



Ogólne symbole zagrożeń!



Ten symbol oznacza materiały i przedmioty przeznaczone do kontaktu z żywnością.

## Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

- Czajnik przeznaczony jest wyłącznie do gotowania i podgrzewania świeżej wody pitnej. W żadnym wypadku nie wolno wlewać do czajnika mleka ani gotowych napojów, takich jak kawa czy herbata, ponieważ spowoduje to uszkodzenie urządzenia.
- Nie wolno użytkować urządzenia na zewnątrz.
- Urządzenie przeznaczone jest do użycia w prywatnych gospodarstwach domowych. Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Należy wykorzystywać urządzenie wyłącznie w określonym zakresie zastosowań i tylko z oryginalnym wyposażeniem. Każde inne zastosowanie lub zmiana w urządzeniu uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem lub nieprawidłowej obsługi.

## Bezpieczeństwo dzieci i osób dorosłych



### Ostrzeżenie!

Niebezpieczeństwo uduszenia się dzieci w przypadku zabawy materiałami opakowaniowymi!

- Należy koniecznie trzymać materiały opakowaniowe poza zasięgiem dzieci.

- Urządzenie może być używane przez dzieci, które ukończyły 8 rok życia, jeżeli są pod nadzorem osoby dorosłej lub jeżeli zostały pouczone na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zrozumiały zagrożenia wynikające z posługiwania się nim.
- Prace związane z czyszczeniem i pielęgnacją urządzenia nie mogą być przeprowadzane przez dzieci, chyba że mają powyżej 8 lat i są pod nadzorem osób dorosłych.
- Dzieci poniżej 8 roku życia nie mogą mieć dostępu do urządzenia i przewodu podłączeniowego.
- Nie dopuszczać, by dzieci bawiły się urządzeniem.
- Należy zapewnić, aby dzieci znajdowały się pod nadzorem i nie bawiły się urządzeniem.

- To urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych lub takie, którym brakuje doświadczenia i/lub wiedzy, tylko pod warunkiem, że będą nadzorowane, zostały pouczone w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zrozumiły niebezpieczeństwo wynikające z posługiwania się urządzeniem.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Nie wolno używać produktu, gdy uszkodzone są przewód zasilania lub obudowa.
- Aby uniknąć zagrożeń, uszkodzony przewód zasilający może być wymieniany wyłącznie przez autoryzowany serwis naprawczy.
- Czajnik można obsługiwać wyłącznie z dostarczoną podstawą.
- Nie przepełniać czajnika, w przeciwnym razie wrząca woda może się rozpryskiwać.
- Niebezpieczeństwo poparzenia się gorącą parą podczas otwierania pokrywy urządzenia! Nie otwierać pokrywy urządzenia, gdy woda w urządzeniu jest gorąca.
- Gorącą wodę wylewać tylko wtedy, gdy pokrywa urządzenia jest zamknięta.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do źródła zasilania, którego napięcie i częstotliwość są zgodne z danymi na tabliczce znamionowej! Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do nieuszkodzonego, prawidłowo zamontowanego gniazdka wtykowego ze stykiem ochronnym.
- Należy zawsze ustawać urządzenie na równej powierzchni.
- Nie wolno stawiać urządzenia na gorącej powierzchni ani w pobliżu źródła ciepła.
- Przewód zasilania nie może stykać się z gorącymi częściami urządzenia.
- Nigdy nie pozostawiać uruchomionego urządzenia bez nadzoru.



### Ostrożnie!

Niebezpieczeństwo oparzenia! W czasie pracy urządzenie nagrzewa się.

- Należy używać wyłącznie wyznaczonego przełącznika i uchwytu.

- Po każdym użyciu należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- **Uwaga!** Niebezpieczeństwo oparzenia! Powierzchnia elementu grzejnego po użyciu wykazuje jeszcze obecność ciepła resztowego.
- **Ostrzeżenie!** Na złącze wtykowe nie może wylewać się żadna ciecz.
- Należy upewnić się, że na przewód zasilania lub wtyczkę sieciową nie kapię woda.

- Produktu należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. W razie nie-właściwego użytku istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!
  - Każde niezgodne z przeznaczeniem użycie może doprowadzić do ciężkich obrażeń.
  - Przed czyszczeniem urządzenia oraz odłożeniem go na miejsce, gdzie będzie przechowywane, należy odczekać, aż ostygnie.
  - Przed każdym czyszczeniem należy wyłczyścić urządzenie i odłączyć od zasilania.
  - Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych cieczach, ani czyścić go pod bieżącą wodą.
  - Nie wolno myć urządzenia w zmywarce.
  - Należy stosować się do wskazówek zawartych w rozdziale „Czyszczenie i pielęgnacja”.
- 

## **Przed pierwszym uruchomieniem**

### **Usuwanie materiału opakowaniowego**

- Przed pierwszym użyciem należy usunąć z urządzenia wszystkie materiały opakowaniowe.

### **Czyszczenie przed pierwszym użyciem**

Przed pierwszym uruchomieniem należy dokładnie wyczyścić urządzenie (patrz także rozdział „Czyszczenie i pielęgnacja”).

- Napełnić czajnik świeżą, zimną wodą (maksymalnie 1,7 l).
- Następnie zamknąć pokrywę urządzenia i docisnąć, aż się zatrzasnie.
- Umieścić czajnik elektryczny na podstawie.
- Podłączyć wtyczkę do nieuszkodzonego, prawidłowo zamontowanego gniazdka sieciowego ze stykiem ochronnym.
- Włączyć urządzenie włącznikiem/wyłącznikiem **I/O** i poczekać, aż woda się zagotuje i czajnik wyłączy się automatycznie.
- Pozostawić urządzenie do ostygnięcia i następnie opróżnić czajnik.
- Czyszczenie należy powtórzyć jeszcze dwa razy.

## **Ustawianie urządzenia (rys. 2)**

- Rozwinąć przewód zasilający zwinięty na spodzie podstawy.
- Zamocować kabel w przewidzianym do tego otworze w podstawie, aby zapewnić bezpieczne ustawienie urządzenia.
- Ustawić podstawę na stabilnej, suchej, równej i antypoślizgowej powierzchni.

## **Gotowanie wody**

### **Otwieranie pokrywy urządzenia (rys. 3)**

- Zdjąć czajnik z podstawy.
- Nacisnąć przycisk na obudowie urządzenia (1) i otworzyć pokrywę urządzenia (2).

### **Nalewanie wody (rys. 4)**

- Do czajnika należy nalewać świeżą, zimną wodę.
  - Nie wlewać więcej niż 1,7 l wody (nie powyżej oznaczenia MAX), w przeciwnym razie przez wylot może pryskać wrząca woda.
- Zawsze wlewać co najmniej 0,5 l wody.

## Zamykanie pokrywy urządzenia (rys. 5)

- Nacisnąć pokrywę w dół, aż słyszać będzie zatrzaśnięcie.

### Ostrożnie!

Ryzyko poparzenia w wyniku nieoczekiwanej otwarcia pokrywy. Upewnić się, że pokrywa jest szczeźnie zamknięta.

## Umieszczanie czajnika elektrycznego na podstawie (rys. 6)

- Umieścić czajnik elektryczny na podstawie.

## Podłączenie wtyczki sieciowej (rys. 7)

- Podłączyć wtyczkę do nieuszkodzonego, prawidłowo zamontowanego gniazdku sieciowego ze stykiem ochronnym.

## Włączanie urządzenia (rys. 8)

### Uwaga!

Niebezpieczeństwo przegrzania! Nie wolno włączać nienapełnionego urządzenia.

- Należy włączyć urządzenie przełącznikiem WŁ./WYŁ. **I/O** (1).
  - Wskaźnik pracy świeci się (2).
  - Rozpoczyna się proces gotowania.
  - Gdy tylko woda zagotowuje się, czajnik wyłqca się automatycznie.
  - Wskaźnik pracy gaśnie.

## Wcześniejsze zakończenie procesu gotowania (rys. 8)

### Wskazówka:

Urządzenie nie wyłącza się automatycznie po zdjęciu z podstawy.

- Aby wcześniej zakończyć proces gotowania, wyłączyć urządzenie za pomocą włącznika/wyłącznika **I/O** (1).
  - Wskaźnik pracy gaśnie.

## Zdejmowanie czajnika z podstawy



### Ostrożnie!

Ryzyko oparzenia gorącymi częściami urządzenia. Używać wyłącznie wyznaczonego przełącznika i uchwytu.



### Ostrożnie!

Niebezpieczeństwo poparzenia się gorącą parą podczas otwierania pokrywy urządzenia!

- Pilnować, by pokrywa była mocno zamknięta.
- Nie otwierać pokrywy urządzenia, gdy woda w urządzeniu jest gorąca.

- Sprawdzić, czy włącznik/wyłącznik **I/O** jest ustawiony w pozycji **O**.
- Zdjąć czajnik z podstawy.
- Gorącą wodę wylewać tylko wtedy, gdy pokrywa urządzenia jest zamknięta.
- Przed przygotowaniem kolejnej porcji gorącej wody należy odczekać około 5 minut do ostygnięcia urządzenia.
- Po zakończeniu używania wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

## Ochrona przed pracą pustego czajnika i przegrzaniem

- Ochrona przed pracą na sucho: Jeśli w czajniku nie ma wody lub jest jej za mało, wyłącza się on automatycznie.
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Aby zapobiec przegrzaniu, czajnik można włączyć ponownie dopiero po ostygnięciu.

## Czyszczenie i pielęgnacja



### Ostrzeżenie!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem ze względu na wilgoć!

Urządzenia

- nie zanurzać w wodzie;
- nie myć w zmywarce.

Nie dopuścić do kontaktu włączników i styków z wodą.



### Ostrożnie!

Niebezpieczeństwo oparzenia przez gorące powierzchnie!

- Przed czyszczeniem należy zawsze pozostawić urządzenie do całkowitego ostygnięcia.

### Uwaga!

- Nie stosować szorstkich gąbek ani środków do szorowania, aby nie uszkodzić powierzchni urządzenia.
- Nie należy usuwać uporczywych zanieczyszczeń i osadów wapiennych za pomocą twardych przedmiotów. W ten sposób można uszkodzić urządzenie.

## Czyszczenie urządzenia

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Wypłukać wnętrze czajnika bieżącą, czystą wodą.
- Tylko lekko zwilżoną ściereczką wyczyścić podstawę i zewnętrzną stronę czajnika, a następnie dokładnie wysuszyć wszystkie części.

## Usuwanie kamienia

### Uwaga!

Nie należy zeskrabywać osadów kamienia wewnętrz czajnika za pomocą twardych przedmiotów. W ten sposób można uszkodzić urządzenie.

Kamień z czajnika należy usuwać w regularnych odstępach czasu – w zależności od częstotliwości użytkowania oraz twardości stosowanej wody.

Należy stosować w tym celu dostępne w sprzedaży odkamieniacze do czajników lub rozcieraczę esencję octową.

### W przypadku stosowania odkamieniacza:

- Należy postępować zgodnie z instrukcją producenta środka odkamieniającego.

### W przypadku stosowania rozcieranej esencji octowej:



### Ostrzeżenie!

Niebezpieczeństwo poparzenia chemicznego w przypadku połknienia nierościeńczonej esencji octowej!

- Należy trzymać esencję octową z dala od dzieci.
- Napełnić czajnik w jednej trzeciej esencją octową, a w dwóch trzecich wodą.
- Zamknąć pokrywę i umieścić czajnik elektryczny na podstawie.
- Włożyć wtyczkę do gniazdka.
- Włączyć urządzenie i poczekać, aż zagotuje się roztwór octu i urządzenie się wyłączy.
- Pozostawić roztwór octu do działania na około 30 minut.

- Opróżnić czajnik i dokładnie wyplukać jego wnętrze pod bieżącą wodą.
- Zagotować jeszcze dwa lub trzy razy świeżą, zimną wodę i odlać ją tak, aby ostatnie pozostałości octu i kamienia rozpuściły się.

## Przechowywanie

- Przed odłożeniem na miejsce przechowywania dokładnie oczyścić urządzenie oraz akcesoria i oczekać aż całkowicie wyschną.
- Nawinić kabel na zwijacz kabla na spodzie podstawy (rys. 2).
- Przechowywać urządzenie w czystym, suchym i wolnym od kurzu miejscu.

## Utylizacja

### Utylizacja opakowania

Opakowanie produktu wykonane jest z materiałów podlegających recyklingowi. Materiały opakowaniowe należy utylizować zgodnie z ich oznakowaniem w publicznych punktach odbioru odpadów lub zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w danym kraju.

### Utylizacja zużytego sprzętu

 Jeśli urządzenie ma nie być dalej używane, należy bezpłatnie przekazać je do publicznego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego. W żadnym wypadku nie wolno wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych do pojemników na odpady nienadające się do ponownego przetworzenia (patrz symbol).

### Nie wyrzucać urządzeń elektrycznych do domowych odpadów.

Zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jej implementacją do prawa krajowego zużyty sprzęt elektryczny należy zbierać osobno i przekazać do recyklingu przyjaznego dla środowiska.

Recykling jako alternatywa wobec obowiązku zwrotu urządzenia:

Właściciel urządzenia elektrycznego alternatywnie do jego zwrotu, jest zobowiązany do współudziału w zakresie właściwego recyklingu urządzenia, tym samym zrzekając się prawa własności do niego. W tym celu stare urządzenie może być dostarczone do punktu zbiórki, który przeprowadza utylizację zgodnie z ustawą o odpadach i gospodarce odpadami.

Nie dotyczy to niezawierających elementów elektrycznych akcesoriów i urządzeń pomocniczych dołączonych do zużytych urządzeń.

### Pozostałe wskazówki dotyczące utylizacji

Należy oddać urządzenie w takim stanie, aby możliwe było jego późniejsze ponowne wykorzystanie lub przetworzenie.

Urządzenia elektryczne mogą zawierać szkodliwe substancje. Nieprawidłowe obchodzenie się lub uszkodzenie urządzenia mogą stwarzać zagrożenia dla zdrowia lub powodować zanieczyszczenie wody lub gleby podczas późniejszego użytkowania.

## Dane techniczne

Model	NN-WK-S1
Napięcie	220-240 V~
Częstotliwość	50-60 Hz
Moc	1850-2200 W
Wymiary	wysokość x szerokość x głębokość ok. 235 x 165 x 205 mm



## Gwarancja

Kaufland udziela Państwu gwarancji na 3 lata od daty zakupu.

Gwarancja nie obejmuje szkód związanych z nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem, nieprawidłowym obchodzeniem się z urządzeniem, naprawami przeprowadzanymi na własną rękę lub niewystarczającą konserwacją i pielęgnacją.

## Stimate client,

Vă felicităm pentru cumpărarea noului dvs. aparat. Ați decis să alegeti un produs cu un raport calitate-preț excelent care vă va aduce multe satisfacții.

Înainte de utilizarea aparatului familiarizați-vă cu toate instrucțiunile privind operarea și siguranța.

Utilizați aparatul numai în modul descris și numai în scopurile menționate. În cazul transmiterii aparatului unei alte persoane, predăți-i, de asemenea, toate documentele aferente acestuia.

## Pachetul de livrare (imagină **1**)

- Fierbător de apă (A)
- Bază cu sistem de infășurare a cablului (B)
- Instrucțiuni de folosire

Verificați existența tuturor componentelor și aparatul cu privire la deteriorări survenite în timpul transportului.

Nu puneti în funcțiune aparatul dacă acesta este deteriorat!

În cazul defectării contactați un magazin Kaufland.

## Siguranță

Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire încainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.

În vederea unei utilizări sigure respectați toate instrucțiunile privind siguranță prezentate în continuare.

## Simboluri și semnificația lor



Citiți instrucțiunile de folosire!



Atenție! Suprafete fierbinți!



Pericol de electrocutare!



Simbol general de semnalizare a pericolului!



Acest simbol identifică materiale și obiecte destinate să vină în contact cu alimentele.

## Utilizarea conform destinației

- Fierbătorul este destinat exclusiv fierberii și încălzirii apei potabile proaspete. În niciun caz nu se vor introduce lapte sau băuturi preparate precum ceai sau cafea, deoarece acestea vor deteriora aparatul.
- Nu utilizați aparatul în aer liber.
- Aparatul este destinat exclusiv pentru uz casnic. Aparatul nu este prevăzut pentru utilizarea în scopuri profesionale.
- Folosiți aparatul numai pentru domeniul de utilizare descris și cu accesorioile originale. Orice altă utilizare sau modificare a aparatului sunt considerate ca fiind neconforme. Producătorul nu răspunde pentru daunele produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau operării eronate.

## Siguranța copiilor și a persoanelor



### Avertizare!

Pericol de sufocare pentru copii atunci când se joacă cu materiale de ambalare!

- Nu lăsați la îndemâna copiilor ambalajele produsului.

- 
- Acest aparat poate fi utilizat de copii începând cu vîrstă de 8 ani dacă sunt supravegheați sau dacă au fost instruiți cu privire la utilizarea sigură a aparatului și au înțeles pericolele cu privire la acesta.
  - Curățarea și acțiunile de întreținere destinate utilizatorului nu se vor efectua de către copii, cu excepția cazului în care aceștia au vîrstă peste 8 ani și sunt supravegheați.
  - Aparatul și cablul de conexiune nu se vor lăsa la îndemâna copiilor cu vîrstă sub 8 ani.
  - Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
  - Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că aceștia nu se joacă cu aparatul.
  - Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și/sau fără cunoștințele necesare, dacă sunt supravegheate sau dacă au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele rezultante ca urmare a utilizării.

## Aspecte generale privind siguranță

- Aparatul nu se va utiliza atunci când cablul de alimentare sau carcasa sunt defecte.
- În cazul defectării cablului de alimentare, în vederea evitării pericolelor, acesta se va înlocui numai de către un centru autorizat de reparații.
- Fierbătorul poate fi utilizat numai cu baza furnizată.
- Nu alimentați fierbătorul peste limita admisă, în caz contrar apa care fierbe se poate scurge.
- Pericol de arsuri din cauza aburului fierbinte la deschiderea capacului aparatului! Nu deschideți capacul aparatului cât timp apa din aparat este fierbinte.
- Apa caldă se toarnă întotdeauna numai cu capacul închis.
- Conectați aparatul numai la surse de alimentare cu energie electrică ale căror tensiune și frecvență corespund indicațiilor de pe plăcuța de fabricație! Plăcuța de fabricație se află pe partea inferioară a aparatului.
- Conectați aparatul numai la o priză cu împământare instalată corespunzător și nedeteriorată.
- Așezați aparatul întotdeauna pe o suprafață plană.
- Aparatul nu se va amplasa pe o suprafață fierbinte sau în apropierea unei surse de căldură.
- Cablul de alimentare nu trebuie să intre în contact cu componentele fierbinte ale aparatului.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat pe durata funcționării.



### Precăutie!

Pericol de arsuri! Pe durata utilizării, aparatul se încinge.

- Utilizați numai comutatorul și mânerul furnizate.

- 
- După fiecare folosire, scoateți ștecarul din priză.
  - **Atenție!** Pericol de arsuri! După utilizare, suprafața elementului de încălzire mai prezintă căldură reziduală.
  - **Avertizare!** Nu trebuie să se verse nici un fel de lichid pe ștecarul aparatului.
  - Asigurați-vă că nu picură apă pe cablul de alimentare sau pe ștecar.
  - Utilizați produsul numai conform destinației. În cazul utilizării incorecte, există pericol de rănire!

- Utilizarea necorespunzătoare a aparatului poate provoca rănirea gravă.
  - Lăsați aparatul să se răcească înaintea curățării sau depozitării.
  - Oprită aparatul de fiecare dată înaintea curățării și deconectați-l de la rețeaua electrică.
  - Nu introduceți aparatul în apă sau în alte lichide și nu îl curătați sub jet de apă.
  - Aparatul nu se spălă în mașina de spălat vase.
  - Respectați indicațiile din secțiunea „Curățarea și îngrijirea”.
- 

## **Înaintea primei puneri în funcțiu**

### **Îndepărtarea materialului de ambalare**

- Îndepărtați toate materialele de ambalare de pe aparat înaintea primei utilizări a acestuia.

### **Curățarea înaintea primei utilizări**

Înaintea primei puneri în funcțiu aparatul trebuie curățat temeinic (a se vedea în acest sens și paragraful „Curățare și întreținere”).

- Umpleți fierbătorul de apă cu apă proaspătă și rece (maximum 1,7 l).
- Închideți capacul aparatului și apăsați-l până când se fixeză cu un sunet specific.
- Amplasați fierbătorul pe bază
- Introduceți ștecarul numai într-o priză cu împământare instalată corespunzător și nedeferiorată.
- Porniți aparatul cu ajutorul comutatorului PORNIT/OPRIT **I/O** și așteptați până când apa fierbe și fierbătorul de apă se oprește singur.
- Lăsați aparatul să se răcească și goliți fierbătorul.
- Repetați operațiunea de curățare încă de două ori.

### **Amplasarea aparatului (**imaginie 2**)**

- Desfășurați complet cablul de pe suportul pentru cablu de pe partea inferioară a bazei.
- Fixați cablul în decupajul prevăzut pentru cablu de la nivelul bazei pentru ca aparatul să stea fix.
- Așezați baza fierbătorului pe o suprafață stabilă, uscată, plană și antiderapantă.

### **Fierberea apei**

### **Deschiderea capacului aparatului (**imaginie 3**)**

- Luăti fierbătorul de pe bază.
- Apăsați tasta de pe capacul aparatului (1) și deschideți capacul aparatului (2).

### **Adăugarea apei (**imaginie 4**)**

- Umpleți fierbătorul de apă cu apă proaspătă și rece.
  - Nu umpleți mai mult de 1,7 l de apă (nu peste marcajul MAX), altfel apa clocoțită poate împroșca prin gura de scurgere.
  - Umpleți întotdeauna cu cel puțin 0,5 l de apă.

## Închiderea capacului aparatului (imagină **5**)

- Apăsați capacul până când se blochează cu un sunet specific.

### **Precăutie!**

Pericol de opărire din cauza deschiderii neașteptate a capacului. Asigurați-vă că este bine închis capacul.

## Amplasați fierbătorul de apă pe bază (imagină **6**)

- Amplasați fierbătorul pe bază

## Conectați ștecarul (imagină **7**)

- Introduceți ștecarul numai într-o priză cu împământare instalată corespunzător și nedeteriorată.

## Pornirea aparatului (imagină **8**)

### **Atenție!**

Pericol de supraîncălzire! Aparatul nu trebuie pornit în gol.

- Pomiți aparatul cu ajutorul comutatorului PORNIT/OPRIT **I/O** (1).
  - Afişajul de operare se aprinde (2).
  - Începe procesul de fierbere.
  - Imediat ce apa începe să fierbă, fierbătorul se oprește automat.
  - Afişajul modului de funcționare se stinge.

## Încheierea anticipată a procesului de gătire (imagină **8**)

### **Indicație:**

Aparatul nu se oprește singur atunci când este scos din bază.

- Pentru a sista anticipat procesul de fierbere, opriți aparatul cu ajutorul comutatorul PORNIT/OPRIT **I/O** (1).
  - Afişajul modului de funcționare se stinge.

## Ridicarea fierbătorului de pe bază



### **Precăutie!**

Pericol de arsuri din cauza suprafetei încinse ale aparatului. Utilizați numai comutatorul și mânerul furnizate.



### **Precăutie!**

Pericol de arsuri din cauza aburului fierbinte la deschiderea capacului aparatului!

- Asigurați-vă că este bine închis capacul.
- Nu deschideți capacul aparatului cât timp apa din aparat este fierbinte.

- Asigurați-vă că comutatorul PORNIT/OPRIT **I/O** se află în poziția **O**.

- Luați fierbătorul de pe bază.
- Apa caldă se toarnă întotdeauna numai cu capacul închis.
- Dacă doriti ulterior să încălziți din nou apa, lăsați aparatul să se răcească în prealabil aproximativ 5 minute.
- Dacă nu mai folosiți aparatul, scoateți ștecarul din priză.

## Protecție împotriva funcționării în gol și a supraîncălzirii

- Protecție împotriva funcționării în gol: Dacă nu există apă sau este prea puțină apă în fierbător, acesta se oprește automat.
- Protecție la supraîncălzire: Pentru a preveni supraîncălzirea, fierbătorul poate fi repornit numai după ce s-a răcit.

## Curățarea și îngrijirea



### Avertizare!

Pericol de electrocutare din cauza umezelii!

Aparatul

- nu se va introduce în apă;
- nu se curăță în mașina de spălat vase.

Nu permiteți comutatoarelor și contactelor să intre în contact cu apa.



### Precauție!

Pericol de arsuri din cauza suprafețelor încinse!

- Așteptați întotdeauna până când aparatul s-a răcit înainte de a-l curăța.

### Atenție!

- Pentru a evita deteriorarea suprafețelor aparatului, nu utilizați bureți abraziivi și nici substanțe de curățare abraziive.
- Nu răzuiți resturile persistente sau depunerile de calcar cu obiecte dure. Astfel aparatul poate suferi deteriorări.

## Curățarea aparatului

- Înaintea curățării opriți aparatul și scoateți ștecărul din priză.
- Clătiți fierbătorul în interior cu apă curentă și curată.
- Curățați baza și latura exterioară a fierbătorului numai cu o lavetă ușor umezită și uscată și curată fără întârziere cu atenție toate componente.

## Îndepărtarea depunerilor de calcar

### Atenție!

Nu răzuiți depunerile de calcar din interiorul fierbătorului cu obiecte dure. Astfel aparatul poate suferi deteriorări.

Îndepărtați la intervale regulate depunerile de calcar de la nivelul fierbătorului - în funcție de frecvența utilizării și de duritatea apei din zona dvs.

Utilizați un detartrant obișnuit pentru fierbătoare sau oțet diluat.

### În cazul utilizării unui detartrant:

- Procedați conform instrucțiunilor producătorului substanței detartrante.

### În cazul utilizării esenței de oțet diluate:



### Avertizare!

Pericol de arsuri la înghițire provocate de oțet nediluată!

- Mențineți oțetul departe de același copiilor.

- Completați fierbătorul de apă cu o treime oțet și două treimi apă.
- Închideți capacul aparatului și puneti fierbătorul pe bază.
- Introduceți ștecărul în priză.
- Porniți aparatul și așteptați până când soluția pe bază de oțet începe să fierbă și aparatul se oprește singur.
- Soluția pe bază de oțet trebuie lăsată să acționeze aproximativ 30 de minute.
- Goliți fierbătorul de apă și clătiți-l temeinic în interior sub jet de apă.
- Fierbeți apă proaspătă, rece de două sau trei ori și eliminați-o pentru a asigura dizolvarea oricăror urme de oțet și calcar.

## Depozitarea

- Curățați temeinic aparatul și accesoriile și lăsați toate componentele să se usuce complet înainte de a le depozita.
- Înfășurați cablul pe suportul pentru cablu de pe partea inferioară a bazei (imagină **2**).
- Depozitați aparatul într-un loc curat, uscat și fără praf.

## Eliminarea

### Eliminarea ambalajului

Ambalajul produsului este fabricat din materiale reciclabile. Eliminați materialele de ambalare în conformitate cu marcajele acestora prin intermediul centrelor publice de colectare, respectiv în conformitate cu prevederile naționale specifice.

### Eliminarea aparatelor uzate

 Atunci când nu mai doriți să utilizați aparatul electric, predăți-l unui centru public de colectare a aparatelor electrice uzate. Aparatele electrice uzate nu trebuie în niciun caz aruncate în containerele pentru gunoi (a se vedea simbolul).

### Nu eliminați echipamentele electrice cu deșeurile menajare.

Conform directivei europene 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și în sensul punerii în aplicare în legislația națională, echipamentele electrice uzate trebuie colectate separat și predăte la un centru de reciclare care respectă cerințele de mediu.

Alternativa de reciclare la solicitarea restituiri: Alternativ la posibilitatea de restituire, proprietarul aparatului electric are obligația de a oferi asistență la reciclarea conform normelor aplicabile, în cazul transmiterii dreptului de proprietate. Echipamentul uzat poate fi predat în acest sens și unui centru de restituire care efectuează eliminarea în sensul legii naționale cu privire la economia circulară și gestionarea deșeurilor.

Nu sunt vizate accesoriile anexate la aparatelor uzate și mijloacele auxiliare fără componente electrice.

### Indicații suplimentare privind eliminarea

Predăți aparatul electric uzat fără a afecta refolosirea sau valorificarea acestuia. Aparatele electrice uzate pot conține substanțe poluante. În cazul manipulării necorespunzătoare sau deteriorării aparatului, cu ocazia valorificării ulterioare, aceste substanțe pot cauza probleme de sănătate sau infesta apa și solul.

## Date tehnice

Model	NN-WK-S1
Tensiunea	220-240 V~
Frecvență	50-60 Hz
Putere	1850-2200 W
Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime cca. 235 x 165 x 205 mm



## Garanția

Kaufland acordă o garanție de 3 ani de la data cumpărării.

Sunt exceptate de la garanție daunele provocate ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de folosire, utilizării abuzive, manipulării necorespunzătoare, reparațiilor neautorizate sau întreținerii și îngrijirii insuficiente.

## Vážená zákazníčka, vážený zákazník!

Blahoželáme Vám ku kúpe Vášho nového prístroja. Rozhodli ste sa pre výrobok s výborným výkonom za vynikajúcu cenu, ktorý vám priniesie veľa radosti.

Pred použitím prístroja sa oboznámte so všetkými pokynmi týkajúcimi sa obsluhy a bezpečnosti.

Prístroj používajte len predpísaným spôsobom a na účely, na ktoré je určený. Pri odovzdávaní prístroja tretej strane jej odovzdajte aj všetky podklady.

## Rozsah dodávky (obrázok 1)

- Varná kanvica (A)
- Základňa s miestom na navinutie kábla (B)
- Návod na obsluhu

Skontrolujte, či vám boli dodané všetky diely a či sa prístroj pri preprave nepoškodil.

Poškodený prístroj neuvádzajte do prevádzky! V prípade poškodenia sa obrátte na niektorú z pobočiek Kaufland.

## Bezpečnosť

Pred prvým použitím prístroja si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.

Za účelom bezpečného používania dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny.

### Symboly a ich význam



Prečítajte si návod na obsluhu!



Pozor! Horúce povrchy!



Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!



Všeobecný symbol nebezpečenstva!



Tento symbol označuje materiály a predmety, ktoré sú určené na to, aby prichádzali do kontaktu s potravinami.

## Použitie v súlade s určením

- Kanvica je určená iba na varenie a ohrev čerstvej pitnej vody. V žiadnom prípade ju nesmiete naplniť mliekom alebo hotovými nápojmi, ako je čaj alebo káva, inak dôjde k jej poškodeniu.
- Prístroj nepoužívajte vo vonkajšom prostredí.
- Prístroj je určený len na používanie v domácnostiach. Nie je určený na používanie v obchodných prevádzkach.
- Prístroj používajte len na predpísané účely a s originálnym príslušenstvom. Každé iné použitie alebo zmeny na prístroji sú v rozpore s účelom použitia. Za škody vzniknuté následkom použitia v rozpore s určením alebo zlej obsluhy nepreberá predávajúci zodpovednosť.

## Bezpečnosť detí a osôb



### Výstraha!

Nebezpečenstvo udusenia detí pri hre s obalovým materiálom!

- Obalový materiál vždy uschovávajte mimo dosahu detí.

- Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a staršie, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a porozumeli nebezpečenstvám spojeným s jeho používaním.
- Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a to pod dohľadom.
- Držte prístroj a šnúru mimo dosahu detí, pokiaľ majú menej ako 8 rokov.
- Deti sa nesmú s prístrojom hrať.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby bolo zaistené, že sa s prístrojom nebudú hrať.
- Tento prístroj môžu obsluhovať osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a/alebo vedomostí, ak sa im poskytol dohľad alebo boli poučení o bezpečnom používaní prístroja a porozumeli z toho vyplývajúcim nebezpečenstvám.

## Všeobecná bezpečnosť

- Prístroj sa nesmie používať v prípade poškodenia sieťového kábla alebo krytu.
- V prípade poškodenia sieťového kábla ho smie vymeniť len autorizovaný servis, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.

- Kanvica sa smie používať iba s dodanou základňou.
- Kanvicu neprepĺňajte, inak môže dôjsť k vystreknutiu vriacej vody.
- Hrozí nebezpečenstvo obarenia horúcou parou pri otváraní krytu prístroja! Neotvárajte veko prístroja, kým je voda v ňom horúca.
- Vždy nalievajte horúcu vodu iba pri uzavretom veku.
- Prístroj zapájajte len do takého zdroja prúdu, ktorého napätie a frekvencia zodpovedajú údajom na typovom štítku! Typový štítok sa nachádza na spodnej strane prístroja.
- Prístroj pripojte len do nepoškodenej, podľa predpisov inštalovanej zásuvky s ochranným kontaktom.
- Prístroj ukladajte vždy na rovnú plochu.
- Prístroj sa nesmie umiestňovať na horúcu plochu alebo do blízkosti zdrojov tepla.
- Sietový kábel sa nesmie dostat do kontaktu s horúcimi časťami prístroja.
- Počas prevádzky nenechávajte prístroj nikdy bez dozoru.



### Varovanie!

Nebezpečenstvo popálenia! Počas prevádzky sa prístroj zohrieva.

- Používajte len určené spínače a rukoväť.

- 
- Po každom použití vytiahnite sietovú zástrčku.
  - **Pozor!** Nebezpečenstvo popálenia! Povrch ohrevacieho telesa je po použití stále teplý.
  - **Výstraha!** Dbajte na to, aby sa kábel prístroja nedostal do kontaktu s kvapalinou.
  - Zabezpečte, aby na sietový kábel alebo sietovú zástrčku nekvapkala voda.
  - Výrobok používajte iba na primerané účely. Pri nesprávnom použití vzniká nebezpečenstvo poranenia!
  - Akékolvek zneužitie môže viesť k ľahkým zraneniam.
  - Pred čistením alebo uskladnením nechajte prístroj vychladnúť.
  - Pred každým čistením prístroj vypnite a odpojte ho z elektrickej siete.
  - Prístroj neponárajte do vody alebo iných tekutín a nečistite ho pod tečúcou vodou.
  - Prístroj sa nesmie umývať v umývačke riadu.
  - Dodržiavajte odsek „Čistenie a starostlivosť“.

## Pred prvým uvedením do prevádzky

### Odstráňte obalový materiál

- Pred prvým použitím odstráňte z prístroja všetky obalové materiály.

### Čistenie pred prvým použitím

Pred prvým uvedením do prevádzky je nutné prístroj dôkladne vyčistiť (pozrite odsek „Čistenie a starostlivosť“).

- Naplňte varnú kanvicu čerstvou studenou vodou (maximálne 1,7 l).
- Prikopťte veko prístroja a pritlačte naň, kým počutelne nezaklapne.
- Umiestnite kanvicu na základňu.
- Sieťovú zástrčku zapojte do nepoškodenej, podľa predpisov nainštalованej zásuvky s ochranným kontaktom.
- Zapnite prístroj tlačidlom zapnúť/vypnúť **I/O** a počkajte, kým sa voda začne variť a kanvica sa sama vypne.
- Nechajte prístroj vychladnúť a kanvicu vyprázdňte.
- Toto čistenie zopakujte ešte dvakrát.

## Postavenie prístroja (obrázok [2])

- Z navíjača kábla na spodnej strane základne úplne odvŕňte kábel.
- Vložte kábel do pripraveného otvoru v základni pre dobrú stabilitu prístroja.
- Základňu varnej kanvice postavte na stabilnú, suchú, rovnú a protišmykovú plochu.

## Varenie vody

### Otvorenie veka prístroja (obrázok [3])

- Zdvihnite varnú kanvicu zo základne.
- Stlačte tlačidlo na veku prístroja (1) a veko otvorte (2).

### Naliatie vody (obrázok [4])

- Naplňte varnú kanvicu čerstvou studenou vodou.
- Nenaplňte ju viac ako 1,7 l vody (nie nad značku MAX), inak môže variaca sa voda vystreknuť von cez výlevku.
- Naplnite ju vždy najmenej 0,5 l vody.

### Zatvorenie veka prístroja (obrázok [5])

- Kryt zatlačte smerom dole, kým počutelne nezaklapne.



### Varovanie!

Nebezpečenstvo obarenia neočakávaným otvorením veka. Dbajte na to, aby bolo veko pevne zatvorené.

### Umiestnenie varnej kanvice na základňu (obrázok [6])

- Umiestnite kanvicu na základňu.

### Zasunutie sieťovej zástrčky (obrázok [7])

- Sieťovú zástrčku zapojte do nepoškodenej, podľa predpisov nainštalованej zásuvky s ochranným kontaktom.

### Zapnutie prístroja (obrázok [8])

#### Pozor!

Nebezpečenstvo prehriatia! Prístroj nie je dovolené zapnúť, ak je prázdny.

- Prístroj zapnite prostredníctvom spínača ZAP/VYP **I/O** (1).

- Kontrolka prevádzky sa rozsvieti (2).
- Začne sa proces ohrevu.
- Hned' ako začne voda vrieť, varná kanvica sa automaticky vypne.
- Kontrolka prevádzky zhasne.

## Predčasné ukončenie procesu varenia (obrázok 8)

### Upozornenie:

Po zdvihnutí zo základne sa prístroj automaticky nevypne.

- Ak chcete ukončiť proces varenia predčasne, môžete prístroj kedykoľvek vypnúť spínačom ZAP/VYP **I/O** (1).
- Kontrolka prevádzky zhasne.

### Zdvihnutie kanvice zo základne



#### Varovanie!

Nebezpečenstvo popálenia sa o horúce diely prístroja. Používajte len určený spínač a rukováť.



#### Varovanie!

Hrozí nebezpečenstvo obarenia horúcou parou pri otvorení veka prístroja!

- Dbajte na to, aby bol kryt pevne zatvorený.
- Neotvárajte veko prístroja, kým je voda v prístroji horúca.

- Uistite sa, že je spínač ZAP/VYP **I/O** v polohe **O**.
- Zdvihnite varnú kanvicu zo základne.
- Vždy nalievajte horúcu vodu iba pri uzavretom veku.
- Ak chcete pripravovať horúcu vodu i potom, nechajte prístroj asi 5 minút pred spustením vychladnúť.
- Odpojte zástrčku zo zásuvky, ak nebudete prístroj ďalej používať.

### Ochrana proti prehriatiu pri zapnutí bez vody

- Ochrana pred zapnutím bez vody: Ak nie je vo varnej kanvici žiadna voda alebo je v nej

len malé množstvo, automaticky sa vypne.

- Ochrana proti prehriatiu: Aby sa zabránilo prehriatiu, môže byť kanvica opäť zapnutá až po vychladnutí.

## Čistenie a starostlivosť



#### Výstraha!

Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom následkom vlhkosti!

Prístroj

- neponárajte do vody;
- nečistite v umývačke riadu.

Zabráňte spínačom a kontaktom aby neprišli do kontaktu s vodou.



#### Varovanie!

Nebezpečenstvo popálenia horúcimi povrchmi!

- Pred čistením nechajte prístroj najskôr vždy úplne vychladnúť.

#### Pozor!

- Nepoužívajte abrazívne hubky ani abrazívne čistiace prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu povrchov prístroja.
- Nesnažte sa odstrániť nečistoty alebo usadeniny vodného kameňa pomocou tvrdých predmetov. Mohlo by dôjsť k poškodeniu prístroja.

## Čistenie prístroja

- Pred čistením prístroj vypnite a sieťovú zástrčku vytiahnite zo zásuvky.
- Varnú kanvicu opláchnite zvnútra pod čistou tečúcou vodou.
- Základňu a vonkajšiu stenu kanvice vyčistite len jemne navlhčenou látkou a dôkladne osušte všetky súčasti.

## Odstránenie vodného kameňa

### Pozor!

Neodstraňujte usadeniny vodného kameňa vo vnútri varnej kanvice tvrdými predmetmi. Prístroj by sa tým mohol poškodiť.

Vodný kameň odstraňujte z rýchlovarnej kanvice v pravidelných intervaloch – podľa početnosti používania a tvrdosti vody v oblasti, kde bývate.

Používajte buď bežný prostriedok na odstránie vodného kameňa pre rýchlovarné kanvice, alebo zriadený octový roztok.

### Ak používate odvápňovač:

- Postupujte podľa návodu výrobcu odvápňovacieho prostriedku.

### Ak používate zriadenú octovú esenciu:



#### Výstraha!

Hrozí nebezpečenstvo poleptania nezriadenou octovou esenciou pri prehltnutí!

- Octovú esenciu skladujte mimo dosahu detí.

- Naplňte varnú kanvicu do jednej treťiny octom a doplnite dvoma tretinami vody.
- Zavrite veko prístroja a umiestnite kanvicu na základňu.
- Zasuňte sietovú zástrčku do zásuvky.
- Zapnite prístroj a počkajte, kým sa octový roztok nevarí a prístroj sa sám nevypne.
- Nechajte pôsobiť octový roztok asi 30 minút.
- Varnú kanvicu vyprázdnite a vypláchnite ju pod tečúcou vodou.
- Ešte dva- až trikrát uvarte studenú čerstvú vodu a vylejte ju, aby sa odstránili zvyšky octu a vápenatých usadenín.

## Skladovanie

- Pred odložením prístroj a príslušenstvo dôkladne vycistite a všetky časti nechajte úplne vyschnúť.
- Na navíjač kábla na spodnej strane základne naviňte kábel (obrázok 2).
- Skladujte prístroj na čistom, suchom a bezprašnom mieste.

## Likvidácia

### Likvidácia obalu

Obal výrobku je vyrobený z materiálov vhodných na recykláciu. Obalové materiály odstraňujte v súlade s ich označením v rámci verejných zberných dvorov, resp. podľa miestnych predpisov.

### Likvidácia starého prístroja

 Ak už elektrický prístroj ďalej nepoužívate, bezplatne ho odovzdajte vo verejnom zbernom dvore pre staré elektrické prístroje. Elektroprístroje po životnosti sa v žiadnom prípade nesmú dostať do smetných nádob na komunálny odpad (pozrite symbol).

### Elektrické prístroje neodhadzujte do odpadu z domácností.

Podľa Európskej smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických použitých prístrojov a jej implementácie do národných právnych predpisov sa staré elektrické prístroje musia zbierať osobitne a posielat sa na recykláciu šetrnú k životnému prostrediu.

Alternatíva recyklácie k požiadavke vrátenia:  
Majiteľ elektrického prístroja sa zaväzuje alternatívne namiesto vrátenia k spolupráci pri primeranom zužitkovaní v prípade vzdania sa vlastníctva. Na tento účel môže byť starý prístroj odovzdaný aj do zberného miesta, ktoré zneškodňuje v súlade s národnými zákonomi o recyklácii a odpade.

Diely príslušenstva a pomôcky bez elektrických komponentov pridané k starým prístrojom sa toho netýkajú.

### **Ďalšie pokyny k likvidácii**

Váš starý elektrický prístroj odovzdajte tak, aby nebola ovplyvnená jeho ďalšia recyklácia. Staré elektrické prístroje môžu obsahovať škodlivé látky. Pri nesprávnej manipulácii alebo poškodení prístroja môžu tieto pri jeho neskoršej recyklácii spôsobiť ujmu na zdraví alebo znečistiť vodné toky či pôdu.

### **Záruka**

Kaufland vám poskytuje záruku 3 roky, ktorá začína plynúť dňom kúpy.

Zo záruky sú vylúčené poškodenia, ktoré boli spôsobené nerešpektovaním pokynov v návode na obsluhu, nesprávnym používaním, neodborným zaobchádzaním, samovolnými opravami alebo nedostatočnou údržbou a starnosťou.

### **Technické údaje**

Model	NN-WK-S1
Napätie	220 – 240 V~
Frekvencia	50 – 60 Hz
Príkon	1850 – 2 200 W
Rozmery	Výška × šírka × hĺbka cca 235 × 165 × 205 mm



## Уважаеми клиенти,

Поздравяваме Ви с покупката на Вашия нов уред. Избрали сте продукт с прекрасно съотношение цена/качество, който ще Ви доставя много радости.

Преди да използвате уреда, запознайте се с всички инструкции за обслужване и безопасност.

Използвайте уреда само според описание то и за посочените области на приложение. При предаване на уреда на трети лица предайте им и цялата му документация.

## Обхват на доставката (фиг. 1)

- Електрическа канта (A)
- Основа с отделение за съхраняване на кабела (B)
- Инструкция за употреба

Проверете дали са налице всички части и дали по уреда няма повреди от транспортирането.

Не пускайте в експлоатация повреден уред! При повреда, моля, обръщайте се към филиал на Kaufland.

## Безопасност

Преди да използвате уреда за първи път, прочетете внимателно следните инструкции за употреба.

За безопасна употреба следвайте указанията за безопасност по-долу.

## Символи и тяхното значение



Прочетете инструкцията за употреба!



Внимание! Горещи повърхности!



Опасност от електрическо напрежение!



Общ символ за опасност!



Този символ обозначава материали и предмети, които са предназначени за контакт с хранителни продукти.

## Употреба по предназначение

- Електрическата кана е предназначена само за варене и затопляне на прясна питейна вода. Не наливайте мляко или готови напитки като чай или кафе, тъй като уредът ще се повреди.
- Не използвайте уреда на открито.
- Уредът е предназначен само за домашна употреба. Той не е предвиден за промишлено приложение.
- Използвайте уреда само за описаното приложение и с оригиналните принадлежности. Всяка друга употреба или изменение се смятат за несъответстващи на предназначението. Не се поема отговорност за щети, причинени от употреба, несъответстваща на предназначението, или неправилно обслужване.

## Безопасност на деца и хора



### Предупреждение!

Съществува опасност от задушаване на децата при игра с опаковката!

- Непременно дръжте опаковъчния материал далече от деца.

- Деца на възраст над 8 години могат да използват уреда само под наблюдение или след като са инструктирани относно безопасната му работа и са разбрали произтичащите опасности.
- Почистването и поддръжката от потребителя не следва да се извършва от деца, освен ако не са над 8 години и не са под наблюдение.
- Деца под 8 години да се държат настрана от уреда и неговия захранващ кабел.
- Деца не трябва да играят с уреда.
- Децата трябва да се наблюдават, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- Хора с намалени физически, сензорни или умствени способности или такива, които нямат опит и/или познания, може да използват уреда само ако бъдат наблюдавани или са получили инструкции за използването на уреда по безопасен начин и са разбрали опасностите, произтичащи от него.

## Общи инструкции за безопасност

- Уредът не трябва да се използва, ако са повредени захранващият кабел или корпусът.

- Ако захранващият кабел е повреден, той може да бъде заменен само от оторизиран сервиз, за да се предотвратят опасности.
- Електрическата кана трябва да се използва само с доставената основа.
- Не препълвайте електрическата кана, тъй като в противен случай връщата вода може да изкипи.
- Опасност от изгаряне поради гореща пара при отваряне на капака на уреда! Не отваряйте капака на уреда, докато водата в него е гореща.
- Изливайте топлата вода от уреда само при затворен капак.
- Свързвайте уреда само към електрозахранване, чиито напрежение и честота съответстват на данните от типовия етикет! Типовият етикет се намира на долната страна на уреда.
- Свързвайте уреда само към обезопасен контакт, който не е повреден и е инсталiran в съответствие с изискванията.
- Винаги поставяйте уреда върху равна повърхност.
- Уредът не трябва да се поставя върху гореща повърхност или в близост до източник на топлина.
- Захранващият кабел не трябва да се допира до горещите части на уреда.
- Никога не оставяйте уреда без наблюдение по време на работа.



### **Внимание!**

Опасност от изгаряне! По време на работа уредът се нагрява.

- Използвайте само предвидения превключвател и дръжката на уреда.

- Изваждайте щепсела след всяка употреба.

- **Внимание!** Опасност от изгаряне! Повърхността на нагревателния елемент все още има остатъчна топлина след употреба.

- **Предупреждение!** По щепселното съединение на уреда не трябва да преминава течност.

- Уверете се, че върху захранващия кабел или щепсела не капе вода.

- Продуктът трябва да се използва само по предназначение. При погрешно използване съществува опасност от нараняване!

- Всяка употреба не по предназначение може да доведе до тежки наранявания.

- Преди да почистите или приберете уреда, оставете го да се охлади.
- Преди всяко почистване изключвайте уреда и от електрическото захранване.
- Не потапяйте уреда във вода или в други течности и не го почиствайте под течаща вода.
- Уредът не трябва да се почиства в съдомиялна машина.
- Спазвайте инструкциите в раздел „Почистване и поддръжка“.

## **Преди първото пускане в експлоатация**

### **Отстраняване на опаковъчния материал**

- Преди първата употреба отстранете всички опаковъчни материали от уреда.

### **Почистване преди първа употреба**

Преди първото пускане в експлоатация уредът трябва да бъде почищен основно (вж. раздел „Почистване и поддръжка“).

- Налейте прясна, студена вода в електрическата кана (максимум 1,7 литра).
- Затворете капака на уреда и го натиснете, докато чуете как се фиксира.
- Поставете електрическата кана върху основата.
- Включете щепсела в изправен, инсталиран съобразно предписанията контакт.
- Включете уреда с превключвателя ВКЛ./ИЗКЛ. **I/O** и изчакайте, докато водата заври и електрическата кана се изключи автоматично.
- Изчакайте уреда да се охлади и излейте водата от електрическата кана.
- Повторете почистването още два пъти.

## **Монтиране на уреда (фиг. 2)**

- Развийте кабела изцяло от отделението за съхраняване на кабела в долната част на основата.
- Захванете кабела в предвидената за целта кабелна ниша от долната страна на основата, за да може уредът да се постави стабилно.
- Поставете основата на електрическата кана върху стабилна, суха, равна и непълзяща се повърхност.

## **Завиране на вода**

### **Отваряне на капака на уреда (фиг. 3)**

- Свалете електрическата кана от основата.
- Натиснете бутона на капака на уреда (1) и отворете капака на уреда (2).

### **Наливане на вода (фиг. 4)**

- Налейте прясна студена вода в електрическата кана.
  - Не пълнете повече от 1,7 литра вода (не над маркировката MAX), в противен случай връща вода може да изпръска от накрайника.
  - Винаги наливайте поне 0,5 литра вода.

## Затваряне на капака на уреда (фиг. 5)

- Натиснете капака надолу, докато се фиксира с щракване.



### Внимание!

Опасност от изгаряне поради неочеквано отваряне на капака. Внимавайте капакът да бъде добре затворен.

## Поставяне на електрическата кана върху основата (фиг. 6)

- Поставете електрическата кана върху основата.

## Включване на щепсела в контакта (фиг. 7)

- Включете щепсела в изправен, инсталiran съобразно предписанията контакт.

## Включване на уреда (фиг. 8)

### Внимание!

Опасност от прегряване! Уредът не трябва да се включва, когато е празен.

- Включвайте уреда с превключвателя ВКЛ./ИЗКЛ. **I/O** (1).
- Индикацията за работа светва (2).
- Започва процесът на загряване на водата.
- Щом водата заври, електрическата кана ще се изключи автоматично.
- Индикацията за работа угасва.

## Преждевременно прекъсване на варенето (фиг. 8)

### Указание:

Уредът не се изключва автоматично, когато бъде свален от основата.

- За да прекратите преждевременно процеса на загряване, може да изключите уреда по всяко време чрез превключвателя ВКЛ./ИЗКЛ. **I/O** (1).

- Индикацията за работа угасва.

## Сваляне на електрическата кана от основата



### Внимание!

Опасност от изгаряне поради горещи части на уреда. Използвайте само предвидения превключвател и дръжката на уреда.



### Внимание!

Опасност от изгаряне поради гореща пара при отваряне на капака на уреда!

- Внимавайте капакът да бъде добре затворен.
- Не отваряйте капака на уреда, докато водата в него е гореща.

- Уверете се, че превключвателят ВКЛ./ИЗКЛ. **I/O** е на положение **O**.
- Свалете електрическата кана от основата.
- Изливайте топлата вода от уреда само при затворен капак.
- Ако след това искате да пригответе още гореща вода, оставете уреда да се охлади за около 5 минути.
- Ако няма да използвате повече уреда, извадете щепсела от контакта.

## Заштита срещу включване на празна кана и срещу прегряване

- Заштита срещу включване на празна кана:  
Ако в електрическата кана няма вода или има прекалено малко вода, каната ще се изключи автоматично.

- Защита от прегряване За да се избегне прегряване, електрическата кана ще се включи отново едва след като се е охладила.

## Почистване и поддръжка



### Предупреждение!

При влага има опасност от токов удар!

Уредът

- не трябва да се потапя във вода;
- не трябва да се почиства в съдомиялна машина.

Превключвателят и контактите не трябва да влизат в досег с вода.



### Внимание!

Опасност от изгаряне поради горещи повърхности!

- Преди да почиствате уреда, винаги го оставяйте напълно да изстине.

### Внимание!

- Не използвайте абразивни гъби, нито абразивни почистващи препарати, за да не повредите повърхностите на уреда.
- Не изстъргвайте упорити замърсявания или натрупвания на варовик с твърди предмети. По този начин уредът може да се повреди.

## Почистване на уреда

- Преди почистването изключете уреда и извадете щепсела от контакта.
- Измивайте електрическата кана с чиста, течаща вода.
- Почкиствайте основата и повърхността на

каната само с леко навлажнена кърпа и след това внимателно го подсушавайте.

## Премахване на варовикови отлагания

### Внимание!

Не изстъргвайте варовикови отлагания във вътрешността на електрическата кана с твърди предмети. По този начин уредът може да се повреди.

Редовно премахвайте варовиковите отлагания от електрическата кана – в зависимост от честотата на употреба и твърдостта на водата във вашия регион.

Използвайте или обикновен препарат за премахване на варовикови отлагания в електрически кани, или разреден оцет.

### Ако използвате препарат за премахване на варовикови отлагания

- Следвайте инструкцията на производителя на препарата за премахване на варовикови отлагания.

### Ако използвате разреден оцет:



### Предупреждение!

При поглъщане на неразреден оцет съществува опасност от разяддане!

- Дръжте оцета далече от деца.

- Напълнете електрическата кана с една трета оцет и две трети вода.
- Затворете капака на уреда и поставете каната върху основата
- Включете щепсела в контакта.
- Включете уреда и изчакайте, докато оцетният разтвор и електрическата кана не се изключи автоматично.

- Оцетният разтвор трябва да действа около 30 минути.
- Изпразнете електрическата кана и я изплакнете обилно отвътре с течаща вода.
- Кипнете още два до три пъти прясна студена вода и я излейте, за да изхвърлите последните остатъци от оцет и варовик.

## Съхранение

- Преди да ги приберете, почистете основно уреда и принадлежностите му и ги оставете напълно да изсъхнат.
- Навийте кабела в отделението за съхранение на кабела в долната част на основата (фиг. 2).
- Съхранявайте уреда на чисто, сухо място без прах.

## Отстраняване на отпадъците

### Изхвърляне на опаковката

Опаковката на продукта е от рециклиращи се материали. Отстранявайте материалите на опаковката в съответствие с обозначението им на обществените места за събиране на отпадъци, респ. според изискванията във Вашата страна.

### Изхвърляне на стар уред

 Ако не искате повече да използвате уреда, предайте го безплатно в пункт за събиране на стари електроуреди. В никакъв случай старите електроуреди не трябва да се изхвърлят в контейнера за общи отпадъци (вж. символа).

### Не изхвърляйте електроуреди с битовите отпадъци.

Според европейската Директива 2012/19/EС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) и прилагането в националното право използваните електроуреди трябва да бъдат събираны разделно и рециклирани по щадящ околната среда начин.

Алтернатива за рециклиране на задължението за връщане:

Собственикът на електроуреда е задължен да съдейства за правилното му използване, в случай на смяна на собствеността, като алтернатива на връщането. Старият електроурод може да бъде предоставен на пункт за връщане, който изхвърля уреда съобразно националния закон за рециклиране на отпадъци и закона за управлението на отпадъците.

Това не засяга принадлежностите и приспособленията без електрически компоненти на старите електроуреди.

### Други указания за отстраняване

Предайте стария електроурод така, че да не бъде нарушена възможността за неговата повторна употреба или преработване.

Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При неправилна употреба или повреждане на уреда може впоследствие да възникнат щети за здравето или замърсяване на водите и почвите.

## Технически данни

Модел	NN-WK-S1
Напрежение	220 – 240 V~
Честота	50 – 60 Hz
Мощност	1850 – 2200 W
Размери	Височина x ширина x дълбочина ок. 235 x 165 x 205 mm



## Гаранция

Kaufland Ви дава гаранция от 3 години от датата на покупката.

Гаранцията не се отнася за щети, причинени от неспазване на инструкцията за употреба, злоупотреба, неправилно боравене, собственоръчни ремонти или недостатъчно обслужване и поддръжка.



## Haben Sie Fragen zur Bedienung des Gerätes?

Schnelle und kompetente Hilfe erhalten Sie über unsere kostenlose Service-Hotline:

📞 08 00 / 1 52 83 52 (Kostenfrei aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz)

[www.kaufland.de](http://www.kaufland.de)



## Máte dotazy týkající se obsluhy zařízení?

Rychlou a kompetentní pomoc získáte na naší bezplatné zákaznické lince:

📞 800 165 894 (bezplatně z české pevné a mobilní sítě)

[www.kaufland.cz](http://www.kaufland.cz)



## Imate li pitanja vezano uz uređaj?

Za brzu i stručnu pomoć nazovite našu službu za potrošače na besplatan broj:

📞 0800 223 223 (besplatno iz hrvatske fiksne ili mobilne mreže)

[www.kaufland.hr](http://www.kaufland.hr)



## Czy masz pytania dot. działania tego urządzenia?

Szybką i fachową pomoc otrzymasz dzwoniąc na naszą bezpłatną infolinię:

📞 800 300 062

[www.kaufland.pl](http://www.kaufland.pl)



## Aveți întrebări cu privire la utilizarea aparatului?

Vă stăm la dispoziție prin asistență rapidă și competentă disponibilă gratuit prin hotline-ul nostru:

RO: 📞 0800 080 888 (număr apelabil doar din rețelele Orange, Vodafone, Telekom, Upc România și RCS&RDS)

MD: 📞 0800 1 0800 (număr apelabil gratuit din orice rețea de telefonia din Moldova)

[www.kaufland.ro](http://www.kaufland.ro)



## Máte otázky týkajúce sa zariadenia?

Rýchlu a odbornú pomoc získate na našej bezplatnej zákaznickej linke:

📞 0800/15 28 35 (bezplatne z pevnej aj mobilnej siete)

[www.kaufland.sk](http://www.kaufland.sk)



## Имате ли въпроси относно използването на уреда?

Бърза и компетентна помощ можете да получите по нашата безплатна сервисна гореща линия:

📞 0800 12 220 (безплатно от цялата страна)

[www.kaufland.bg](http://www.kaufland.bg)

- D** Die aktuelle Bedienungsanleitung finden Sie auch unter: [www.kaufland.de](http://www.kaufland.de)
- CZ** Aktuální návod k použití je možné nalézt také na adrese: [www.kaufland.cz](http://www.kaufland.cz)
- HR** Upute za uporabu možete potražiti i na adresi: [www.kaufland.hr](http://www.kaufland.hr)
- PL** Aktualną instrukcję obsługi można znaleźć również na stronie: [www.kaufland.pl](http://www.kaufland.pl)
- RO** **MD** Din acest moment puteți găsi instrucțiunile de utilizare și pe: [www.kaufland.ro](http://www.kaufland.ro)
- SK** Aktuálny návod na obsluhu je možné nájsť aj na adrese: [www.kaufland.sk](http://www.kaufland.sk)
- BG** Акуалното ръководство за употреба можете да намерите също на: [www.kaufland.bg](http://www.kaufland.bg)

Hersteller / Výrobce / Proizvođač / Producent /  
Producător / Výrobca / Производител:

Kaufland Stiftung & Co. KG, Rötelstr. 35,  
74172 Neckarsulm, Deutschland, Německo,  
Njemačka, Niemcy, Germania, Nemecko,  
Германия

Importator / Distribuitör MD: Kaufland SRL,  
str. Sfatul Țării, nr. 29, Chișinău, MD-2012,  
Republica Moldova

Дистрибутор: Кауфланд България ЕООД  
енд Ко КД, ул. Скопие 1А, 1233 София

Ursprungsland: China / Země původu: Čína /  
Zemlja podrijetla: Kina / Wyprodukowano  
w Chinach / Ţara de origine: China / Krajobraz  
pôvodu: Čína / Страна на произход: Китай



**NN-WK-S1**

788 / 1308614 / 3531150