USB-LADEGERÄT
USB CHARGER

- (D) Bedienungsanleitung
- (CZ) Návod k obsluze
- (HR) Upute za uporabu
- (PL) Instrukcja obsługi
- (RO) (MD) Instrucţiuni de folosire
- (SK) Návod na obsluhu
- (BG) Инструкция за употреба

USB-LADEGERÄT
USB NABÍJEČKA
USB PUNJAČ
ŁADOWARKA USB
ÎNCĂRCĂTOR USB
USB NABÍJAČKA
USB ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО

Input: 100-240 V ~ | 50/60 Hz | 0,15 A Max
USB Output: 5,0 V ⎓ | 1,0 A | 5,0 W

(D)

Vor dem ersten Gebrauch

Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedienungs- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Referenz auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN!

Lieferumfang

- USB-Ladegerät
- Bedienungsanleitung

Kontrollieren Sie, ob alle Teile vorhanden sind und überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Produkt nicht in Betrieb! Im Schadensfall wenden Sie sich bitte an eine Kaufland-Filiale.

Zeichenerklärung

Die folgenden Signalwörter und Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

⚠	**Warnung!** Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit mittlerem Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann.
(!)	**Achtung!** Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.
CE	Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Sicherheit

Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Für einen sicheren Gebrauch, befolgen Sie alle nachfolgenden Sicherheitshinweise.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Produkt nur für den dafür vorgesehenen Verwendungszweck. Andere Verwendungen oder Veränderungen am Produkt gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Verletzungen und Beschädigungen führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Sicherheit von Kindern und Personen

⚠ **Warnung!**

- **Unfallgefahr für Kinder und Kleinkinder!**
  Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial! Es besteht Erstickungsgefahr, Kinder unterschätzen häufig die Gefahren! Lebens- und Verletzungsgefahr für Kleinkinder und Kinder!
- **Vorsicht Verletzungsgefahr!**
  Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt sind. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Stabilität beeinflussen.
- **Allgemeine Sicherheitshinweise**
  Achten Sie vor der Benutzung auf die Stabilität des Produktes. Benutzen Sie das Produkt sachgerecht und nur in dem vorgesehenen Einsatzbereich. Sämtliche Bestandteile sind von offenem Feuer fernzuhalten.

⚠ Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet, die Betriebstemperatur beträgt 0 °C bis 40 °C .
- Benutzen Sie dieses USB-Ladegerät nicht mit einem beschädigten Stecker oder Kabel.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht und bauen Sie es nicht wieder zusammen.
- Die Netzsteckdose muss frei zugänglich sein, damit Sie das Gerät schnell vom Stromnetz trennen müssen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie mit dem Gerät nicht spielen.

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Produkt zu benutzen ist.
- Setzen Sie das Produkt niemals hohen Temperaturen und Feuchtigkeit aus, da sonst das Produkt Schaden nehmen kann.

Bedienungsanleitung

1. Verbinden Sie dieses Ladegerät und das Gerät mit einem geeigneten Kabel und schließen Sie das Ladegerät an eine Wechselstromsteckdose an. Das Ladegerät überträgt nun Strom an das Gerät.
2. Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose und entfernen Sie das Kabel vom Ladegerät, wenn es nicht mehr in Gebrauch ist, oder wenn die Aufladung Ihrer mobilen Geräte beendet ist.
3. Schließen Sie dieses USB-Ladegerät nur an eine leicht zugängliche Netzsteckdose an, die sich in der Nähe des Bereichs befindet, an dem Sie Ihr Gerät anschließen. Die Netzsteckdose muss frei zugänglich sein, damit Sie das Gerät schnell vom Stromnetz trennen müssen.

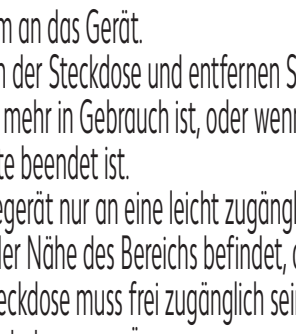

Reinigen und Pflege

(!) **Achtung!**
Beschädigungsgefahr! Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.

Produkt reinigen

- Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Benzin, Lösungsmittel oder aggressive Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch und ggf. mit einem milden Reiniger.

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien entsprechend ihrer Kennzeichnung bei den öffentlichen Sammelstellen bzw. gemäß den landesspezifischen Vorgaben.

Entsorgungshinweise zu elektrischen Artikeln

- Elektrische Artikel, z. B. Elektrogeräte, Spielwaren, Energiesparlampen und Batterien bzw. Akkus, die mit einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, dürfen in keinem Fall über den Hausmüll entsorgt werden.
- In Geräten eingesetzte Batterien und Akkus müssen vor der Entsorgung entnommen und getrennt abgegeben werden.
- Geben Sie die elektrischen Artikel kostenlos bei einer öffentlichen Sammelstelle ab. So können hochwertige Rohstoffe recycelt und eventuell enthaltene Schadstoffe fachgerecht entsorgt werden.
  Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz!

Technische Daten

Modell:	UC-A1000
Eingang:	100-240 V ~ | 50/60 Hz | 0,15 A max.
Ausgang:	5,0 V ⎓ | 1,0 A | 5,0 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:	74,39 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	0,05 W

(CZ)

Před prvním použitím

Před používáním výrobku se seznamte se všemi pokyny k použití a bezpečnostními pokyny. Výrobek používejte jen v souladu s popisem a stanoveným účelem. Uschovejte tento návod k použití pro pozdější použití. Budete-li předávat tento výrobek další osobě, předejte jí i všechny podklady.

DŮLEŽITÉ, NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ A DŮKLADNĚ SI JEJ PŘEČTĚTE!

Rozsah dodávky

- USB nabíječka
- Návod k obsluze

Zkontrolujte výrobek na úplnost dílů, jakož i na škody vzniklé přepravou. Výrobek nepoužívejte, pokud je poškozený! V případě poškození se obraťte na svou prodejnu Kaufland.

Vysvětlení označení

V tomto návodu k použití, na výrobku a na obalu jsou použity následující označení a symboly.

⚠	**Varování!** Toto označení označuje nebezpečí se středním stupněm, které může v případě, že se mu nezamezí, vést k smrti nebo těžkým zraněním.
(!)	**Pozor!** Toto označení varuje před možnými věcnými škodami.
CE	Tímto symbolem označené výrobky splňují všechny příslušné evropské předpisy.

Bezpečnost

Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte následující bezpečnostní pokyny. Pro bezpečné použití dbejte na všechny následující bezpečnostní pokyny.

Stanovený účel

Výrobek používejte pouze ke stanovenému účelu. Při jiném způsobu použití nebo pozměnění výrobku neodpovídajícímu původnímu stanovenému účelu výrobku, může dojít k zranění a poškození. Za škody vzniklé v důsledku nevhodného použití nenese výrobce žádnou odpovědnost. Výrobek není určen pro komerční použití.

Bezpečnost dětí a osob

⚠ **Varování!**

- **Nebezpečí úrazu pro děti a batolata!**
  Děti nenechávejte nikdy bez dozoru s obalovým materiálem! Nebezpečí udušení, děti často podceňují nebezpečí! Nebezpečí ohrožení života a úrazu batolat a dětí!
- **Pozor nebezpečí úrazu!**
  Ujistěte se, že jsou všechny části bez poškození. Poškozené části mohou mít vliv na bezpečnost a stabilitu.
- **Všeobecné bezpečnostní pokyny**
  Před použitím dbejte na stabilitu výrobku. Používejte výrobek správně a jen v určené oblasti použití. Všechny komponenty je třeba držet v dostatečné vzdálenosti od otevřeného ohně.

⚠ Bezpečnostní pokyny

- Tento produkt je vhodný jen pro interiéry, provozní teplota činí 0 °C až 40 °C.
- Nepoužívejte USB nabíječku s poškozenou zástrčkou nebo kabelem.
- Produkt nerozebírejte a nesestavujte znovu dohromady.
- V případě poruchy musí být tato část el. sítě vyměněna za novou, neboť ji nelze opravit.
- Děti musí být pod dozorem, aby si s přístrojem nehrály,
- Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi anebo osobami s nedostačujícími zkušenostmi a znalostmi.

- Tito uživatelé musí být pod dozorem osoby, která je za jejich bezpečnost zodpovědná nebo budou seznámeni se způsobem, jakým se má výrobek používat.
- Nevystavujte výrobek nikdy vysokým teplotám a vlhkosti, jinak může dojít k jeho poškození.

Návod k obsluze

1. Tuto nabíječku a přístroj propojujte vhodným kabelem a nabíječku připojte k zásuvce se střídavým proudem. Nabíječka přenáší proud na přístroj.
2. Nabíječku odpojte od zásuvky a kabel odpojte od nabíječky, když není dále používána nebo když bylo nabíjení Vašich mobilních zařízení ukončeno.
3. Tuto USB nabíječku připojujte pouze ke snadno přístupné síťové zásuvce, která se nachází v blízkém okolí a na niž připojíte Váš přístroj. Síťová zástrčka musí být volně přístupná pro případ, že byste museli přístroj rychle odpojit od el. sítě.

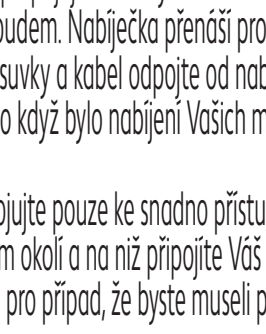

Čištění a péče

(!) **Pozor!**
Nebezpečí poškození! Nesprávné použití výrobku může vést k poškození.

Čištění výrobku

- K čištění v žádném případě nepoužívejte benzín, rozpouštědla anebo agresivní čisticí prostředky.
- Výrobek čistěte vlhkým hadříkem, případně jemným čisticím prostředkem.

Likvidace

Likvidace obalu

Obalový materiál se skládá z recyklovatelných materiálů. Obalový materiál odstraňte podle jeho označení na k tomu určených sběrných místech resp podle platných předpisů.

Pokyny k likvidaci odpadu pro elektrické zboží

- Elektrické zboží, např. elektrické spotřebiče, hračky, úsporné žárovky a baterie nebo akumulátory, které jsou označeny přeškrtnutým kontejnerem, nesmí být v žádném případě vyhozeny do domovního odpadu.
- Baterie a akumulátory použité v přístrojích musí být před likvidací odstraněny a odděleně odevzdány.
- Elektrické zboží bezplatně odevzdejte do veřejných sběrných surovin. Tak lze vysoce kvalitní suroviny recyklovat a odborně zlikvidovat eventuelní škodlivé látky. Tím můžete významně přispět k ochraně životního prostředí!

Technické údaje

Model:	UC-A1000
Vstup:	100-240 V ~ | 50/60 Hz | 0,15 A max.
Výstup:	5,0 V ⎓ | 1,0 A | 5,0 W
Průměrná účinnost v aktivním režimu:	74,39 %
Spotřeba energie ve stavu bez zátěže:	0,05 W

Hersteller / Výrobce / Proizvođač / Producent / Producător / Výrobca / Производител:

Kaufland Stiftung & Co. KG, Rötelstr. 35, 74172 Neckarsulm, Deutschland, Německo, Njemačka, Niemcy, Germania, Nemecko, Германия

Importator / Distribuitor MD: Kaufland SRL, str. Sfatul Țării, nr. 29, Chişinău, MD-2012, Republica Moldova

Дистрибутор: Кауфланд България ЕООД енд Ко КД, ул. Скопие 1А, 1233 София

Ursprungsland: China / Země původu: Čína / Zemlja podrijetla: Kina / Wyprodukowano w Chinach / Ţara de origine: China / Krajina pôvodu: Čína / Страна на произход: Китай

UC-A1000
776 / 1248914 / 5396030

Stand der Informationen • Stav informací • Datum informacija • Stan informacji • Versiunea informaţiilor • Stav informácií • Актуалност на информацията: 07 / 2020

- (D) Die aktuelle Bedienungsanleitung finden Sie auch unter: **www.kaufland.de**
- (CZ) Aktuální návod k použití je možné nalézt také na adrese: **www.kaufland.cz**
- (HR) Upute za uporabu možete potražiti i na adresi: **www.kaufland.hr**
- (PL) Aktualną instrukcję obsługi można znaleźć również na stronie: **www.kaufland.pl**
- (RO) (MD) Din acest moment puteţi găsi instrucţiunile de utilizare şi pe: **www.kaufland.ro**
- (SK) Aktuálny návod na obsluhu je možné nájsť aj na adrese: **www.kaufland.sk**
- (BG) Актуалното ръководство за употреба можете да намерите също на: **www.kaufland.bg**