max.
200 W

Stabmixer
Hand Blender

D Bedienungsanleitung
CZ Návod k obsluze
HR Upute za uporabu
PL Instrukcja obsługi
RO MD Instrucțiuni de folosire
SK Návod na obsluhu
BG Инструкция за употреба

Stabmixer | Tyčový mixér | Štapni mikser
Blender | Blender vertical | Пасатор

D	Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
CZ	Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
HR	Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja.
PL	Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.
RO MD	Înainte de a citi instrucțiunile, priviți imaginile şi familiarizați-vă cu toate funcțiile aparatului.
SK	Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
BG	Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на уреда.

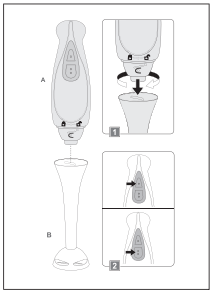

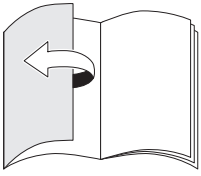

D	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	4
CZ	Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny	10
HR	Upute za uporabu i za Vašu sigurnost	16
PL	Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa	21
RO, MD	Instrucțiuni de utilizare şi de siguranță	27
SK	Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny	33
BG	Инструкции за употреба и безопасност	39

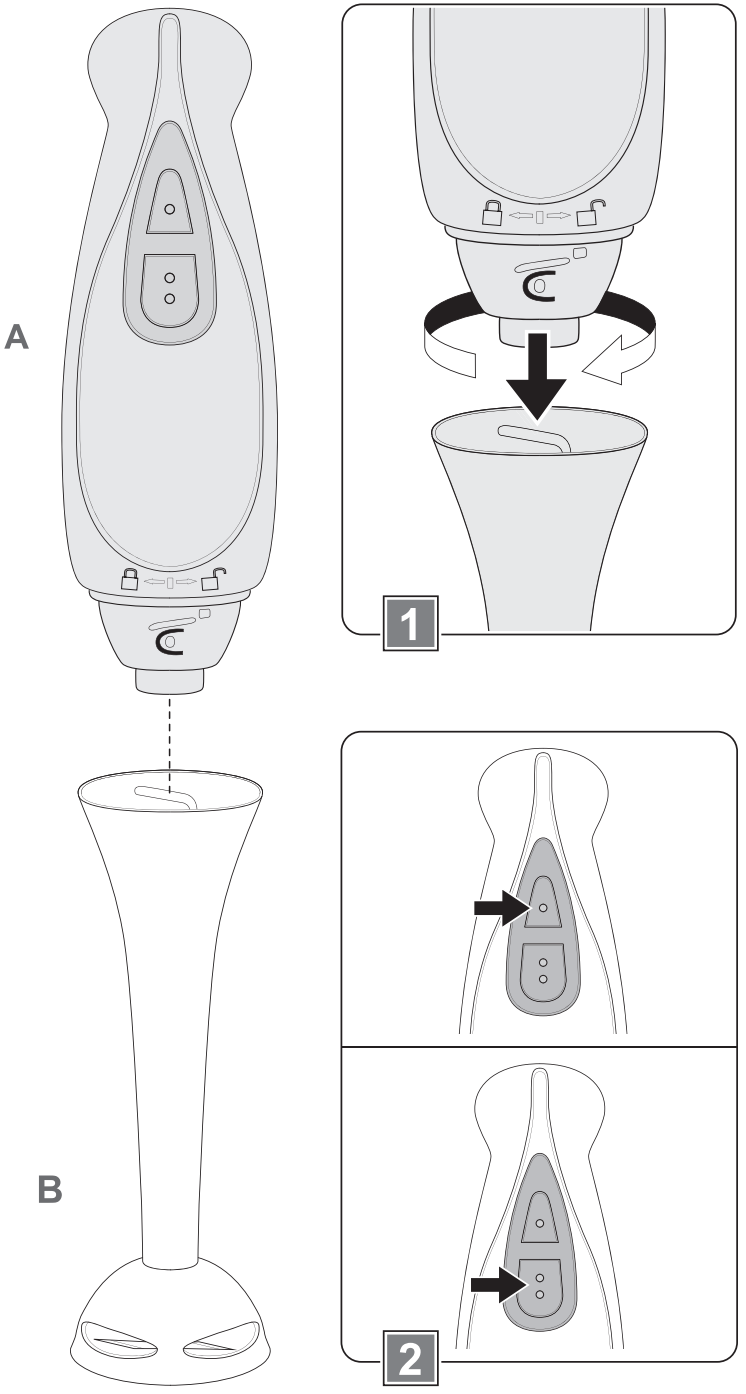
A
B
1
2

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich für ein Produkt mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis entschieden, das Ihnen viel Freude bereiten wird.
Machen Sie sich vor der Benutzung des Gerätes mit allen Bedienungs- und Sicherheitshinweisen vertraut.
Benutzen Sie das Gerät nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Gerätes an Dritte mit aus.

Lieferumfang

- Handgerät (A)
- Kunststoff-Mixstab (B)
- Bedienungsanleitung

Kontrollieren Sie, ob alle Teile vorhanden sind und überprüfen Sie das Gerät auf Transportschäden.
Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb!
Im Schadensfall wenden Sie sich bitte an eine Kaufland-Filiale.

Sicherheit

Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.
Für einen sicheren Gebrauch, befolgen Sie alle nachfolgenden Sicherheitshinweise.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Das Gerät ist ausschließlich für die Verarbeitung von Lebensmitteln in haushaltsüblichen Mengen bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Das Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten bestimmt. Es ist nicht für den gewerblichen Gebrauch vorgesehen.
- Benutzen Sie das Gerät nur für den beschriebenen Anwendungsbereich und mit dem originalen Zubehör. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für aus bestimmungswidriger Verwendung oder falscher Bedienung entstandene Schäden wird keine Haftung übernommen.

Sicherheit von Kindern und Personen

Warnung!
Erstickungsgefahr für Kinder beim Spielen mit Verpackungsmaterial! Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fernhalten.

- Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden.
- Dieses Gerät können Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzen, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder sollen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Kinder sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.

Allgemeine Sicherheit

- Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn Netzkabel oder Gehäuse beschädigt sind.
- Ist das Netzkabel beschädigt, darf es nur durch eine autorisierte Reparaturdienststelle ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Das Gerät darf nur mit den mitgelieferten Zubehörteilen betrieben werden.
- Das scharfe, rotierende Messer des Mixstabes kann zu schweren Verletzungen führen. Greifen Sie nie in das Messer. Reinigen Sie das Messer nie mit bloßen Händen, sondern verwenden Sie eine Bürste.
- Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen, bevor Sie Zubehörteile aufsetzen oder entfernen und bevor Sie das Gerät reinigen.
- Jeglicher Missbrauch kann zu schweren Verletzungen führen.
- Lassen Sie das Gerät nicht länger als 60 Sekunden ununterbrochen eingeschaltet. Lassen Sie es zwischendurch einige Minuten abkühlen.
- Tauchen Sie das Handgerät nicht in Wasser oder in andere Flüssigkeiten und reinigen Sie es nicht unter fließendem Wasser.
- Das Handgerät darf nicht im Geschirrspüler gereinigt werden.
- Beachten Sie den Abschnitt „Reinigen und Pflegen“.

Sicherheit beim Anschließen

- Schließen Sie das Gerät nur an eine Stromversorgung an, deren Spannung und Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen! Das Typenschild befindet sich an der Unterseite des Handgerätes.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine unbeschädigte, vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose an.

Sicherheit während des Betriebes

- Das Mixgefäß muss auf einer stabilen, ebenen Fläche stehen, wenn Sie das Gerät verwenden.
- Das Gerät und sein Zubehör dürfen nicht auf einer heißen Fläche oder in der Nähe einer Wärmequelle abgelegt werden.
- Stecken Sie den Netzstecker erst dann in die Steckdose, wenn die Zubehörteile komplett zusammengebaut und mit dem Handgerät verbunden sind.
- Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt, solange es betriebsbereit ist.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker.

Sicherheit bei der Reinigung

- Schalten Sie das Gerät vor jeder Reinigung aus und trennen Sie es vom Stromnetz.

Vor der ersten Inbetriebnahme

Reinigung vor der ersten Nutzung

- Reinigen Sie das Gerät und das Zubehör vor der ersten Benutzung sorgfältig (siehe dazu Abschnitt „Reinigen und Pflegen“).

Stabmixer montieren (Bild 1)

Warnung!
Verletzungsgefahr bei versehentlichem Einschalten und Anlaufen des Gerätes! Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker ausgesteckt ist, bevor Sie das Handgerät mit dem Mixstab verbinden.

- Stecken Sie Handgerät und Mixstab leicht aufeinander.
- Halten Sie den Mixstab fest und drehen Sie das Handgerät im Uhrzeigersinn. Üben Sie dabei keinen Druck aus, die Teile fügen sich ganz leicht ineinander, sobald sie in der richtigen Position sind. Drehen Sie weiter, bis beide Teile mit einem leichten Ruck ineinander einrasten.
- Um den Mixstab vom Handgerät zu lösen, halten Sie beide Teile fest und drehen das Handgerät entgegen dem Uhrzeigersinn, bis sich die Teile mit einem leichten Ruck voneinander lösen.
- Ziehen Sie beide Teile auseinander.

Auswahl geeigneter Mixgefäße

Neben handelsüblichen Mixbechern eignen sich zum Mixen alle Gefäße, die hoch genug sind, um ein Herausspritzen oder Überschäumen des Mixgutes zu vermeiden.

Einschalten (Bild 2)

Achtung!
Lassen Sie das Gerät nicht länger als 60 Sekunden ununterbrochen eingeschaltet. Lassen Sie es zwischendurch einige Minuten abkühlen.

Achtung!
- Um das Herausspritzen von Mixgut zu vermeiden, tauchen Sie den Mixstab zuerst in das Mixgut ein, bevor Sie das Gerät einschalten.
- Schalten Sie das Gerät immer zuerst aus, bevor Sie den Mixstab aus dem Mixgut herausnehmen.

- Durch Drücken und Festhalten einer der Tasten oder am Handgerät wird das Gerät eingeschaltet und der Mixvorgang gestartet.
  - Taste ermöglicht ein Mixen mit niedrigerer Drehzahl.
  - Durch Drücken der Taste mixen Sie mit einer höheren Drehzahl.
- Lassen Sie zum Ausschalten die Taste los.

Pürieren und mixen

Der Mixstab eignet sich für das Pürieren und Mixen von weichen Lebensmitteln wie z. B. Obst, Beeren, Fruchtgetränken, gekochtem Gemüse, usw.

- Zerkleinern Sie größere Stücke (in 1-2 cm Stücke).
- Befüllen Sie das Mixgefäß maximal bis zu 2/3 mit dem Mixgut.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker ausgesteckt ist.
- Stecken Sie das Handgerät auf den Mixstab und drehen Sie es fest.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- Tauchen Sie den Mixstab in das Mixgut ein.
- Halten Sie das Mixgefäß und das Gerät fest.
- Starten Sie den Mixvorgang, indem Sie je nach gewünschter Geschwindigkeit auf die Taste oder drücken und diese gedrückt halten.
- Lassen Sie am Ende des Mixvorgangs zuerst die Taste los, um das Gerät auszuschalten und nehmen Sie erst danach den Mixstab aus der Masse.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, sobald Sie den Mixvorgang beendet haben.
- Entfernen Sie den Mixstab vom Handgerät.

Tipp:
Für bestmögliches Durcharbeiten der Masse:
- den Stabmixer während des Mixens leicht auf- und abbewegen;
- mit Impulsen arbeiten: Pürieren Sie 2-3 Sekunden und schalten Sie das Gerät wieder aus. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis das Mixgut die gewünschte Konsistenz erreicht hat.

Anwendungsbeispiele

Die nachfolgenden Angaben sind lediglich Anhaltswerte, die je nach Vorbereitung und Beschaffenheit der Lebensmittel in der Praxis abweichen können.

Zutaten	Menge	ca. Zeit	Taste
für Bananen-Milchshake: - Banane - Milch - Sahne - Zucker	 1/2 Stk. 1/4 l 50 ml 1 EL	60 Sek.	
Erdbeeren (frisch)	250 g	15-25 Sek.	

Reinigen und Pflegen

Warnung!
Stromschlaggefahr durch Nässe! Das Handgerät
- nicht in Wasser tauchen;
- nicht unter fließendes Wasser halten;
- nicht im Geschirrspüler reinigen.

Achtung!
Verwenden Sie weder Scheuerschwämme noch scheuernde Reinigungsmittel, damit die Oberflächen des Gerätes und der Zubehörteile nicht beschädigt werden.

Vor dem ersten Gebrauch

Vor der ersten Inbetriebnahme müssen das Gerät und das Zubehör gründlich gereinigt werden.

Handgerät reinigen

- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist.
- Reinigen Sie das Handgerät nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch und trocknen Sie es danach sorgfältig ab.

Zubehörteile reinigen

Warnung!
Verletzungsgefahr durch das scharfe Messer des Mixstabes. Reinigen Sie das Messer nie mit bloßen Händen, sondern verwenden Sie eine Bürste.

Achtung! Die Zubehörteile nicht im Geschirrspüler reinigen. Die Teile sind nicht spülmaschinengeeignet.

- Der Mixstab sollte nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und etwas Spülmittel gereinigt werden.
- Tauchen Sie dabei die Seite, mit der der Mixstab an das Handgerät angekoppelt wird, nicht in das Wasser ein sondern spülen Sie diese nur kurz unter fließendem Wasser ab. Andernfalls kann Wasser in Lager und Getriebeteile eindringen und die Lebensdauer des Mixstabes verkürzen.
- Reinigen Sie das Messer des Mixstabes stets mit einer Bürste.
- Trocknen Sie anschließend alle Teile gut ab.
- Lassen Sie den Mixstab aufrecht stehend trocknen, so dass eingedrungenes Wasser aus dem Aufsatz herauslaufen kann.

Tipp: Mit einer Schnellreinigung können Sie den Mixstab zwischen zwei Arbeitsgängen schnell und einfach säubern.

- Füllen Sie dazu ein Mixgefäß bis zur Hälfte mit warmem Wasser.
- Halten Sie den Mixstab in das Wasser im Mixgefäß.
- Drücken Sie für einige Sekunden die Taste . Durch die Rotation lösen sich grobe Reste.
- Anschließend können Sie sofort die nächsten Zutaten zubereiten.

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien entsprechend ihrer Kennzeichnung bei den öffentlichen Sammelstellen bzw. gemäß den landesspezifischen Vorgaben.

Altgerät entsorgen

Wenn Sie das Elektrogerät nicht mehr verwenden wollen, geben Sie es bei einer öffentlichen Sammelstelle für Elektroaltgeräte kostenlos ab. Elektroaltgeräte dürfen in keinem Fall in die Restabfalltonnen gegeben werden (siehe Symbol).

Weitere Entsorgungshinweise

Geben Sie das Elektroaltgerät so zurück, dass seine spätere Wiederverwendung oder Verwertung nicht beeinträchtigt wird. Elektroaltgeräte können Schadstoffe enthalten. Bei falschem Umgang oder Beschädigung des Gerätes können diese bei der späteren Verwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Gewässer- und Bodenverunreinigungen führen.

Technische Daten

Modell	HB-D101
Spannung	220-240 V ~
Frequenz	50 / 60 Hz
Leistung	175-200 W
Geräusch	74 dB(A)
Länge des Netzkabels	ca. 1,1 m

Hinweis:
Technische und optische Änderungen sind möglich.

CE

Garantie

Kaufland gewährt Ihnen ab dem Kaufdatum eine Garantie von 3 Jahren.
Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, missbräuchliche Verwendung, unsachgemäße Behandlung, eigenmächtige Reparaturen oder unzureichende Wartung und Pflege zurückzuführen sind.

Vážená zákaznice, vážený zákazníku!

Gratulujeme vám ke koupi nového přístroje. Rozhodli jste se pro produkt s vynikajícím poměrem ceny a výkonu, který vám bude přinášet mnoho radosti.
Před použitím přístroje se seznamte se všemi pokyny pro obsluhu a bezpečnostními pokyny.
Používejte přístroj jen popsaným způsobem a pro uvedené oblasti použití. Při předání přístroje další osobě jí také předejte všechny podklady.

Rozsah dodávky

- Motorová jednotka (A)
- Mixovací nástavec (B)
- Návod k obsluze

Zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny díly a přístroj nebyl během přepravy poškozen. Poškozený přístroj neuvádějte do provozu! V případě poškození se prosím obraťte na některou pobočku společnosti Kaufland.

Bezpečnost

Následující bezpečnostní pokyny si pečlivě přečtěte, než přístroj poprvé použijete. Aby přístroj mohl být bezpečně používán, je nutné dodržovat všechny následující bezpečnostní pokyny.

Použití v souladu s určením

- Přístroj je určen výlučně ke zpracovávání potravin pro běžná domácí množství.
- Nepoužívejte přístroj venku.
- Přístroj je určen jen k použití v soukromých domácnostech. Není zamýšlen ke komerčnímu použití.
- Používejte přístroj jen pro popsanou oblast použití a s originálním příslušenstvím. Každé jiné použití nebo změna přístroje je považována za použití v rozporu s určením. Za škody vzniklé následkem použití v rozporu s určením nebo špatné obsluhy nebude převzato ručení.

Bezpečnost dětí a osob

Varování!
Pro děti nebezpečí zadušení při hře s balicím materiálem! Balicí materiál bezpodmínečně ukládejte mimo dosah dětí.

- Přístroj nesmí používat děti.

- Tento přístroj mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi, pokud tak činí pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a pochopily případné hrozící nebezpečí.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti.
- Přístroj a síťový kabel musí být mimo dosah dětí.

Všeobecná bezpečnost

- Přístroj se nesmí používat, pokud je síťový kabel nebo kryt poškozen.
- Jestliže je síťový kabel poškozen, smí jej vyměnit jen autorizovaný servis, aby nedošlo k ohrožení.
- Přístroj lze používat pouze s dodaným příslušenstvím.
- Ostrý, rotující nůž mixovacího nástavce může způsobit těžká poranění. Nikdy nesahejte do prostoru nože. Nečistěte nůž pouze rukama, ale použijte kartáč.
- Pokud ponecháte přístroj bez dozoru, nasazujete nebo odebíráte příslušenství nebo čistíte přístroj, vždy jej odpojte od napětí.
- Jakékoliv použití v rozporu s určením může vést k těžkým poraněním.
- Nenechávejte přístroj zapnutý déle než 60 sekund bez přerušení. Nechejte jej občas několik minut vychladnout.
- Motorová jednotka se nesmí ponořit do vody nebo jiných kapalin a nesmí se čistit pod tekoucí vodou.
- Motorová jednotka se nesmí čistit v myčce na nádobí.
- Dodržujte část „Čištění a ošetřování“.

Bezpečnost při připojení

- Připojte přístroj jen k elektrickému napájení, jehož napětí a frekvence se shoduje s údaji na typovém štítku! Typový štítek se nachází na spodní straně motorové jednotky.
- Připojte přístroj jen do nepoškozené, podle předpisů instalované zásuvky s ochranným kontaktem.

Bezpečnost během provozu

- Mixovací nádoba musí být při používání přístroje postavena na stabilním, rovném podkladu.
- Přístroj a jeho příslušenství se nesmí odkládat na horký povrch nebo do blízkosti tepelného zdroje.
- Síťovou zástrčku zapojte do zásuvky teprve tehdy, když jsou všechny díly příslušenství kompletně sestaveny a spojeny s ručním dílem.

- Pokud je přístroj připraven k provozu, nikdy jej nenechávejte bez dozoru.
- Po každém použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Bezpečnost při čištění

- Před každým čištěním přístroj vypněte a odpojte od elektrické sítě.

Před prvním uvedením do provozu

Čištění před prvním použitím

- Před prvním použitím přístroj a příslušenství pečlivě vyčistěte (viz část „Čištění a ošetřování“).

Sestavení ponorného mixéru (obrázek 1)

Varování!
Nebezpečí poranění při neúmyslném zapnutí a naběhnutí přístroje! Zajistěte, aby před spojením ručního dílu s mixovací nohou byla vytažena zástrčka ze zásuvky.

- Nasuňte na sebe zlehka ruční díl a mixovací nohu.
- Pevně podržte mixovací nohu a otočte ručním dílem ve směru hodinových ručiček. Nepoužívejte přitom žádnou sílu, díly do sebe zapadnou velmi lehce, pokud jsou ve správné poloze. Otáčejte díly dále, dokud se do sebe mírným škubnutím nezaaretují.
- Pro uvolnění mixovací nohy z ručního dílu pevně uchopte obě části a otočte ručním dílem proti směru hodinových ručiček, dokud se oba díly ze sebe lehkým škubnutím neuvolní.
- Obě části od sebe odtáhněte.

Výběr vhodných mixovacích nádob

Kromě běžně prodávaných mixovacích nádob jsou pro mixování vhodné všechny nádoby, které jsou dostatečně vysoké na to, aby nedocházelo k vystříknutí nebo přepěnění mixovaného materiálu.

Zapnutí (obrázek 2)

Pozor!
Nenechávejte přístroj zapnutý déle než 60 sekund bez přerušení. Nechejte jej občas několik minut vychladnout.

Pozor!

- Pro zabránění vystříknutí zpracovávaného materiálu nejprve ponořte do materiálu mixovací nástavec, a teprve poté zapněte přístroj.
- Vždy nejprve vypněte přístroj, než vytáhnete mixovací nástavec ze zpracovávaného materiálu.

- Stisknutím a podržením tlačítek nebo na motorové jednotce se zapíná přístroj a spouští proces mixování.
  - Tlačítko umožňuje mixování s nízkým počtem otáček.
  - Stisknutím tlačítka můžete mixovat s vyšším počtem otáček.
- Pro vypnutí pusťte tlačítko.

Výroba pyré a mixování

Mixovací nástavec je vhodná pro výrobu pyré a mixování měkkých potravin jako je např. ovoce, bobuloviny, ovocné nápoje, vařená zelenina, atd.

- Naporcujte větší kusy (na kousky velikosti 1-2 cm).
- Naplňte mixovací nádobu materiálem pro mixování maximálně do 2/3 objemu.
- Zajistěte, aby byla síťová zástrčka vypojena ze zásuvky.
- Nasuňte motorovou jednotku na mixovací nástavec a otočením zaaretujte.
- Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.
- Ponořte mixovací nástavec do materiálu pro mixování.
- Pevně uchopte mixovací nádobu a přístroj.
- Spusťte proces mixování tak, že podle požadované rychlosti stisknete tlačítko nebo a podržíte je stisknuté.
- Ke konci procesu mixování nejprve pusťte tlačítko pro vypnutí přístroje a teprve poté vyjměte mixovací nástavec z namixované hmoty.
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, jakmile jste dokončili proces mixování.
- Vyjměte mixovací nástavec z ručního dílu.

Tip:
Pro co nejlepší propracování mixované hmoty:
- pohybujte ponorným mixérem při mixování mírně nahoru a dolů;
- pracujte v impulzech: mixujte 2-3 sekundy a přístroj opět vypněte. Opakujte tento proces tak dlouho, dokud mixovaný materiál nedosáhne požadované konzistence.

Příklady použití

Následující údaje jsou pouze orientační hodnoty, které se mohou podle předpřípravy a vlastností potravin v praxi lišit.

Přísady	Množství	Doba cca	Tlačítko
pro banánový mléčný shake: - banán - mléko - šlehačka - cukr	 1/2 kusu 1/4 l 50 ml 1 polévková lžíce	30-35 s	
jahody (čerstvé)	250 g	15-25 s	

Čištění a ošetřování

Varování!
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem následkem vlhkosti!
Motorová jednotka
- nenamáčejte do vody;
- nedávejte pod tekoucí vodu;
- nečistěte v myčce na nádobí.

Pozor!
Nepoužívejte abrazivní houby ani abrazivní čisticí prostředky, aby se nepoškodil povrch přístroje a dílů příslušenství.

Před prvním použitím

Před prvním uvedením do provozu je nutné přístroj důkladně vyčistit.

Čistění motorové jednotky

- Ujistěte se, že je síťová zástrčka vytažena ze zásuvky.
- Čistěte motorovou jednotku jen mírně navlhčenou utěrkou a poté jej pečlivě vysušte.

Čištění dílů příslušenství

Varování!
Nebezpečí poranění ostrými noži mixovacího nástavce. Nečistěte nůž pouze rukama, ale použijte kartáč.

Pozor! Nečistěte díly příslušenství čisticím prostředkem na nádobí. Díly nejsou vhodné do myčky.

- Mixovací noha by se po každém použití měla vyčistit teplou vodou a s trochou mycího prostředku.
- Neponořujte přitom stranu, kterou se mixovací noha připojuje k ručnímu dílu do vody, ale pouze ji krátce opláchněte pod tekoucí vodou. Voda by jinak mohla vniknout do ložisek a převodů a zkrátit životnost mixovací nohy.
- Nůž mixovací nástavce čistěte vždy kartáčem.
- Poté díly dobře vysušte.
- Mixovací nástavec nechejte vysušit na stojato, aby mohla vniklá voda z nástavce vytéci.

Tip:
Pro vyčištění mixovací nástavce mezi dvěma pracovními kroky můžete využít následující tip pro rychlé čištění.

- Naplňte mixovací nádobu do poloviny teplou vodou.
- Ponořte mixovací nohu do vody v mixovací nádobě.
- Na několik sekund stiskněte tlačítko. Otáčením se uvolní hrubé zbytky.
- Poté můžete okamžitě pokračovat s přípravou dalších surovin.

Likvidace

Likvidace obalu

Obal produktu sestává z recyklovatelných materiálů. Materiály obalu zlikvidujte podle jejich označení na veřejných sběrných místech, popř. podle předpisů dané země.

Likvidace vysloužilého přístroje

Pokud již nebudete chtít elektrický přístroj používat, bezplatně jej odevzdejte na veřejném sběrném místě pro vysloužilé elektrospotřebiče. Vysloužilé elektrospotřebiče se v žádném případě nesmí dostat do popelnic pro zbytkový odpad (viz symbol).

Další pokyny k likvidaci

Odevzdejte vysloužilý elektrospotřebič v takovém stavu, aby bylo možné jej později použít znovu nebo recyklovat.
Vysloužilé elektrospotřebiče mohou obsahovat škodlivé látky. Při chybném zacházení s přístrojem nebo jeho poškození může při pozdější likvidaci přístroje dojít k poškození zdraví nebo znečištění vod a půdy.

Technické údaje

Model	HB-D101
Napětí	220-240 V ~
Frekvence	50 / 60 Hz
Výkon	175-200 W
Hluk	74 dB(A)
Délka síťového kabelu	cca 1,1 m

Upozornění:
Jsou možné technické a optické změny.

CE

Záruka

Kaufland vám poskytuje záruku 3 let od data zakoupení.
Záruka se nevztahuje na poškození, které je způsobeno nedodržením návodu k obsluze, použitím v rozporu s určením, neodborným zacházením, svévolnými opravami nebo nedostatečnou údržbou a ošetřováním.

Cijenjeni kupci,

Čestitamo vam na kupnji novog uređaja. Odlučili ste se za proizvod s izvrsnim omjerom cijene i kvalitete koji će vam donijeti puno užitka.
Prije uporabe ovog uređaja upoznajte se sa svim napomenama o njegovoj uporabi i sigurnosti.
Upotrebljavajte uređaj samo kako je to opisano i samo u navedenim područjima primjene. Pri prosljeđivanju uređaja predajte svu dokumentaciju trećim osobama.

Opseg isporuke

- Ručni uređaj (A)
- Plastični štap za miješanje (B)
- Upute za uporabu

Provjerite jesu li isporučeni svi dijelovi i ima li na uređaju oštećenja tijekom transporta.
Ne koristite oštećeni uređaj!
U slučaju štete obratite se podružnici Kauflanda.

Sigurnost

Pozorno pročitajte sljedeće sigurnosne napomene prije prve uporabe uređaja.
Za sigurnu uporabu slijedite sve sigurnosne napomene navedene u nastavku.

Odgovarajuća uporaba

- Uređaj je namijenjen isključivo miješanju namirnica u količinama uobičajenima u kućanstvu.
- Nikada ne upotrebljavajte uređaj na otvorenom.
- Uređaj je namijenjen isključivo uporabi u privatnim domaćinstvima. On nije predviđen za komercijalnu uporabu.
- Upotrebljavajte uređaj samo u opisanom području primjene i s originalnim priborom. Svaka druga uporaba ili izmjena uređaja smatra se neodgovarajućom. Ne preuzimamo odgovornost za štete nastale neodgovarajućom uporabom ili pogrešnom uporabom.

Sigurnost djece i osoba

Upozorenje!
Postoji opasnost od gušenja djece pri igranju ambalažnim materijalom!
Držite ambalažni materijal izvan dohvata djece.

- Djeca ne smiju upotrebljavati uređaj.
- Ovaj uređaj smiju upotrebljavati osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzo-

rom druge osobe ili ako su u svrhu sigurne uporabe uređaja dobile odgovarajuću poduku te ako su shvatile moguće opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje.
- Djecu trebate držati izvan dohvata uređaja i priključnog kabela.

Opća sigurnost

- Ne smijete upotrebljavati uređaj ako su priključni kabel ili kućište oštećeni.
- Ako je priključni kabel oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije.
- Uređaj smijete upotrebljavati samo s isporučenim dijelovima pribora.
- Oštri, okretni nož štapnog miksera može izazvati teške ozljede. Nikada rukom ne hvatajte nož. Nikada ne čistite nož golim rukama, nego upotrijebite četku.
- Uvijek isključite uređaj iz strujne mreže ako ga ostavljate bez nadzora prije nego što postavite ili uklonite dijelove pribora ili očistite uređaj.
- Svaka zlouporaba može izazvati teške ozljede.
- Ne ostavljajte uređaj da pri velikom opterećenju neprekidno radi dulje od 60 sekundi. Pustite ga da se u međuvremenu nekoliko minuta hladi.
- Ne uranjajte ručni uređaj u vodu ili druge tekućine i ne čistite ga pod tekućom vodom.
- Ne smijete prati ručni uređaj u perilici za pranje posuđa.
- Pridržavajte se odlomka "Čišćenje i njega".

Sigurnost pri priključivanju

- Priključite uređaj samo na strujno napajanje koje ima napon i frekvenciju koji se podudaraju s podacima na tipskoj pločici! Tipska pločica nalazi se na donjoj strani ručnog uređaja.
- Priključite uređaj samo na neoštećenu, propisno ugrađenu utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem.

Sigurnost za vrijeme rada

- Posuda za miješanje mora stajati na stabilnoj, ravnoj površini kada upotrebljavajte uređaj.
- Ne smijete odložiti uređaj i njegov pribor na vruću površinu ili u blizinu izvora topline.
- Utaknite priključni utikač u utičnicu tek kada ste potpuno sastavili dijelove pribora i spojili ih s ručnim uređajem.
- Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora dokle god je spreman za rad.
- Nakon svake uporabe izvucite priključni utikač.

Sigurnost pri čišćenju

- Prije svakog čišćenja isključite uređaj i odspojite ga sa strujne mreže.

Prije prvog puštanja u rad

Čišćenje prije prve uporabe

- Očistite pažljivo uređaj i pribor prije prve uporabe (vidi odlomak "Čišćenje i njega").

Montaža štapnog miksera (slika 1)

Upozorenje!
Postoji opasnost od ozljede pri slučajnom uključivanju i radu uređaja! Pazite da priključni utikač bude izvučen iz utičnice prije nego što spojite ručni uređaj sa štapom za miješanje.

- Lagano utaknite ručni uređaj i štap za miješanje jedan u drugi.
- Čvrsto držite štap za miješanje i okrećite ručni uređaj u smjeru kazaljke na satu. Pri tome nemojte pritiskati zato što se dijelovi lako umeću jedan u drugi čim su u odgovarajućem položaju. Nastavite okretati dok oba dijela laganim trzajem ne sjednu jedan u drugi.
- Da otpustite štap za miješanje s ručnog uređaja, čvrsto držite oba dijela i okrećite ručni uređaj u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se dijelovi laganim trzajem ne otpuste jedan iz drugoga.
- Razdvojite oba dijela.

Odabir odgovarajućih posuda za miješanje

Osim uobičajenih komercijalnih posuda za miješanje, za miješanje su prikladne sve posude koje su dovoljno visoke da izbjegnete prskanje i preveliko pjenjenje smjese koju ćete miješati.

Uključivanje (slika 2)

Pozor!
Ne ostavljajte uređaj da pri velikom opterećenju neprekidno radi dulje od 60 sekundi. Pustite ga da se u međuvremenu nekoliko minuta hladi.

Pozor!

- Kako bi ste izbjegli prskanje smjese koju miješate, prvo dobro uronite štapni mikser u smjesu koju miješate prije nego što uključite uređaj.
- Uvijek prvo isključite uređaj prije nego što izvadite štapni mikser iz smjese koju miješate.

- Pritiskom i držanjem jedne od tipki ili na ručnom uređaju, uređaj se uključuje i pokreće se postupak miješanja.
  - Tipka omogućuje miješanje s manjim brojem okretaja.
  - Pritiskom na tipku miješate s većim brojem okretaja.
- Za isključivanje jednostavno pustite tipku.

Stvaranje kaše i miješanje

Štapni mikser prikladan je za stvaranje kaše i miješanje mekih namirnica kao što su voće, bobice, voćna pića, kuhano povrće itd.

- Usitnite veće komade (u komade veličine 1-2 cm).
- Napunite posudu za miješanje maksimalno do 2/3 smjesom koju ćete miješati.
- Pobrinite se da priključni utikač bude isključen.
- Utaknite ručni uređaj u štap za miješanje i pričvrstite ga.
- Utaknite priključni utikač u utičnicu.
- Uronite štapni mikser u hranu koju ćete miješati.

- Čvrsto držite posudu za miješanje i uređaj.
- Pokrenite postupak miješanja tako da ovisno o željenoj brzini pritisnete i držite tipku ⚠ ili ⊡.
- Na kraju postupka miješanja prvo pustite tipku da isključite uređaj, a zatim izvadite štapni mikser iz smjese.
- Izvucite priključni utikač iz utičnice čim završite postupak miješanja.
- Uklonite štap za miješanje iz ručnog uređaja.

Savjet:
Za najbolju obradu smjese:
- Pomičite štapni mikser za vrijeme miješanja lagano gore-dolje;
- rad s impulsima: Stvarajte kašu oko 2-3 sekunde, a zatim isključite uređaj. Ponovite ovaj postupak dok hrana koju miješate ne postigne željenu konzistenciju.

Primjeri uporabe

Sljedeći su podaci samo orijentacijske vrijednosti koje u praksi mogu odstupati ovisno o pripremi i svojstvima namirnica.

Sastojci	Količina	Približno vrijeme	Tipka
za mliječni shake od banane: - banana - mlijeko - vrhnje - šećer	1/2 komada 1/4 l 50 ml 1 jušna žlica	30-35 sekundi	⊡
Jagode (svježe)	250 g	15-25 sekundi	⚠

Čišćenje i njega

Upozorenje!
Opasnost od strujnog udara zbog vlage! Ručni uređaj
- nemojte uranjati u vodu
- nemojte držati pod tekućom vodom
- nemojte čistiti u perilici za posuđe.

Pozor!
Ne upotrebljavajte abrazivne spužve ili abrazivna sredstva za čišćenje kako ne biste oštetili površine uređaja i dijelove pribora.

Prije prve uporabe

Prije prvog puštanja u rad morate temeljito očistiti uređaj i pribor.

Čišćenje ručnog uređaja

- Pobrinite se da priključni utikač bude izvučen iz utičnice.
- Čistite ručni uređaj samo blago navlaženom krpom i nakon toga ga pažljivo osušite.

Čišćenje dijelova pribora

Upozorenje!
Postoji opasnost od ozljede zbog oštrog noža u štapu za miješanje. Nikada ne čistite nož golim rukama, nego upotrijebite četku.

Pozor! Ne čistite dijelove pribora u perilici za posuđe. Dijelovi nisu prikladni za pranje u perilici za posuđe.

- Štap za miješanje trebate nakon svake uporabe očistiti toplom vodom i malom količinom sredstva za pranje posuđa.
- Pri tome ne uranjajte u vodu stranu na kojoj se štap za miješanje spaja na ručni

uređaj, nego ga samo kratko isperite pod tekućom vodom. U protivnom voda može prodrijeti u ležaj i dijelove prijenosnika i skratiti rok uporabe štapa za miješanje.
- Uvijek četkom čistite nož na štapu za miješanje.
- Nakon toga dobro osušite sve dijelove.
- Ostavite štap za miješanje u uspravnom položaju da se suši tako da prodrla voda može isteći iz nastavka.

Savjet:
Brzim čišćenjem možete između dva radna ciklusa brzo i jednostavno očistiti štap za miješanje.

- U tu svrhu napunite posudu za miješanje do polovice toplom vodom.
- Držite štap za miješanje u vodi u posudi za miješanje.
- Na nekoliko sekundi pritisnite tipku . Okretanjem se otpuštaju grubi ostaci.
- Nakon toga možete odmah pripremiti sljedeće sastojke.

Zbrinjavanje

Zbrinjavanje pakiranja

Pakiranje proizvoda sastoji se od materijala koji se može reciklirati. Zbrinite materijale za pakiranje u skladu s oznakom na javnim sabirnim mjestima ili u skladu s lokalnim propisima.

Zbrinjavanje starog uređaja

Ako više ne želite upotrebljavati električni uređaj, besplatno ga odložite na javnom sabirnom mjestu za električne uređaje. Električni se uređaji nikako ne smiju odlagati u kante za preostali, obični otpad (vidi simbol).

Druge napomene o zbrinjavanju

Odložite električni uređaj tako da to ne utječe na njegovu kasniju ponovnu uporabu ili reciklažu.
Električni uređaji mogu sadržavati štetne tvari. Neodgovarajuća uporaba ili oštećenje uređaja u slučaju kasnije reciklaže uređaja mogu izazvati oštećenje zdravlja ili onečišćenje voda i tla.

Tehnički podaci

Model	HB-D101
Napon	220-240 V ~
Frekvencija	50 / 60 Hz
Snaga	175-200 W
Buka	74 dB(A)
Duljina priključnog kabela	ca. 1,1 m

Napomena:
Tehničke i optičke izmjene su moguće.

Jamstvo

Kaufland daje jamstvo od tri godine od datuma kupnje.
Jamstvo ne obuhvaća oštećenja zbog nepridržavanja uputa za uporabu, zlouporabe, nestručne uporabe, popravaka od strane korisnika ili nedostatnog održavanja i nedostatne njege.

Szanowni Klienci!

Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Zdecydowali się Państwo na zakup produktu o doskonałym stosunku ceny do jakości, który sprawi Państwu wiele radości.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi oraz bezpieczeństwa.
Urządzenie należy użytkować wyłącznie w opisany sposób oraz wyłącznie w podanym zakresie zastosowań. W przypadku przekazania urządzenia osobom trzecim należy przekazać także całą dokumentację.

Zakres dostawy

- Blender (A)
- Końcówka miksująca z tworzywa sztucznego (B)
- Instrukcja obsługi

Należy sprawdzić, czy wszystkie części zostały dostarczone oraz skontrolować urządzenie pod kątem uszkodzeń transportowych.
Nie używać uszkodzonego urządzenia!
W przypadku stwierdzenia szkód należy zwrócić się do filii Kaufland.

Bezpieczeństwo

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.
Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo użytkowania, należy przestrzegać wszystkich poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przygotowanie artykułów spożywczych we właściwych dla gospodarstwa domowego ilościach.
- Nie wolno użytkować urządzenia na zewnątrz.
- Urządzenie przeznaczone jest do użycia w prywatnych gospodarstwach domowych. Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Należy wykorzystywać urządzenie wyłącznie w określonym zakresie zastosowań i tylko z oryginalnym wyposażeniem. Każde inne zastosowanie lub zmiana w urządzeniu uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem lub nieprawidłowej obsługi.

Bezpieczeństwo dzieci i osób dorosłych

Ostrzeżenie!
Niebezpieczeństwo uduszenia się dzieci w przypadku zabawy materiałami opakowaniowymi! Należy koniecznie trzymać materiały opakowaniowe poza zasięgiem dzieci.

- Dzieciom nie wolno używać urządzenia.
- Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy mentalnych lub takie, którym brakuje wiedzy lub doświadczenia, tylko pod warunkiem, że będą nadzorowane, zostały pouczone na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zrozumiały wynikające z tego zagrożenia.
- Nie dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem.
- Czyszczenie ani konserwacja urządzenia nie mogą być przeprowadzane przez dzieci.
- Urządzenie oraz przewód podłączeniowy muszą być zawsze poza zasięgiem dzieci.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Nie wolno używać produktu, gdy uszkodzony jest przewód zasilania lub obudowa.
- Aby uniknąć zagrożeń, uszkodzony przewód zasilania może być wymieniany wyłącznie przez autoryzowany serwis naprawczy.
- Urządzenie może być używane tylko wraz z załączonymi akcesoriami.
- Ostre, obracające się ostrza końcówki miksującej mogą spowodować ciężkie obrażenia ciała. Nie wolno dotykać ostrzy końcówki miksującej. Nie wolno czyścić ostrzy nieosłoniętymi rękami. Używać w tym celu szczotki.
- Należy zawsze odłączyć urządzenie od sieci w następujących sytuacjach: przed pozostawieniem urządzenia bez nadzoru, przed montażem lub demontażem akcesoriów oraz przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia.
- Każde niezgodne z przeznaczeniem użycie może spowodować ciężkie obrażenia ciała.
- Urządzenie nie może pracować bez przerwy przez dłużej niż 60 s. Co pewien czas należy je odstawić na kilka minut do ostygnięcia.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych cieczach, nie czyścić go pod bieżącą wodą.
- Nie myć urządzenia w zmywarce.

- Należy stosować się do wskazówek zawartych w rozdziale „Czyszczenie i pielęgnacja”.

Bezpieczeństwo podczas podłączania

- Należy podłączać urządzenie wyłącznie do zasilania, którego napięcie i częstotliwość są zgodne z danymi na tabliczce znamionowej! Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.
- Należy podłączyć urządzenie wyłącznie do nieuszkodzonego, prawidłowo zamontowanego gniazdka.

Bezpieczeństwo podczas użytkowania

- Podczas użytkowania urządzenia naczynie do miksowania musi stać na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Nie wolno stawiać urządzenia oraz części wyposażenia na gorącej powierzchni lub w pobliżu źródła ciepła.
- Włożyć wtyczkę do gniazda zasilania dopiero wtedy, gdy elementy wyposażenia zostały całkowicie zamontowane i połączone z blenderem.
- Gdy urządzenie jest gotowe do pracy, nie wolno pozostawiać go bez nadzoru.
- Po każdym użyciu należy odłączyć urządzenie od zasilania.

Bezpieczeństwo przy czyszczeniu

- Przed każdym czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie i odłączyć od zasilania.

Przed pierwszym uruchomieniem

Czyszczenie przed pierwszym użyciem

- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie wyczyścić urządzenie i akcesoria (patrz rozdział „Czyszczenie i pielęgnacja”).

Montowanie blendera (rys. 1)

Ostrzeżenie!
W razie przypadkowego włączenia i uruchomienia urządzenia istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń! Przed przystąpieniem do montażu końcówki miksującej do blendera, należy dopilnować, aby wtyczka była wyjęta z gniazda zasilania.

- Połączyć urządzenie podstawowe oraz końcówkę miksującą.
- Mocno trzymać końcówkę miksującą i obracać urządzenie podstawowe w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Nie wywierać przy tym nacisku, elementy łatwo połączą się ze sobą, jak tylko znajdą się w odpowiedniej pozycji. Obracać dalej, aż obydwa elementy zablokują się, łącząc się ze sobą.
- W celu odłączenia końcówki miksującej od urządzenia podstawowego należy mocno przytrzymać obydwa elementy i obracać urządzenie podstawowe w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do momentu, aż elementy rozłączą się.
- Rozłączyć obydwa elementy.

Wybór odpowiednich pojemników do miksowania

Oprócz dostępnych w sprzedaży pojemników do miksowania odpowiednie są wszystkie pojemniki, które są wystarczają-

co wysokie, aby nie doszło do rozpryskiwania miksowanej masy oraz wydostawania się piany z pojemnika.

Włączanie (rys. 2)

Uwaga!
Urządzenie nie może pracować bez przerwy przez dłużej niż 60 s. Co pewien czas należy je odstawić na kilka minut do ostygnięcia.

Uwaga!
- Aby zapobiec rozpryskiwaniu się obrabianych produktów, należy najpierw zanurzyć końcówkę miksującą w produktach, a następnie włączyć blender.
- Przed wyjęciem końcówki miksującej należy zawsze wyłączyć urządzenie.

- Wciśnięcie i przytrzymanie jednego z przycisków blendera lub powoduje włączenie urządzenia i rozpoczęcie procesu rozdrabniania rozpoczęty.
  - Przycisk umożliwia miksowanie z niską prędkością obrotową.
  - Wciśnięcie przycisku powoduje zwiększenie prędkości obrotowej.
- Aby wyłączyć urządzenie, należy puścić przycisk.

Przygotowywanie purée i miksowanie standardowe

Końcówki miksującej można używać do przygotowywania purée oraz standardowego miksowania miękkich produktów takich jak np. owoce, jagody, soki owocowe, gotowane warzywa, itd.

- Rozdrobnić większe kawałki (na kawałki o wielkości 1-2 cm).
- Napełnić pojemnik do miksowania maks. do 2/3 wysokości.
- Dopilnować, aby wtyczka była wyjęta z gniazda zasilania.
- Połączyć blender z końcówką miksującą i mocno przykręcić.
- Włożyć wtyczkę do gniazdka.
- Zanurzyć końcówkę miksującą w obrabianych produktach.
- Mocno trzymać pojemnik do miksowania i urządzenie.
- Rozpocząć miksowanie, naciskając w zależności od żądanej prędkości przycisk lub i przytrzymując go.
- Kończąc proces miksowania, należy najpierw zwolnić przycisk, aby wyłączyć urządzenie, a dopiero później wyjąć końcówkę miksującą z masy.
- Po zakończeniu miksowania wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilania.
- Odczepić końcówkę miksującą.

Wskazówka:
W celu osiągnięcia najlepszych efektów miksowania:
- Podczas miksowania delikatnie poruszać końcówką miksującą w górę i w dół.
- Eksploatować urządzenie w trybie pulsacyjnym: Rozdrabniać produkty na purée przez 2-3 s i następnie wyłączyć urządzenie. Powtarzać tę czynność aż do momentu, kiedy miksowana masa będzie miała wymaganą konsystencję.

Przykłady zastosowania

Następujące dane to tylko wartości orientacyjne, które w rzeczywistości mogą być, w zależności od przygotowania i właściwości artykułów spożywczych, nieco inne.

Składniki:	Ilość	Czas w przybliżeniu	Przycisk
Shake bananowy: - banan - mleko - słodka śmietana - cukier	1/2 1/4 l 50 ml 1 łyżka stołowa	30-35 s	
truskawki (świeże)	250 g	15-25 s	

Czyszczenie i pielęgnacja

Ostrzeżenie!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem ze względu na wilgoć!
Blendera nie należy:
- zanurzać w wodzie,
- trzymać pod bieżącą wodą,
- myć w zmywarce.

Uwaga!
Nie należy stosować ostrych gąbek ani środków czyszczących przeznaczonych do szorowania, aby nie uszkodzić powierzchni urządzenia lub elementów wyposażenia.

Przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie wyczyścić urządzenie i akcesoria.

Czyszczenie blendera

- Należy dopilnować, aby wtyczka była wyjęta z gniazda zasilania.
- Oczyścić blender lekko wilgotną ściereczką, a następnie starannie osuszyć.

Czyszczenie elementów wyposażenia

Ostrzeżenie!
Niebezpieczeństwo skaleczenia się ostrzami w końcówce miksującej. Nie wolno czyścić ostrzy nieosłoniętymi rękami. Używać w tym celu szczotki.

Uwaga! Nie czyścić akcesoriów w zmywarce. Części urządzenia nie nadają się do mycia w zmywarce.

- Po każdym użyciu należy umyć końcówkę miksującą ciepłą wodą z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń.
- Nie należy przy tym zanurzać w wodzie strony, po której końcówka miksująca jest przyłączana do urządzenia podstawowego, lecz krótko opłukać ją pod bieżącą wodą. W przeciwnym razie woda może się dostać do łożyska i części przekładni, powodując skrócenie żywotności końcówki miksującej.
- Ostrza końcówki miksującej należy czyścić wyłącznie przy pomocy szczotki.
- Następnie należy starannie wysuszyć wszystkie elementy.
- Końcówkę miksującą suszyć, ustawiając ją w pozycji stojącej, tak aby woda, która dostała się do wnętrza mogła wypłynąć z nasadki.

Wskazówka:
Dzięki funkcji szybkiego czyszczenia można wyczyścić końcówkę miksującą pomiędzy dwoma etapami pracy w szybki i łatwy sposób.

- W tym celu napełnić pojemnik do miksowania do połowy ciepłą wodą.
- Przytrzymać końcówkę miksującą w wodzie w pojemniku do miksowania.

- Przez kilka sekund naciskać przycisk . Obroty ostrzy spowodują, że urządzenie zostanie oczyszczone z większych resztek.
- Następnie można od razu przystąpić do obróbki kolejnych produktów.

Utylizacja

Utylizacja opakowania

Opakowanie produktu wykonane jest z materiałów podlegających recyklingowi. Materiały opakowaniowe należy utylizować zgodnie z ich oznakowaniem w publicznych punktach odbioru odpadów lub zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w danym kraju.

Utylizacja zużytego sprzętu

Jeśli nie chcą już Państwo używać swojego urządzenia elektrycznego, należy bezpłatnie oddać je do punktu odbioru zużytego sprzętu. W żadnym wypadku nie wolno wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych do pojemników na odpady nienadające się do ponownego przetworzenia (patrz symbol).

Pozostałe wskazówki dotyczące utylizacji

Należy oddać urządzenie w takim stanie, aby możliwe było jego późniejsze ponowne wykorzystanie lub przetworzenie.
Urządzenia elektryczne mogą zawierać szkodliwe substancje. Nieprawidłowe obchodzenie się lub uszkodzenie urządzenia mogą stwarzać zagrożenia dla zdrowia lub powodować zanieczyszczenie wody lub gleby podczas późniejszego użytkowania.

Dane techniczne

Model	HB-D101
Napięcie	220-240 V ~
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Moc	175-200 W
Poziom hałasu	74 dB(A)
Długość przewodu zasilania	ok. 1,1 m

Wskazówka:
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych oraz w wyglądzie urządzenia.

CE

Gwarancja

Kaufland udziela Państwu gwarancji na 3 lata od daty zakupu.
Gwarancja nie obejmuje szkód związanych z nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem, nieprawidłowym obchodzeniem się, naprawami przeprowadzanymi na własną rękę lub niewystarczającą konserwacją i pielęgnacją.

Stimate client,

Vă felicităm pentru cumpărarea noului dvs. aparat. Ați decis să alegeți un produs cu un raport calitate-preț excelent care vă va aduce multe satisfacții.
Înainte de utilizarea aparatului familiarizați-vă cu toate instrucțiunile privind operarea şi siguranța.
Utilizați aparatul numai în modul descris şi numai în scopurile menționate. În cazul transmiterii aparatului unei alte persoane, predați-i, de asemenea, toate documentele aferente acestuia.

Pachetul de livrare

- Corp motor (A)
- Picior de mixare din plastic (B)
- Instrucțiuni de folosire

Verificați existența tuturor componentelor şi aparatul cu privire la deteriorări survenite în timpul transportului.
Nu puneți în funcțiune aparatul dacă acesta este deteriorat!
În cazul defectării contactați un magazin Kaufland.

Siguranța

Citiți cu atenție următoarele instrucțiuni privind siguranța înaintea primei utilizări a aparatului.
În vederea unei utilizări sigure respectați toate instrucțiunile privind siguranța prezentate în continuare.

Utilizarea conform destinației

- Aparatul este destinat exclusiv preparării alimentelor în cantități mici.
- Nu utilizați aparatul în aer liber.
- Aparatul este destinat exclusiv pentru uz casnic. Aparatul nu este prevăzut pentru utilizarea în scopuri profesionale.
- Folosiți aparatul numai pentru domeniul de utilizare descris şi cu accesoriile originale. Orice altă utilizare sau modificare a aparatului sunt considerate ca fiind neconforme. Producătorul nu răspunde pentru daunele produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau operării eronate.

Siguranța copiilor şi a persoanelor

Avertizare!
Pericol de asfixiere pentru copii la joaca cu materialul de ambalare! Mențineți materialul de ambalare departe de accesul copiilor.

- Nu este permisă utilizarea de către copii a acestui aparat.

- Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență şi cunoştințe necesare, dacă sunt supravegheați sau dacă au fost instruiți cu privire la utilizarea sigură a acestui aparat şi au înțeles pericolele cu privire la acesta.
- Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.
- Curățarea şi acțiunile de întreținere destinate utilizatorului nu se vor efectua de către copii.
- Copiii nu trebuie se afle în apropierea aparatului și a cablului de conexiune.

Aspecte generale privind siguranța

- Aparatul nu se va utiliza atunci când cablul de alimentare sau carcasa sunt defecte.
- În cazul defectării cablului de alimentare, în vederea evitării pericolelor, acesta se va înlocui numai de către un centru autorizat de reparații.
- Aparatul se va utiliza numai cu accesoriile livrate.
- Cuțitul rotativ ascuțit al piciorului de mixare poate provoca răni grave. Nu atingeți niciodată cuțitul. Nu curățați niciodată cuțitul doar cu mâinile, ci utilizați o perie.
- Aparatul trebuie deconectat întotdeauna de la rețeaua electrică atunci când este lăsat nesupravegheat, înaintea ataşării sau îndepărtării accesoriilor şi înaintea curățării acestuia.
- Utilizarea necorespunzătoare a aparatului poate provoca rănirea gravă.
- Nu lăsați aparatul să funcționeze neîntrerupt mai mult de 60 de secunde. La anumite intervale lăsați aparatul câteva minute să se răcească.
- Nu introduceți corpul motor în apă sau în alte lichide şi nu îl curățați sub jet de apă.
- Corpul motor nu se va spăla în maşina de spălat vase.
- Respectați indicațiile din secțiunea „Curățarea şi îngrijirea”.

Siguranța la conectare

- Conectați aparatul numai la surse de alimentare cu energie electrică ale căror tensiune şi frecvență corespund indicațiilor de pe plăcuța de fabricație! Plăcuța de fabricație se află pe partea inferioară a componentei manuale.
- Conectați aparatul numai la o priză cu contact de protecție instalată corespunzător şi nedeteriorată.

Siguranța la utilizare

- Recipientul de mixare trebuie să fie poziționat pe o suprafață stabilă şi netedă atunci când utilizați aparatul.

- Aparatul şi accesoriile sale nu se vor amplasa pe o suprafaţă fierbinte sau în apropierea unei surse de căldură.
- Introduceţi ştecherul în priză numai după montarea completă a accesoriilor şi conectarea acestora la corpul motor.
- Nu lăsaţi niciodată aparatul nesupravegheat atunci când este pregătit pentru utilizare.
- Scoateţi ştecherul după fiecare utilizare.

Siguranţa la curăţare

- Opriţi aparatul de fiecare dată înaintea curăţării şi deconectaţi-l de la reţeaua electrică.

Înaintea primei puneri în funcţiune

Curăţarea înaintea primei utilizări

- Curăţaţi temeinic aparatul şi accesoriile înaintea primei utilizări (pentru aceasta se va consulta secţiunea „Curăţarea şi îngrijirea”).

Montarea blenderului de mână (imaginea 1)

Avertizare!
Pericol de rănire la conectarea şi pornirea involuntară a aparatului! Înaintea conectării piciorului de mixare la corpul motor, asiguraţi-vă că ştecherul este scos din priză.

- Cuplaţi cu grijă corpul motor şi piciorul de mixare.
- Ţineţi ferm piciorul de mixare şi rotiţi corpul motor în sensul acelor de ceasornic. Nu exercitaţi niciun fel de presiune, deoarece componentele se cuplează cu uşurinţă dacă sunt aşezate în poziţia corectă. Continuaţi să rotiţi cele două componente până se fixează cu un impuls uşor.
- Pentru a elibera piciorul de mixare de la corpul motor ţineţi ferm ambele componente şi rotiţi corpul motor în sens invers acelor de ceasornic până când componentele se desprind una de cealaltă cu un impuls uşor.
- Separaţi cele două componente.

Alegerea recipientelor de mixare adecvate

Alături de vasele de mixare obişnuite sunt adecvate toate recipientele suficient de înalte încât să împiedice împroşcarea compoziţiei sau formarea spumei excesive.

Pornirea (imaginea 2)

Atenţie!
Nu lăsaţi aparatul să funcţioneze neîntrerupt mai mult de 60 de secunde. La anumite intervale lăsaţi aparatul câteva minute să se răcească.

Atenţie!
- Pentru a evita împroşcarea compoziţiei introduceţi piciorul de mixare în compoziţie înainte de a porni aparatul.
- Opriţi întotdeauna aparatul înainte de a scoate piciorul de mixare din compoziţie.

- Apăsarea şi menţinerea apăsată a uneia dintre tastele sau determină pornirea aparatului şi începerea procesului de mixare.
  - Tasta face posibilă mixarea la turaţie redusă.

- Prin apăsarea tastei este posibilă mixarea la turație ridicată.
- Pentru a opri aparatul eliberați tasta.

Pasarea şi mixarea

Piciorul de mixare este adecvat pentru pasarea şi mixarea alimentelor moi, de exemplu a fructelor, fructelor de pădure, băuturilor pe bază de fructe, legumelor fierte etc.

- Tăiați bucățile mari (în 1-2 bucăți).
- Umpleți recipientul de mixare maxim 2/3 cu compoziție.
- Asigurați-vă că ştecherul este scos din priză.
- Atașați corpul motor la piciorul de mixare și fixați-o prin rotire.
- Introduceți ştecherul în priză.
- Introduceți piciorul de mixare în compoziție.
- Țineți ferm recipientul de mixare şi aparatul.
- Începerea procesului de mixare, în funcție de viteza dorită, se realizează prin apăsarea şi menținerea apăsată a tastei sau .
- Înainte de a scoate piciorul de mixare din compoziție, la finalul procesului de mixare eliberați mai întâi tasta pentru a opri aparatul.
- Scoateți ștecherul din priză după finalizarea procesului de mixare.
- Detaşați piciorul de mixare de la corpul motor.

Sugestie:
Pentru o amestecare optimă a compoziției:
- în timpul mixării mişcați uşor în sus şi în jos mixerul vertical;
- lucrați sub formă de impulsuri: Pasați 2-3 secunde şi opriți din nou aparatul. Repetați operațiunea până când compoziția capătă consistența dorită.

Exemple de utilizare

Următoarele indicații sunt doar orientative şi pot diferi în practică, în funcție de modul de preparare şi compoziția alimentelor.

Ingrediente	Cantitate	Durata aproximativă	Tasta
pentru milkshake de banane: - Banană - Lapte - Smântână - Zahăr	 1/2 buc. 1/4 l 50 ml 1 lingură	30-35 sec.	
Căpşuni (proaspete)	250 g	15-25 sec.	

Curățarea şi îngrijirea

Avertizare!
Pericol de electrocutare din cauza umezelii! Corpul motor
- nu se va introduce în apă;
- nu se va ține sub jet de apă;
- nu se va spăla în maşina de spălat vase.

Atenție!
Pentru a evita deteriorarea suprafețelor aparatului şi accesoriilor nu utilizați bureți abrazivi şi nici substanțe de curățare abrazive.

Înaintea primei utilizări

Înaintea primei puneri în funcțiune aparatul şi accesoriile trebuie curățate temeinic.

Curățarea componentei manuale

- Asiguraţi-vă că ştecherul este scos din priză.
- Curăţaţi corpul motor numai cu ajutorul unei lavete uşor umezite şi apoi uscaţi-o temeinic.

Curățarea accesoriilor

Avertizare!
Pericol de rănire din cauza cuțitului ascuțit al piciorului de mixare. Nu curățați niciodată cuțitul doar cu mâinile, ci utilizați o perie.

Atenție! Accesoriile nu se vor curăța în maşina de spălat vase. Componentele aparatului nu sunt adecvate pentru curățarea în maşina de spălat vase.

- Piciorul de mixare trebuie curățat după fiecare utilizare cu apă caldă și puțin detergent.
- În acest scop nu introduceți în apă partea cu care piciorul de mixare este cuplat la corpul motor, ci spălați-l rapid sub jet de apă. Altfel, apa poate pătrunde în lagăre şi elementele de transmisie, diminuând durata de viață a piciorului de mixare.
- Curățați întotdeauna cuțitul piciorului de mixare cu o perie.
- Apoi uscaţi bine toate componentele.
- Lăsați piciorul de mixare să se usuce în poziție verticală pentru a permite apei să se scurgă din accesoriu.

Sugestie:
Între etapele de preparare piciorul de mixare poate fi curățat repede și simplu printr-o operațiune de curățare rapidă.

- Pentru aceasta umpleți pe jumătate un recipient de mixare cu apă caldă.
- Țineți piciorul de mixare în apa din recipientul de mixare.
- Apăsaţi timp de câteva secunde tasta . Resturile grosiere se vor desprinde datorită rotației.
- Apoi puteţi continua imediat prepararea următoarelor ingrediente.

Eliminarea

Eliminarea ambalajului

Ambalajul produsului este fabricat din materiale reciclabile. Eliminați materialele de ambalare în conformitate cu marcajele acestora prin intermediul centrelor publice de colectare, respectiv în conformitate cu prevederile naționale specifice.

Eliminarea aparatelor uzate

Atunci când nu mai doriți să utilizați aparatul electric, predați-l unui centru public de colectare a aparatelor electrice uzate. Aparatele electrice uzate nu trebuie în niciun caz aruncate în containerele pentru gunoi (a se vedea simbolul).

Indicații suplimentare privind eliminarea

Predați aparatul electric uzat fără a afecta refolosirea sau valorificarea a acestuia.
Aparatele electrice uzate pot conține substanțe poluante. În cazul manipulării necorespunzătoare sau deteriorării aparatului, cu ocazia valorificării ulterioare, aceste substanțe pot cauza probleme de sănătate sau infesta apa şi solul.

Date tehnice

Model	HB-D101
Tensiunea	220-240 V ~
Frecvența	50 / 60 Hz
Puterea	175-200 W
Zgomot	74 dB(A)
Lungimea cablului de alimentare	cca. 1,1 m

Indicație:
Sunt posibile modificări tehnice și vizuale.

CE

Garanția

Kaufland acordă o garanție de 3 ani de la data cumpărării.
Sunt exceptate de la garanție daunele provocate ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de folosire, utilizării abuzive, manipulării necorespunzătoare, reparațiilor neautorizate sau întreținerii şi îngrijirii insuficiente.

Vážená zákazníčka, vážený zákazník!

Blahoželáme vám ku kúpe vášho nového prístroja. Rozhodli ste sa pre výrobok s výborným výkonom za vynikajúcu cenu, ktorý vám prinesie veľa radosti.
Pred použitím prístroja sa oboznámte so všetkými pokynmi týkajúcimi sa obsluhy a bezpečnosti.
Prístroj používajte len predpísaným spôsobom a na účely, na ktoré je určený. Pri odovzdávaní výrobku tretej strane jej odovzdajte aj všetky podklady.

Rozsah dodávky

- Pohonná jednotka (A)
- Plastová mixovacia tyč (B)
- Návod na obsluhu

Skontrolujte, či vám boli dodané všetky diely a či sa prístroj pri preprave nepoškodil.
Poškodený prístroj neuvádzajte do prevádzky!
V prípade poškodenia sa obráťte na niektorú z pobočiek Kaufland.

Bezpečnosť

Predtým, ako prístroj prvý raz použijete, si dôsledne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny.
Za účelom bezpečného používania dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny.

Účel použitia

- Prístroj je určený výlučne na spracovávanie potravín v množstve obvyklom pre domácnosť.
- Prístroj nepoužívajte v exteriéroch.
- Prístroj je určený len na používanie v domácnostiach. Nie je určený na používanie v obchodných prevádzkach.
- Prístroj používajte len na predpísané účely a s originálnym príslušenstvom. Každé iné použitie alebo zmeny na prístroji sú v rozpore s účelom použitia. Na škody vzniknuté používaním v rozpore s účelom použitia alebo škody vzniknuté v dôsledku nesprávnej manipulácie sa nevzťahuje záruka.

Bezpečnosť detí a osôb

Výstraha!
Nebezpečenstvo udusenia detí pri hre s obalovým materiálom! Obalový materiál uchovávajte vždy mimo dosahu detí.

- Tento spotrebič nesmú používať deti.
- Tento prístroj môžu obsluhovať osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s malými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ budú pod dohľadom, alebo boli poučené o bezpečnom zaobchádzaní s prístrojom a pochopili možné nebezpečenstvá, ktoré z používania vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
- Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu.
- Držte spotrebič a šnúru mimo dosahu detí.

Všeobecná bezpečnosť

- Prístroj sa nesmie používať v prípade poškodenia sieťového kábla alebo krytu.
- V prípade poškodenia sieťového kábla ho smie vymeniť len autorizovaný opravný servis, aby sa zabránilo ohrozeniam.
- Prístroj sa smie prevádzkovať len s dodaným príslušenstvom.
- Ostrý rotujúci nôž mixovacej tyče môže spôsobiť ťažké poranenia. Nôž nikdy nechytajte rukami. Nôž nikdy nečistite holými rukami, ale použite kefku.
- Prístroj odpojte od siete vždy vtedy, keď ho nechávate bez dozoru, pred montážou alebo demontážou príslušenstva a pred čistením prístroja.
- Akékoľvek použitie v rozpore s účelom môže viesť k ťažkým poraneniam.
- Spotrebič nenechávajte bez prestávky zapnutý dlhšie ako 60 sekúnd. Nechajte ho občas na pár minút vychladnúť.
- Pohonnú jednotku neponárajte do vody ani do iných tekutín a neumývajte ju pod tečúcou vodou.
- Pohonná jednotka sa nesmie umývať v umývačke riadu.
- Dodržiavajte informácie uvedené v odseku „Čistenie a starostlivosť".

Bezpečnosť pri pripojení

- Prístroj zapájajte len do takého elektrického zdroja, ktorého napätie a frekvencia zodpovedajú údajom na výrobnom štítku! Typový štítok sa nachádza na spodnej strane pohonnej jednotky.
- Prístroj zapájajte len do nepoškodenej zásuvky, ktorá bola nainštalovaná podľa predpisov.

Bezpečnosť počas obsluhy

- Keď spotrebič používate, nádoba na mixovanie musí stáť na stabilnom rovnom povrchu.
- Prístroj a jeho príslušenstvo sa nesmú umiestňovať na horúcu plochu alebo do blízkosti zdrojov tepla.

- Zástrčku zasuňte do zásuvky až vtedy, keď budú jednotlivé diely príslušenstva kompletne zložené a spojené s pohonnou jednotkou.
- Keď je prístroj v prevádzke, nikdy ho nenechávajte bez dozoru.
- Po každom použití vytiahnite sieťový kábel zo zásuvky.

Bezpečnosť pri čistení

- Pred každým čistením prístroj vypnite a odpojte ho z elektrickej siete.

Pred prvým uvedením do prevádzky

Čistenie pred prvým použitím

- Pred prvým použitím prístroj a príslušenstvo dôkladne vyčistite (pozri odsek „Čistenie a starostlivosť“).

Montáž ponorného mixéra (obrázok 1)

Varovanie!
Pri náhodnom zapnutí a rozbehnutí spotrebiča hrozí nebezpečenstvo poranenia! Skôr ako pohonnú jednotku spojíte s mixovacou tyčou, uistite sa, že zástrčka nie je zasunutá v zásuvke.

- Pohonnú jednotku a mixovaciu tyč zľahka vzájomne spojte.
- Mixovaciu tyč pevne pridržte a pohonnú jednotku otočte v smere hodinových ručičiek. Netlačte zbytočne, diely sa do seba zasunú úplne ľahko, hneď ako sa dostanú do správnej polohy. Otáčajte ďalej, až kým oba diely do seba nezapadnú ľahkým trhnutím.
- Ak chcete mixovaciu tyč odpojiť z pohonnej jednotky, pevne podržte oba diely a otočte pohonnú jednotku proti smeru hodinových ručičiek, až kým sa diely ľahkým trhnutím navzájom neoddelia.
- Obidva diely od seba oddeľte.

Výber vhodných nádob na mixovanie

Okrem bežne dostupných nádob na mixovanie sú na mixovanie vhodné aj všetky nádoby, ktoré sú dostatočne vysoké, aby sa zabránilo vystrekovaniu alebo prepeneniu mixovanej hmoty.

Zapnutie (obrázok 2)

Pozor!
Spotrebič nenechávajte bez prestávky zapnutý dlhšie ako 60 sekúnd. Nechajte ho občas na pár minút vychladnúť.

Pozor!
- Aby ste zabránili vystrekovaniu mixovanej hmoty, pred zapnutím spotrebiča najprv ponorte mixovaciu tyč do mixovanej hmoty.
- Skôr ako z mixovanej hmoty vyberiete mixovaciu tyč, spotrebič najprv vypnite.

- Stlačením a podržaním jedného z tlačidiel alebo na pohonnej jednotke spotrebič zapnete a spustíte mixovanie.
  - Tlačidlo umožňuje mixovanie s nižším počtom otáčok.
  - Stlačením tlačidla budete mixovať s vyšším počtom otáčok.
- Ak chcete mixér vypnúť, pustite tlačidlo.

Mixovanie a miešanie

Mixovacia tyč sa hodí na mixovanie a miešanie mäkkých potravín, ako je napr. ovocie, bobuľové ovocie, ovocné nápoje, varená zelenina atď.

- Veľké kúsky najprv pokrájajte na menšie (na 1 – 2 cm kúsky).
- Nádobu na mixovanie naplňte mixovanou hmotou maximálne do dvoch tretín.
- Uistite sa, že zástrčka je zo zásuvky vytiahnutá.
- Pohonnú jednotku nasuňte na mixovaciu tyč a pritiahnite ju.
- Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky.
- Mixovaciu tyč ponorte do mixovanej hmoty.
- Nádobu na mixovanie a spotrebič držte pevne.
- Spustite mixovanie tak, že v závislosti od požadovanej rýchlosti stlačíte tlačidlo alebo a podržíte ho stlačené.
- Na konci mixovania najprv pustite tlačidlo, aby ste spotrebič vypli, a až potom vyberte mixovaciu tyč z mixovanej hmoty.
- Ak ste s mixovaním skončili, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Odstráňte mixovaciu tyč z pohonnej jednotky.

Tip:
Aby sa hmota čo najlepšie spracovala:
- počas mixovania zľahka pohybujte ponorným mixérom hore a dole;
- práca s impulzmi: mixujte 2 – 3 sekundy a spotrebič znovu vypnite. Opakujte tento postup, kým mixovaná hmota nedosiahne požadovanú konzistenciu.

Príklady použitia

Nasledujúce údaje sú len orientačné hodnoty, ktoré sa však v praxi môžu odlišovať v závislosti od prípravy a vlastností potravín.

Prísady	Množstvo	Čas cca	Tlačidlo
na banánový mliečny koktail: - banán - mlieko - šľahačka - cukor	 1/2 ks 1/4 l 50 ml 1 PL	30 – 35 s	
jahody (čerstvé)	250 g	15 – 25 s	

Čistenie a starostlivosť

Varovanie!
Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom kvôli vlhkosti! Pohonnú jednotku
- neponárajte do vody;
- nedržte pod tečúcou vodou;
- neumývajte v umývačke riadu.

Pozor!
Nepoužívajte ani špongie s drsnou stranou, ani abrazívne čistiace prostriedky, aby ste nepoškodili povrchy prístroja a príslušenstva.

Pred prvým použitím

Pred prvým uvedením do prevádzky musíte prístroj a jeho príslušenstvo dôkladne vyčistiť.

Čistenie pohonnej jednotky

- Uistite sa, že sieťová zástrčka je vytiahnutá zo zásuvky.
- Pohonnú jednotku čistite len jemne navlhčenou handričkou a potom ju starostlivo utrite dosucha.

Čistenie častí príslušenstva

Varovanie!
Nebezpečenstvo poranenia ostrým nožom mixovacej tyče. Nôž nikdy nečistite holými rukami, ale použite kefku.

Pozor! Príslušenstvo neumývajte v umývačke riadu. Jednotlivé diely nie sú vhodné na umývanie v umývačke riadu.

- Mixovaciu tyč by ste mali po každom použití umyť čistiacim prostriedkom v teplej vode.
- Neponárajte pritom do vody tú stranu, ktorou sa mixovacia tyč pripevňuje k pohonnej jednotke, len ju krátko opláchnite pod tečúcou vodou. V opačnom prípade môže do ložísk a častí prevodov vniknúť voda a skrátiť životnosť mixovacej tyče.
- Nôž mixovacej tyče čistite vždy kefkou.
- Všetky diely potom nechajte dobre vyschnúť.
- Mixovaciu tyč nechajte vyschnúť postojačky, aby vniknutá voda mohla z nadstavca vytiecť.

Tip:
Rýchlym umytím môžete mixovaciu tyč rýchlo a jednoducho vyčistiť medzi dvomi pracovnými krokmi.

- Do nádoby na mixovanie naplňte do polovice teplú vodu.
- Mixovaciu tyč ponorte do vody v nádobe na mixovanie.
- Na pár sekúnd stlačte tlačidlo . Vďaka rotácii sa uvoľnia hrubé zvyšky nečistôt.
- Následne môžete hneď spracúvať ďalšie prísady.

Likvidácia

Likvidácia obalu

Obal výrobku je vyrobený z materiálov vhodných na recykláciu. Obalové materiály odstraňujte v súlade s ich označením v rámci verejných zberných dvorov, resp. podľa miestnych predpisov.

Likvidácia starého prístroja

Pokiaľ už elektrický prístroj ďalej nechcete používať, bezplatne ho odovzdajte vo verejnom zbernom dvore pre staré elektrické spotrebiče. Staré elektrické spotrebiče sa v žiadnom prípade nesmú likvidovať prostredníctvom zberných smetných nádob (pozri symbol).

Ďalšie pokyny k likvidácii

Váš starý elektrický prístroj odovzdajte tak, aby nebola ovplyvnená jeho ďalšia recyklácia.
Staré elektrické spotrebiče môžu obsahovať škodlivé látky. Pri nesprávnej manipulácii alebo poškodení prístroja môžu tieto pri jeho neskoršej recyklácii spôsobiť ujmu na zdraví alebo znečistiť vodné toky či pôdu.

Technické údaje

Model	HB-D101
Napätie	220-240 V ~
Frekvencia	50 / 60 Hz
Príkon	175-200 W
Dĺžka sieťového kábla	cca 1,1 m

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 74 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Upozornenie:
Možnosť technických a optických zmien.

CE

Záruka

Kaufland vám poskytuje záruku 3 roky, ktorá začína plynúť dňom kúpy.
Zo záruky sú vylúčené poškodenia, ktoré boli spôsobené nerešpektovaním pokynov v návode na obsluhu, nesprávnym používaním, neodborným zaobchádzaním, samovoľnými opravami alebo nedostatočnou údržbou a starostlivosťou.

Уважаеми клиенти,

Поздравяваме Ви с покупката на Вашия нов уред. Избрали сте продукт с прекрасно съотношение цена/качество, който ще Ви доставя много радости.
Преди да използвате уреда, запознайте се с всички инструкции за обслужване и безопасност.
Използвайте уреда само според описанието и за посочените области на приложение. При предаване на уреда на трети лица предайте им и цялата му документация.

Обхват на доставката

- Ръчен уред (A)
- Пластмасова пасираща приставка (B)
- Ръководство за експлоатация

Проверете дали са налице всички части и дали по уреда няма повреди от транспортирането.
Не пускайте в експлоатация повреден уред!
При повреда, моля, обръщайте се към филиал на Kaufland.

Безопасност

Преди да използвате уреда за първи път, прочетете внимателно следните указания за безопасност.
За безопасна употреба следвайте указанията за безопасност по-долу.

Употреба по предназначение

- Уредът е предназначен за обработка на хранителни продукти в обичайни за домакинството количества.
- Не използвайте уреда на открито.
- Уредът е предназначен само за домашна употреба. Той не е предвиден за промишлено приложение.
- Използвайте уреда само за описаното приложение и с оригиналните принадлежности. Всяка друга употреба или изменение се смятат за несъответстващи на предназначението. Не се поема отговорност за щети, причинени от употреба, несъответстваща на предназначението, или неправилно обслужване.

Безопасност на деца и хора

Предупреждение!
За децата има опасност от задушаване при игра с опаковката! Непременно дръжте опаковката далече от деца.

- Този уред не бива да се използва от деца.

- Възрастни хора с намалени физически, сензорни или умствени способности или такива, които нямат опит и познания могат да използват уреда само ако бъдат наблюдавани или са получили инструкции за използването на уреда по безопасен начин и са разбрали опасностите, произтичащи от него.
- Деца не трябва да играят с уреда.
- Почистването и поддръжката на този уред не трябва да се извършват от деца.
- Уредът и захранващият кабел трябва да се държат извън досега на деца.

Общи инструкции за безопасност

- Уредът не трябва да се използва, ако са повредени захранващият кабел или корпусът.
- Ако захранващият кабел е повреден, той може да бъде заменен само от оторизиран сервиз, за да се предотвратят опасности.
- Уредът трябва да се използва само с доставените принадлежности.
- Острият въртящ се нож на пасиращата приставка може да причини тежки наранявания. Никога не хващайте ножа. Не почиствайте ножа с голи ръце, използвайте четка.
- Изключвайте непременно уреда и изваждайте щепсела от контакта, когато не работите с него, преди изваждане или поставяне на части обратно или преди почистване на уреда.
- Всяка употреба не по предназначение може да доведе до тежки наранявания.
- Не оставяйте уреда непрекъснато включен за повече от 60 секунди. През няколко минути го оставяйте да се охлади.
- Не потапяйте ръчния уред във вода или други течности и не го почиствайте под течаща вода.
- Ръчният уред не може да се почиства в съдомиялна машина.
- Деца под 8 години да се държат далече от уреда и захранващия кабел.

Безопасност при свързване

- Свържете уреда към електрозахранване, чийто напрежение и честота съвпадат с данните от етикета за типа! Етикета за типа се намира на долната страна на ръчния уред.
- Свържете уреда само към обезопасен контакт, който не е повреден и е инсталиран в съответствие с изискванията.

Безопасност по време на работа

- При употреба на уреда съдът за смесване трябва да е поставен върху стабилна и равна повърхност.
- Уредът и неговите принадлежности не трябва да се поставят върху гореща повърхност или в близост до източник на топлина.
- Включете щепсела в контакта едва след като принадлежностите са напълно сглобени и са свързани с ръчния уред.
- Не оставяйте уреда без надзор, докато работи или докато е свързан към електрическата мрежа.
- След всяка употреба изключвайте щекера от контакта.

Безопасност при почистване

- Преди всяко почистване изключвайте уреда и от електрическото захранване.

Преди първото пускане в експлоатация

Почистване преди първа употреба

- Преди първа употреба почистете внимателно уреда и принадлежностите (виж раздел „Почистване и поддръжка“).

Монтаж на пасатора (Фигура 1)

Предупреждение!
Опасност от нараняване вследствие на случайно включване и задействане на уреда! Уверете се, че щепселът е изваден от контакта, преди да свържете ръчния уред с пасиращата приставка.

- Поставете пасиращата приставка без натиск на ръчния уред.
- Хванете пасиращата приставка здраво и завъртете ръчния уред в посока на часовниковата стрелка. Не натискайте, двете части много лесно се съединяват, когато попаднат в правилното положение. Продължете да въртите, докато двете части се фиксират една в друга с леко движение.
- За да освободите пасиращата приставка от ръчния уред, хванете двете части здраво и завъртете ръчния уред в посока, обратна на часовниковата стрелка, докато двете части се разделят с леко движение.
- Извадете двете части една от друга.

Избор на подходящи съдове за смесване

Освен предлаганите в търговската мрежа купи за смесване са подходящи всички съдове, които са достатъчно високи, за да не позволяват изпръскване или преливане на сместа.

Включване (Фигура 2)

Внимание!
Не оставяйте уреда непрекъснато включен за повече от 60 секунди. През няколко минути го оставяйте да се охлади.

Внимание!
- За да избегнете изпръскване със сместа, първо потопете пасиращата приставка в сместа, преди да включите уреда.
- Винаги първо изключвайте уреда, преди да извадите пасиращата приставка от сместа.

- Чрез натискане и задържане на един от бутоните на ръчния уред, обозначени с ⚠ или ⓘ, уредът се включва и започва процесът на смесване.
  - Бутонът ⚠ позволява разбъркване при ниски обороти.
  - Чрез натискане на бутона ⓘ разбърквате при по-високи обороти.
- За да изключите уреда, освободете бутона.

Пюриране и смесване

Пасиращата приставка е подходяща за пюриране и смесване на меки хранителни продукти, като например плодове, горски плодове, плодови напитки, варени зеленчуци и т. н.

- Нарежете на ситно по-големите парчета (по 1-2 см на парче).
- Напълвайте съда за разбъркване със сместа максимално до 2/3 от обема му.
- Уверете се, че щепселът е изваден от контакта.
- Вкарайте ръчния уред в пасиращата приставка и затегнете.
- Включете щепсела в контакта.
- Потопете пасиращата приставка в сместа.
- Дръжте здраво съда за разбъркване и уреда.
- Започнете процеса на разбъркване като в зависимост от желаната скорост натиснете бутона ⚠ или ⓘ и го задържите натиснат.
- Като приключите със смесването, първо освободете бутона, за да изключите уреда, и едва тогава извадете пасиращата приставка от сместа.
- Извадете щепсела от контакта веднага щом сте готови със смесването.
- Отделете пасиращата приставка от ръчния уред.

Съвет:
За оптимална обработка на сместа:
- по време на смесването леко движете пасатора нагоре и надолу в сместа;
- работете с импулси: пюрирайте 2–3 секунди и изключете уреда. Повторете процеса, докато получите желаната консистенция на сместа.

Примери за приложение

Следващата информация е само ориентировъчна, като в практиката тя може да се различава в зависимост от подготовката и характеристиките на хранителния продукт.

Продукти	Коли-чество	Прибл. време	Бутон
за бананов млечен шейк: - Банан - Мляко - Сметана - Захар	1/2 бр. 1/4 л 50 мл 1 с. л.	30-35 сек.	
Ягоди (пресни)	250 г	15-25 сек.	

Почистване и поддръжка

Предупреждение!
При влага има опасност от токов удар! Ръчният уред
- не трябва да се потапя във вода;
- не трябва да се държи под течаща вода;
- не трябва да се почиства в съдомиялна машина.

Внимание!
Не използвайте абразивни гъби, нито абразивни почистващи препарати, за да не повредите повърхностите на уреда и неговите принадлежности.

Преди първата употреба

Преди първото пускане в експлоатация уредът и принадлежностите трябва да бъдат почистени основно.

Почистване на ръчния уред

- Уверете се, че щепселът е изваден от контакта.
- Почиствайте ръчния уред само с леко влажна кърпа и след това внимателно го подсушете.

Почистване на принадлежностите

Предупреждение!
Опасност от наранявания с ножа на пасиращата приставка. Не почиствайте ножа с голи ръце, използвайте четка.

Внимание! Принадлежностите да не се почистват в съдомиялна машина. Частите не са предназначени за почистване в съдомиялна машина.

- След всяка употреба пасиращата приставка трябва да се почиства с топла вода и малко миещ препарат.
- Не потапяйте във водата пасиращата приставка откъм страната, от която тя се свързва с ръчния уред, а я изплаквайте само за кратко под течаща вода. В противен случай е възможно да попадне вода в лагерите и задвижващите части и с това да се съкрати периодът на експлоатация на пасиращата приставка.
- Вместо това почиствайте с четка ножа на пасиращата приставка.
- Накрая подсушете добре всички части.
- Оставете пасиращата приставка да изсъхне в изправено положение, така че попадналата вътре вода да може да изтече от наставката.

Съвет:
Посредством бързо измиване можете бързо и лесно да почиствате пасиращата приставка между две използвания.

- За тази цел напълнете съда за разбъркване до средата с топла вода.
- Дръжте пасиращата приставка във водата в съда за разбъркване.

- Натиснете бутон за няколко секунди. При въртенето се отделят грубите остатъци.
- След това веднага можете да приготвите следващите продукти.

Отстраняване на отпадъците

Изхвърляне на опаковката

Опаковката на продукта е от рециклиращи се материали. Отстранявайте материалите на опаковката в съответствие с обозначението им на обществените места за събиране на отпадъци, респ. според изискванията във Вашата страна.

Отстраняване на непотребния уред

Ако не искате повече да използвате уреда, предайте го безплатно в пункта за събиране на стари електроуреди. В никакъв случай старите електроуреди не трябва да се изхвърлят в контейнера за общи отпадъци (вж. символа).

Други указания за отстраняване

Предайте стария електроуред така, че да не бъде нарушена възможността за неговата повторна употреба или преработване.
Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При неправилна употреба или повреждане на уреда може впоследствие да възникнат щети за здравето или замърсяване на водите и почвите.

Технически данни

Модел	HB-D101
Напрежение	220-240 V ~
Честота	50 / 60 Hz
Мощност	175-200 W
Шум	74 dB(A)
Дължина на захранващия кабел	ок. 1,1 m

Указание:
Възможни са технически или оптични изменения.

CE

Гаранция

Kaufland Ви дава гаранция от 3 години от датата на покупката.
Гаранцията не се отнася за щети, причинени от неспазване на инструкцията за употреба, злоупотреба и неправилно боравене, собственоръчни ремонти или недостатъчно обслужване и грижи.

D

Haben Sie Fragen zur Bedienung des Gerätes?
Schnelle und kompetente Hilfe erhalten Sie über unsere kostenlose Service-Hotline:
✆ 08 00 / 1 52 83 52
(Kostenfrei aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz)
E-Mail: service@kaufland.de
www.kaufland.de

CZ

Máte dotazy týkající se obsluhy zařízení?
Rychlou a kompetentní pomoc získáte na naší bezplatné servisní lince:
✆ 800 165 894
(Bezplatné volání z pevné i mobilní sítě v rámci České republiky.)
E-mail: service@kaufland.cz
www.kaufland.cz

HR

Imate li pitanja vezano uz uređaj?
Za brzu i stručnu pomoć nazovite našu službu za korisnike na besplatan broj:
✆ 0800/223-223
(Poziv na broj se ne naplaćuje.)
E-pošta: service@kaufland.hr
www.kaufland.hr

PL

Czy masz pytania dot. działania tego urządzenia?
Szybką i fachową pomoc otrzymasz dzwoniąc na naszą bezpłatną infolinię:
✆ 800 300 062 (Bezpłatna infolinia)
e-mail: service@kaufland.pl
www.kaufland.pl

RO MD

Aveți întrebări cu privire la utilizarea aparatului?
Vă stăm la dispoziție prin asistența rapidă şi competentă disponibilă gratuit prin hotline-ul nostru:
✆ 0800 080 888
(Număr apelabil gratuit din rețelele: Orange, Vodafone, Telekom, Upc România şi RCS&RDS)
e-mail: service@kaufland.ro
www.kaufland.ro

SK

Máte otázky týkajúce sa obsluhy zariadení?
Rýchlu a kompetentnú pomoc získate na našom bezplatnom servisnom linku:
✆ 0800/152 835
(Bezplatne z pevnej telefonnej linky a mobilu.)
E-mail: service@kaufland.sk
www.kaufland.sk

BG

Имате ли въпроси относно използването на уреда?
Бърза и компетентна помощ можете да получите по нашата безплатна сервизна гореща линия:
✆ 0800 12 220
(Обадете ни се безплатно от цялата страна.)
Имейл: service@kaufland.bg
www.kaufland.bg

D Die aktuelle Bedienungsanleitung finden Sie auch unter: **www.kaufland.de**

CZ Aktuální návod k použití je možné nalézt také na adrese: **www.kaufland.cz**

HR Upute za uporabu možete potražiti i na adresi: **www.kaufland.hr**

PL Aktualną instrukcję obsługi można znaleźć również na stronie: **www.kaufland.pl**

RO MD Din acest moment puteți găsi instrucțiunile de utilizare şi pe: **www.kaufland.ro**

SK Aktuálny návod na obsluhu je možné nájsť aj na adrese: **www.kaufland.sk**

BG Актуалното ръководство за употреба можете да намерите също на: **www.kaufland.bg**

Hersteller / Výrobce / Proizvođač / Producent / Producător / Výrobca / Производител:

Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG,
Rötelstr. 35, 74172 Neckarsulm,
Deutschland, Německo, Njemačka, Niemcy, Germania, Nemecko, Германия

Distribuitor / Importator MD: Kaufland SRL,
Str. Sfatul Țării, nr. 29, Chişinău, MD-2012,
Republica Moldova

Дистрибутор: Кауфланд България ЕООД
енд Ко КД, ул. Скопие 1А, 1233 София

Ursprungsland: China / Země původu: Čína / Zemlja podrijetla: Kina / Wyprodukowano w Chinach / Țara de origine: China / Krajina pôvodu: Čína / Страна на произход: Китай

HB-D101

640 / 0936510 / 3531150

Stand der Informationen • Stav informací • Datum informacija • Stan informacji • Versiunea informațiilor • Stav informácií • Актуалност на информацията: 02 / 2017