210 mm | 210 mm | 210 mm

297 mm

XXL Rennbahn
XXL Racetrack

(D) Bedienungsanleitung
(CZ) Návod k obsluze
(HR) Upute za uporabu
(PL) Instrukcja obsługi
(RO) (MD) Instrucțiuni de folosire
(SK) Návod na obsluhu
(BG) Инструкция за употреба

1.

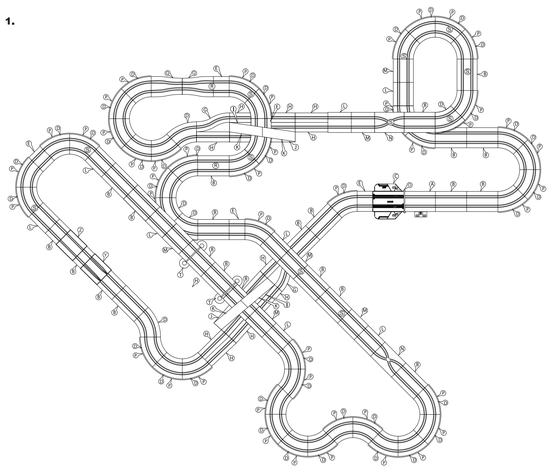

XXL Rennbahn | Závodní dráha XXL | XXL Trkaća staza | Tor wyścigowy XXL | Pistă de curse XXL | Pretekárska autodráha XXL | Състезателна писта XXL

2x 1,5V AAA DC
(enthalten/obsahuje/sadrži/zawiera/include/obsahuje/съдържа)
0-3

2.

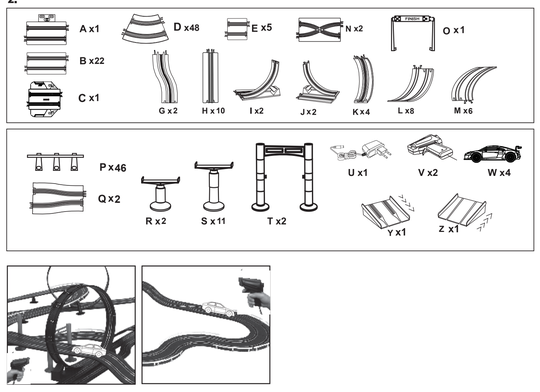

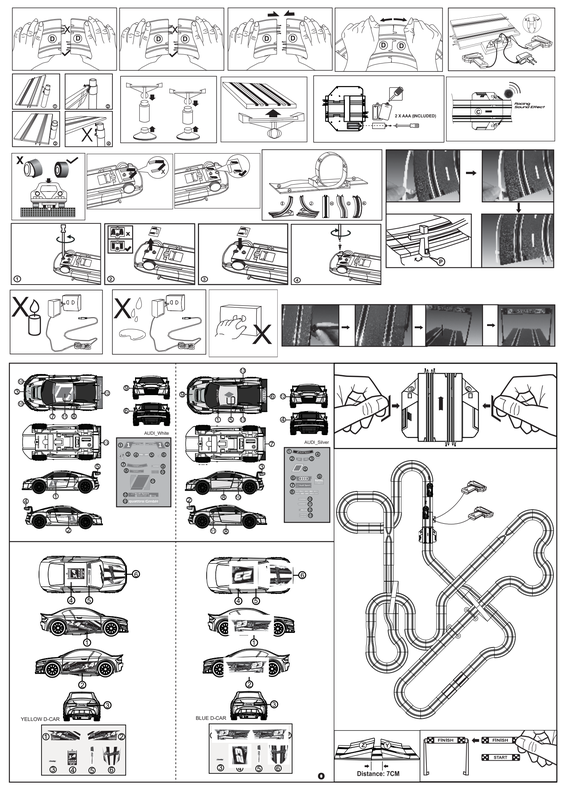

The PDF file is not for printing!
WARNING: PDF File for checking diecut, photos, logos & content only!!!!!
Minimum Requirement Software: Adobe Illustrator CS3 Version

(D)

VORSICHT-ELEKTRISCHES SPIELZEUG:
Nicht empfohlen für Kinder unter 8 Jahren.
Wie bei allen elektrischen Produkten sollten bei der Handhabung und Verwendung Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
VORSICHT – ÜBERWACHUNG ERFORDERLICH – ELEKTRISCHES SPIELZEUG – BD NICHT VERWENDUNG STECKER ZIEHEN.
UNTERLAGEN BITTE LESEN UND AUFBEWAHREN: Details und Fortgebung des Inhalts können Änderungen unterworfen sein. Vor der Übergabe an den Kind kleingedruckt entfernen: Es wird empfohlen, diese zu behalten. ACHTUNG: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr! Enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden können. Risiko von Erstickungen. Versicht tonsp ACHTUNG: Dieses Spielzeug muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Vor Benutzung prüfen, ob das Spielzeug richtig zusammengebaut ist. **ANWEISUNGEN FÜR DIE BENUTZUNG DES NETZTEILS:** Transformatoren und Batteriebetriebene müssen regelmäßig auf mögliche Beschädigungen am Kabel, am Stecker, am Gehäuse und anderen Teilen überprüft werden. Bei dem genannten Beschädigungen der Geräte nicht verwenden, bis sie repariert sind. Das Spielzeug ist für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Eine unsachgemäße Verwendung des Ladegerätes kann einen Elektroschock bewirken. Das Spielzeug darf ausschließlich mit einem Transformator für Spielzeuge verwendet werden. Das Spielzeug darf nur mit dem empfohlenen Transformator verwendet werden. Der Transformator ist kein Spielzeug. Spielzeuge, die mit einer Fliesslight gewinnt werden sollen, müssen, vorher vom Transformator getrennt werden. Das Spielzeug darf nicht an mehr als die empfohlene Anzahl Energequellen angeschlossen werden. Die Spielzeuge sind von einem Erwachsenen zusammenzubauen. Lout den in der Erzeugnisdaten Bestimmungen dürfen ausgetauschte elektrische und elektronische Geräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Für die Entsorgung und das Recycling gibt es geeignete Sammelstellen oder Wertstoffhöfe. In dem Sie Ihm Altgeräte zu diesen Sammelstellen bringen, leisten Sie einen wertvollen Beitrag zum Erhalt der Umwelt und der Gesundheit der Menschen.

Inhalt und Übersicht
Inhalt (siehe Abb. 1)
SCHIENENLÄNGE: 1645 cm
AUFBAUHÖHE: 296 x 247 cm
AUFBAUPLAN (siehe Abb. 2)

Anleitung
Wichtige Hinweise:
1. BITTE GENAU DURCHLESEN UND DEN SCHRITTEN IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG FOLGEN.
2. BITTE WÄHREND DES AUFBAUS AUF DIE GENAUE ZUSAMMENSETZUNG DER SCHIENEN, AUTOS UND DER HINDERNISSE ACHTEN. DA SONST DIE AUTOS LANGSAM RHINEIN DOER SCH ÜBERHAUPT NICHT BEWEGEN.
3. BEVOR MAN DIE HINDERSTELLUNG DAUCHT BITTE SAMMLE ACHTEN. DASS DIE SCHIENEN VAUBER UND FREI ONO SONST KANN ES ZU EINEM KURZSCLUSS KOMMEN ODER ES FLIESST KEIN STROM UND DIE AUTOS BEWEGEN SICH NICHT.
4. DIE AUTOS NICHT FESTHALTEN WÄHREND MAN DIE HINDESTELLUNG GEÖFFNET HILFT.
5. NACH EINER SPIELZEIT VON 20 - 30 MINUTEN MIT ENEM SAUBEREN TROCKENEN TUCH DIE SCHIENEN ABWISCHEN UND SICHERSTELLEN, DASS DIE BÜRSTEN DER AUTOS SAUBER SIND UND SICH IN DER RICHTIGEN POSITION BEFINDEN.

Schritte für den Zusammenbau der Schienen und der Steuerung
Die Schienen nicht zusammenstecken, wenn die Metallrosen verbogen sind.
Mit den Fingern die Metallrosen gerade biegen.
Die Schienen, wie in der Abbildung gezeigt, zusammenstecken
Die Brückenpfeiler wie in der Abbildung zusammenbauen, dabei muß die richtige Anzahl der Teile beachtet werden.
Schiene auf Brückenpfeiler aufbrechen.
Letztplanke anbringen.
Sicherheitsstrecrungen an Brückenschienen anbringen.
Die Fahrbahnen in Hohlrichtung, wie auf der Hundestäuffer-Schiene angezeigt, aufrichten.
Die Schienen wie in der Abbildung gezeigt zusammenbauen
Die Hindrosseung in das Transformator-Anschlussteil einstecken und dieses dann in die Stromanschluss Schiene stecken.

AUFBLEIBEN WIE FOLGT ANBRINGEN: (SIEHE ABB. O)
WARTUNG DER FAHRZEUGE
Bevor die Autos auf die Rennbahn gestellt werden sicherstellen, dass sich die Bürsten in der Form und in der Position wie auf der Abbildung befinden.
Die Abb. zeigt die falsche Position der Bürsten
Die Reifen müssen richtig aufgegeben sein.
BEDIENUNG
Nach dem die Rennstrecke komplett aufgebaut wurde, die Hindrosseungen angeschlossen sind und die Fahrzeuge auf ihrer Fahrbahn aufgebracht wurden, die Hindrosseungen drücken und das Rennen beginnt

Achtung!
Achtung:
1. Die Schienen und der Hindrosseungsstecker haben funktionell bedingte scharfe Ecken und Kanten.
2. Enthält ein Lämpchen aus Glas, welches zerbrechen und zu Verletzungen führen kann.
3. Wegen verschluckbarer Kleinteile, nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
4. Plastik, Papier und Drahtreste der Verpackung, müssen zur Sicherheit des Kindes vor dem Spielen entfernt werden.

INFORMATIONEN ZUM TRANSFORMATOR:
Ellern sollten den Transformator regelmäßig auf mögliche Schäden an Kabel, Stecker und Gehäuse untersuchen. Bei einem Schaden darf das Spielzeug bis nach der fachmännisch durchgeführten Reparatur nicht benutzt werden. Das Spielzeug darf nur mit dem hier empfohlenen Transformator benutzt werden. Der Transformator ist kein Spielzeug.
WICHTIGE INFORMATION ZU TRANSFORMATOR/ADAPTER:
Den Transformator von Feuer fernhalten.
Die Finger nicht in die Steckdose stecken.
Den Transformator vor Nässe schützen.

(CZ)

POZOR - HRAČKA NA ELEKTRICKÝ POHON.
Nedoporučuno dětem mladším 8 let.
Podobně jako u všech elektropodávků musí být během manipulace a používání přijata preventivní opatření, aby se zabránilo úrazu el. proudem.
POZOR - NEZBYTNÝ DOZOR - HRAČKA NA ELEKTRICKÝ POHON - KÝŽ NENÍ PRODUKT POUŽÍVÁNÍ. ODPOJTE OD EL. SITE
PROČITEŠ O PORADLADY A UCHOVEJTE IE: Detaly a zbarvení obsahu mohou podléhat změnám. Před předáním dítěti odstraňte drobný tisk. Doporučuje se dod uchovat. POZOR: Není vhodné pro děti mladší 3 let. Nebezpečí zdýchnutí potlačí. Obsahuje malé součásti, které mohou být spolknuty. Riziko udušení. Pozor dávaté provoz POZOR: Toto hračka musí být sestavena dospělou osobou. Před spuštěním zkontrolujte, zda je hračka správně sestavena. **POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ STŘÍDAVÉ PŘÍPOJNÉ:** Transformátory a zvláštní zařízení musí být pravidelně zkontrolovány, zda nemá poškozen kabel, zástrčku, kryt a dálší součásti. V případě výše uvedených poškození přístroj nepoužívejte, dokud není opraven. Hračka není vhodná pro děti mladší 3 let.
Nevztahuje použití nabíjecího může vést k úrazu el. proudem. Hračka smí být používána výhradně s transformátorem pro to určeným. Hračka není být používána pouze s doporučeným transformátorem. Transformátor není hračka. Hračky, které musí být čištěny pomocí tekutin, musí být předtím odpojeny od transformátoru. Hračka nesmí být připojena k jinému než doporučenému počtu zdrojů el. napětí. Hračka musí být sestavena výhradně osobou. Proto přiložená používaných v EU nesmí být vyhozeny elektrické a elektronické přístroje likvidovány s domácím odpadem. Pro likvidaci a recyklaci jsou k dispozici zběrné místa nebo oběrné dvory pro cenné materiály. Tím, že dopravíte své staré přístroje na tato sběrná místa, přispějete významným způsobem k ochraně životního prostředí a zdraví lidí.

Obsah a přehled
Obsah (viz obr. 1)
DÉLKA KOLEJNIC: 1645 cm
ROZMĚRY: 296 x 247 cm
SCHÉMA PRO MONTÁŽ (viz obr. 2)

Návod
Důležité upozornění
1. PEČLIVĚ SI PROČTĚTE A DODRŽUJTE JEDNOTLIVÉ KROKY V NÁVODU NA OBSLUHU.
2. BEHEM MONTÁŽE DBEJTE O PŘESNÉ NAPOJENÍ KOLEJNIC, AUTÍČEK A RUČNÍCH OVLÁDAČŮ, NEBOŤ AUTÍČKA JINAK JEZDÍ POMALU NEBO SE NEPOHYBUJÍ VŮBEC.
3. NEZ SPINETE RUČNÍ OVLÁDAČ, ZKONTROLUJTE, ZDA JSOU KOLEJNICE BEZ NEČISTOT. JINAK MŮŽE DOJÍT KE ZKRATU NEBO ÚRAHOU NEPROTEČE VŮBEC ŽÁDNÝ PROUD A AUTÍČKA SE NEPOHYBUJÍ.
4. AUTÍČKA NEPŘIDRŽUJTE RUKOU PŘI STAŇOVÁNÍ RUČNÍM OVLÁDAČE.
5. PO UPLYNUTÍ HRACÍ DOBY 20 - 30 MINUT OTŘETE KOLEJNICE ČISTÝM SUCHÝM HADRÉKEM A ZKONTROLUJTE, ZE KARTÁČKY AUTÍČEK DOLI CSTE A NACHÁZEJÍ SE VE SPRÁVNÉ POLOZE.

Montpřeď kroky při montáži kolejnic a ovládačů
Kolejnice do sebe nezastrčívejte, pokud jsou kovové zobdobý ohnuté
Kovové zobdobý narovnejte prsty.
Kolejnice zastrčte do sebe, jak je naznačeno na obrázku.
Nosníky přemostění smontujte tak, jak je naznačeno na obrázku, musí by přitom dodržen správný pořadí jednotlivých prvků.
Kolejnice napočítej na nosníky, namontujte swoldos.
Na mostové kolejnice namontujte prvky bezpečnostního ohraničení.
Autíčko naasvte ve směru jízdy na kolejnici s jezdícími kol, jak je naznačeno na obrázku.
Kolejnice sestavte tak, jak je naznačeno na obrázku.
Ruční ovládací zastrčte do konektoru transformátoru a ten spojte s kolejnicí pro připojení k el. rozvodům.
SAMOLEPKY NALEPTE NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM: (viz obr.)
ÚDRŽBA AUTÍČEK
Než zastavíte autíčko na zdvodní dráhu, zkontrolujte, že ke kontrolky nacházejí ve stejné poloze jako na obrázku a že mají stejný tvar.
Na obrázku je ukázána nesprávná poloha kontrolek.
Pneumatiky musí být opatřené nosazeny na kolech autíček.
OBSLUHA
Poté, co je dráha kompletně sestavena, nahlí ovládačů jsou připojeny a autíčka nasazena na jízdní dráze, ovládače otáčením a závod může začít.

Pozor!
POZOR:
1. Kolejnice a zdobičky ručních ovládačů mají ostré rohy a hrany, což je podmíněno jejich funkcí.
2. Produkt obsahuje skleněnou lampičku, která se může rozbít a způsobit zranění.
3. Vzhledem k malým součástem, které je možné polknout, není produkt vhodný pro děti mladší 3 let.
4. Plastové, papírové a drátěné součásti zobdobého materiálu musí být kvůli zajištění hračky dětí před hrou odstraněny.

INFORMACE K TRANSFORMÁTORU:
Rodiče musí pravidelně transformátor kontrolovat, zda nemá poškozen jeho kabel, zástrčku a kryt. V případě poškození nesmí být hračka používána, dokud není odborně opravena. Hračka smí být používána pouze s doporučným transformátorem. Transformátor není hračka.

DŮLEŽITÉ INFORMACE K TRANSFORMÁTORU/ADAPTÉRU:
Transformátor chraňte před ohněm.
Nevkládejte prsty do zásuvky.
Transformátor chraňte před vlhkem.

(HR)

OPREZ - ELEKTRIČNA IGRAČKA,
Ne preporučuje se djeci mlađoj od 8 godina.
Kao i kod svih električnih proizvoda, tijekom rukovanja i uporabe moraju poduzeti mjere opreza kako bismo izbjegli strujni udar.
OPREZ - POTREBAN NADZOR - ELEKTRIČNA IGRAČKA - KOJI NEKORIŠTENA ODSPOJITE OD NAPAJANJA STRUJOM
MOLIMO DA PROČITAŠ I SAČUVAŠ DOKUMENTE: Pojedinosti i boje sadržaja mogu se promijeniti. Uvodite ambodolu, prije nego ga to pročeta djetetu. Preporučuje se uchovat. OPREZ: Nije poželjno za djecu mlađoj od 3 godine. Sadrži male dijelove, koji se mogu progutati ili udahnuti. Rizik od gušenja. Oprez duge uzce. Pazor Ovu igračku treba montirati odrasla osoba. Prije upotrebe provjerite je li igračka pravilno sastavljena.
UPUTE ZA KORIŠTENJE ADAPTERA: Transformatori i punjači se baterije moraju redovito pregledavati kako bi se uvjerili da nemaju oštećenja kabela, utičnice, poklopca ili drugih dijelova. Ako ste opisanih oštećenja nazrovo nemojte koristiti, dok se ne popravi. Igračke nije poželjno da djeca mlađa od 3 godine Nepovoljno upotrebo punjača može izazvati strujni udar Igračke se smije koristiti isključivo s transformatorom za igračku. Igračke se smije koristiti samo s preporučenim transformatorom. Transformator nije igračka. Igračke, koje se moraju čistiti tekućinom, prethodno je treba odvojiti od transformatora. Igračke se ne smije priključiti na veće od preporučenog broja izvora energije. Igračke mora sastavit odrasla osoba. Prema propisima u EU primjenjivih odredbi električne ili elektronske i elektronske repnow ne smiju odbaciti u kućanski otpad. Za odlaganje i recikliranje dostupne su zahtjevne odlagališta recikliranih materijala. Dovođenjem starih uređaja na ta odlagališta, dajete vrijedan doprinos dopornos očuvanju okoliša i zdravlja ljudi.

Sadržaj i popis
Sadržaj (vidi sl. 1)
DULJINA TRAČNICA: 1645 cm
DIMENZIJE SASTAVLJENO: 296 x 247 cm
PLAN IZGRADNJE (vidi sl. 2)

Upute
Važne napomene:
1. MOLIMO VAS DA TOČNO PROČITAŠ I SLIJEDITE KORAKE U UPUTAMA ZA UPORABU.
2. MOLIMO DA TIJEKOM IZGRADNJE PAZITE NA TOČNO SASTAVLJANJE TRAČNICA, AUTOMOBILA I RUČNOG UPRAVLJAČA, JER U SUPROTNOM AUTOMOBILI VOZE POLAKO ILI SE UOPĆE NE KREĆU.
3. PRIJE NEGO STE SE PRITONE RUČNI UPRAVLJAČ, MOLIMO PAZITE NA TO DA U TRAČNICE SITE I SUŠIONE, U SUPROTNOM MOŽE DOĆI DO KRATKOG SPOJA U STRUJI NE TEKI I AUTOMOBILI SE NE GOĆLE.
4. AUTOMOBILE NEMOJTE DRŽATI, DOK SE RUČNI UPRAVLJAČ, DRŽ PRITISNUTIM
5. NAKON VREMENA IGRANJA OD ONO 20 - 30 DOSTITE, OSUŠITE KRPOM TRAČNICE OBRISITE I UVJERITE SE DA SU ČETKE AUTOMOBILA ČISTE I NALAZE SE PRAVOM POLOZAJU.

Korisni za sastavljanje tračnice i upravljača
Nemoje spajati tračnice, kod su metalni spojci savijeni.
Prstima izravnajte metalne spojke.
Tračnice međusobno spojite kako je prikazano na slici.
Sklopite stupove mosta kao što je prikazano na slici, pritom treba poštivati redoslijed.
Nosačima tračnica na mostu.
Nanjepište zaštitnu ogradu.
Nanjepište sigurnosna ograđenja na tračnice mosta.
Vozilo postavite u smjeru vožnje, kao što je prikazano na tračnici s brojačem kruženja.
Sastavite tračnice kao što je prikazano na slici.
Ručne upravljače utaknite u spoju jedinice transformatora.
I zatim ih priključite u strujni priključak tračnice.
NALJEPICE NALIJEPITE KAKO SLIJEDI: (vidi sl. o)
ODRŽAVANJE VOZILA
Prije nego šta se automobili postave na tračnicu staza, uvjerite se da četke se četke nalaze u istom obliku i istom položaju kao na slici.
Na slici je prikazan pogrešan položaj četkica.
Gume moraju biti pravilno montirane.
UPRAVLJANJE
Nakon što je tračnica staza u potpunosti bila izgrađena, ručni upravljači su priključeni i vozilo su bila postavljena na tračnicu staze, ovladate otáčením a závod může začít.

Pozor!
POZOR:
1. Kolijenice i zdobičky ručních ovládačů mají ostré rohy a hrany, což je podmíněno jejich funkcí.
2. Produkt obsahuje skleněnou lampičku, která se může rozbít a způsobit zranění.
3. Vzhledem k malým součástem, které je možné polknout, není produkt vhodný pro děti mladší 3 let.
4. Plastové, papírové a drátěné součásti zobdobého materiálu musí být kvůli zajištění hračky dětí před hrou odstraněny.

INFORMACE K TRANSFORMÁTORU:
Rodiče musí pravidelně transformátor kontrolovat, zda nemá poškozen jeho kabel, zástrčku a kryt. V případě poškození nesmí být hračka používána, dokud není odborně opravena. Hračka smí být používána pouze s doporučným transformátorem. Transformátor není hračka.

VAŽNE INFORMACIJE O TRANSFORMATORU / ADAPTERU:
Transformator držite podalje od vatre.
Ne stavljajte prste u utičnicu.
Transformator zaštitite od vlage.

(PL)

OSTROŻNIE - ZABAWKA ELEKTRYCZNA
Produkt nie jest polecany dla dzieci poniżej 8 lat.
Jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, podczas korzystania z tego produktu należy przestrzegać wszystkich środków bezpieczeństwa chroniących przed porażeniem prądem elektrycznym.
OSTROŻNIE - KONIECZNA OPIEKA - ZABAWKA ELEKTRYCZNA - W PRZYPADKU NIEUŻYWANIA ODŁĄCZYĆ OD ZRÓDŁA ZASILANIA
PROSZE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ ZAŁĄCZONA DOKUMENTACJĘ: Szczegóły i kolory zawartości mogą być inne. Przed przekazaniem zabawki dziecku, usunąć ulotkę. Zalecamy jej zachowanie. OSTROŻNIE: Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 lat. Ryzyko zachłyśnięcia. Zawiera małe części, które mogą zostać połknięte lub wciągnięte. Ryzyko zadławienia lub uduszenia. Ostrożnie – długie szczeliny. Urządzenie powinno być montowane przez dorosłych i utrzymywane w czystości. Przed użyciem należy upewnić się, czy zabawka została prawidłowo zmontowana. **WSKAZÓWKI DOT. OBSŁUGI ZASILACZA:** Transformatory i ładowarki do akumulatorów należy regularnie sprawdzać, pod kątem uszkodzenia kabla, wtyku, obudowy i innych części. W razie uszkodzenia któregoś z wymienionych produktu nie wolno używać do czasu ich naprawienia. Zabawka nie jest polecana dla dzieci poniżej 3 lat. Niewłaściwe obsługi ładowarki może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym. Zabawki wolno podłączać wyłącznie do transformatora przeznaczonego do zabawek. Zabawka może być używana tylko z załączonym transformatorem. Transformator nie jest zabawką. Zabawki, które mają być czyszczone płynem, należy wcześniej odłączyć od transformatora. Zabawki nie wolno podłączać do większej liczby źródeł zasilania niż zalecana lub zalecana. Montaż zabawki wymaga udziału osoby dorosłej. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w UE zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno usuwać wraz z odpadami bytowymi. Zużywane w gospodarstwie domowym sprzęty należy oddawać wyznaczonemu odpadowe Dzięki temu, że oddasz swoje zużyte urządzenia w takich miejscach, przyczyniasz się do ochrony środowiska i dbasz o zdrowie innych ludzi.

Zawartość i przegląd
Zawartość (zob. rys. 1)
DŁUGOŚĆ SZYNY: 1645 cm
WYMIARY MONTAŻOWE: 296 x 247 cm
SCHEMAT MONTAŻU (zob. rys. 2)

Instrukcja
1. PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ I PRZESTRZEGAĆ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI.
2. W CZASIE MONTAŻU PROSZĘ UWAŻAĆ NA DOKŁADNE POŁĄCZENIE SZYN, SAMOCHODÓW I KONTROLERÓW. GDYŻ W PRZECIWNYM RAZIE SAMOCHODY BĘDĄ PORUSZAĆ SIĘ POWOLI LUB NIE BĘDĄ PORUSZAĆ SIĘ W OGÓLE.
3. PRZED NAŁOŻENIEM KONTROLERA UPEWNIJ SIĘ, CZY SZYNY SĄ CZYSTE I WOLNE OD PRZEŚCIEŻEŃ. GDYŻ W PRZECIWNYM RAZIE MOŻE DOŚĆ DO ZWARCIA LUB BRAKU PRZEPŁYWU PRĄDU, WSKUTEK CZEGO SAMOCHODY NIE BĘDĄ SIĘ PORUSZAĆ
4. NIE WOLNO PRZYTRZYMYWAĆ SAMOCHODÓW, TRZYMAJĄC NACISNĘTY KONTROLER
5. PO UPŁYWIE OK. 20 - 30 MINUT ZABAWY NALEŻY PRZETRZEĆ SZYNY CZYSTĄ, SUCHĄ SCHARĄ I UPEWNIĆ SIĘ, CZY SZCZOTKI SAMOCHODÓW SĄ CZYSTE I CZY ZNAJDUJĄ SIĘ WE WŁAŚCIWYM POŁOŻENIU.

Czynności przy montażu szyn i układu sterowania
Nie łączyć szyn, jeśli ich metalowe rozety są skrzywione.
Naginać wyginaczą metalowe rozety palcami.
Połączyć szyny, jak pokazano na rysunku.
Filary mostu złożyć tak jak na rysunku, uwzględnić na liczbę części.
Osadzić szyny na filarach mostu.
Zakłać boczną osłonę.
Zakłać ograniczniki bezpieczeństwa na szyny tworzące most.
Umieścić pojazdy na torze zderzeniowe przodem do kierunku jazdy pokazanym na szynie z licznikiem obrotów.
Połączyć szyny, jak pokazano na rysunku.
Podłączyć kontrolery do modułu transformatora, a następnie podłączyć go do szyny zasilającej.
NAKLEJANIE NAKLEIEK: (zob. rysunek o górny)
KONSERWACJA POJAZDÓW
Przed umieszczeniem samochodów na torze upewnij się, czy szczotki mają odpowiedni kształt i czy znajdują się w pokazanej, jak pokazano na rysunku.
Rysunek przedstaje niewłaściwe położenie szczotek.
Opony muszą być dobrze zabrane.
OBSŁUGA
Po zmontowaniu toru, podłączeniu kontrolerów i umieszczeniu pojazdów na torze, można rozpocząć kontrolery i zacząć wyścig!

Uwaga!
UWAGA:
1. Szyny i wyżej kontrolerów mają ostre rogi i krawędzie, co wynika z ich funkcji.
2. Lampka kontrolna zbudowana są m. in. ze szkła, które może się rozbić, powodując obrażenia.
3. Z uwagi na małe części, które mogą zostać połknięte, produkt nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 lat.
4. Plastik, papier i druty będące częścią opakowania należy ze względów bezpieczeństwa usunąć przed przekazaniem zabawki dziecku.

INFORMACJE DOT. TRANSFORMATORA:
Rodzice powinni regularnie sprawdzać transformator pod kątem ew. uszkodzeń kabla, wtyku i obudowy. W razie uszkodzenia, nie wolno korzystać z zabawki do czasu jej naprawienia przez specjalistę. Zabawki może być podłączać wyłącznie do załączonym transformatorem. Transformator nie jest zabawką.
WAŻNE INFORMACJE DOT. TRANSFORMATORA/ZASILACZA:
Trzymaj transformator z dala od ognia.
Nie wkładaj palców do gniazda sieciowego.
Chroń transformator przed wilgocią.

(RO) (MD)

ATENȚIE - JUCĂRIE ELECTRICĂ,
Nu este recomandat copiilor sub 8 ani.
Ca în cazul tuturor produselor electrice, trebuie luate precauții în timpul manipulării și utilizării pentru a evita socurile electrice.
ATENȚIE - SUPRAVEGHERE NECESARĂ - JUCĂRIE ELECTRICĂ - CÂND NU SE FOLOSEȘTE SCOATE DE LA ALIMENTAREA CU CURENT
VĂ ROGĂM PĂSTRAȚI ȘI CITIȚI DOCUMENTELE: Detaliile și culorile conținutului pot fi modificate. Îndepărtați ambalajul înainte de a îl preda unui copil. Se recomandă păstrarea ambalajului.
ATENȚIE: Este potrivit pentru copii sub 3 ani. Pericol de sufocare. Conține părți mici care pot fi înghițite sau inhalate. Risc de sufocare. Atenție cablurilor lungi. ATENȚIE: Acesta jucărie trebuie ansamblată de adult. Verificați dacă jucăria este montată corect înainte de utilizare. **INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA ELEMENTULUI DE REȚEA:**
Transformatoarele și încărcătoarele de baterii trebuie verificate regulat.
În privința deteriorărilor cablu, ștecher, carcasă și în alte piese. Dacă oupre deteriorarea menționată mai sus, nu mai utilizați dispozitivele până când acestea nu sunt reparate.
Jucăria nu este recomandată copiilor sub 3 ani Utilizarea incorectă a încărcătorului poate provoca un șoc electric. Jucăria poate fi utilizată doar cu un transformator pentru jucării. Jucăria nu este doar cu transformatul recomandat. Transformatorul nu este o jucărie. Jucăriile care urmează să fie curățate cu un lichid trebuie mai întâi deconectate de la transformator. Jucăria nu va fi conectată la mai multe surse de energie. Jucăria trebuie asamblată de adult. Conform reglementărilor aplicabile în UE, deșeurile electrice și electronice nu trebuie aruncate cu deșeurile menajere. Pentru eliminare și reciclare sunt disponibile punctele de colectare adecvate sau centrele de reciclare. Adăugând dispozitivele vechi la aceste puncte de colectare, ajutați o contribuție valoroasă Pentru păstrarea mediului și a sănătății oamenilor.

Conținut și privire de ansamblu
Conținut (vezi fig. 1)
LUNGIMEA ȘINEI: 1645 cm
DIMENSIUNI ÎN STARE ASAMBLATĂ: 296 x 247 cm
PLAN DE ASAMBLARE (vezi fig. 2)

Indicații importante:
1. SE CITEȘTE CU ATENȚIE SI TREBUIE RESPECTATI PASII DIN INSTRUCTIUNILE DE UTILIZARE
2. ÎN timpul ASAMBLĂRII TREBUIE SĂ AȚI ÎN VEDERE MONTAREA EXACTĂ A ȘINELOR, A MASINILOR SI A COMENZII MANUALE DEOARECE ALTFEL MASINILE NERO INCET SAU NU SE MISCĂ DELOC.
3. INAINTE DE A ÎNCEPE COMANDA MANUALĂ AVETI GRIJĂ CA ȘINELE SĂ FIE CURATE SI LIBERE. IN CAZ CONTRAR SE POATE PRODUCE UN SCURTCIRCUIT SAU SĂ NU MAI CIRCULE CURENTUL SI MASINILE NU MAI CIRCULĂ.
4. NU TINETI MASINILE IN TIMP CE TINETI APĂSAT COMANDA MANUALĂ.
5. DUPĂ UN TIMP DE 20 SI 30 DE MINUTE TREBUIE SĂ ȘTERGETI ȘINELE CU O CAMPĂ USCATĂ SI ASIGURATI CĂ PERILE MASINILOR SUNT CURATE SI SE AFLĂ ÎN POZITIA CORECTĂ.

Pasi pentru ansamblarea șinelor și a comenzii
Nu ocomitați șinele dacă rozetele metalice sunt îndoite.
Cu degetele trebuie să îndreptați rozetele metalice.
Conectați șinele cu cum este indicat în imagine.
Asamblați suporturile podului cu cum este indicat în imagini și trebuie să respectați numărul corect de piese.
Fixați șina pe suportul podului.
Fixați parapetele.
Fixați dispozitivele de siguranță la șinele podului.
Așezați vehiculele în direcția de mers cu cum este indicat pe șina de cronometrare o tuneler.
Asamblați șinele cu cum este indicat în imagine.
Fixați comenzile manuale în piesa de racord a transformatorului
și apoi le introduceți în șina de legătură pentru curent.
LIPIȚI AUTOCOLANTELE ÎN URMĂTORUL MOD: (Vezi imaginea de sus)
MENTENANTA VEHICULELOR
Înainte de a fi montate pe șină trebuie ca cel puțin
perile se ofilă în formă și în poziție
de la imagine
Imaginea arată poziția greșită a perilor.
Anvelopele trebuie să fie montate corespunzător.
UTILIZARE:
După ce a fost montat pista trebuie
comandă manuale și vehiculele au fost fixate pe
șină, apoisă, comenzile manuale și
cursa poate începe!

Atenție!
ATENȚIE:
1. Șinele și sfârșitele pentru comenzile manuale au colțuri și muchii ascuțite funcționale
2. Sunt integrate becuri de sticlă care se pot sparge și pot duce la accidente
3. Datorită pericolului mici ingerabile, produsul nu este potrivit pentru copii sub 3 ani
4. Pentru ale dărăci, din hârtie și din sârmă trebuie îndepărtate înainte de jocul pentru siguranța copilului

INFORMAȚII DESPRE TRANSFORMATOR:
Părinții trebuie să verifiche transformatorul regulat în privința eventualelor deteriorări la cablu, ștecher și carcasă. În cazul unei deteriorări jucăria nu se va mai folosi până la reparația profesională. Jucăria se va folosi doar cu
Transformatorul recomandat. Transformatorul nu este o jucărie
IMPORTANTE PRIVIND TRANSFORMATORUL / ADAPTORUL:
Țineți transformatorul departe de foc.
Nu introduceți degetele în priză.
Protejați transformatorul de umezitate.

(SK)

POZOR - HRAČKA NA ELEKTRICKÝ POHON
Vhodné je odporučiteľný pre deti od 8 rokov.
Rovnako ako u všetkých elektropodávkov musia byť počas manipulácie a používania prijaté preventívne opatrenia, aby sa zabránilo úrazu el. prúdom.
POZOR – NEVYHNUTNÝ DOZOR – HRAČKA NA ELEKTRICKÝ POHON – KEĎ NIE JE PRODUKT POUŽÍVANÝ. ODPOJTE HO ODEL. SIETE
PRECITAJTE SI TENTO NÁVOD A UCHOVAJTE HO: Podrobnosti o obsahu obsahu môžu podliehať zmenám. Pred odovzdaním dieťaťu odstráňte drobný tlačený text. Odporúča sa obal uchovať. UPOZORNENIE: Nie je vhodné pre deti mladšie ako 3 roky.
Obsahuje malé súčasti, ktoré môžu byť prehltnuté. Nebezpečenstvo udusenia. Dĺhé línky ktoré môžu spôsobiť zranenie. POZOR: Tieto hračka musí byť zostavená dospelou osobou. Pred použitím skontrolujte, či je hračka správne zostavená. **POKYNY PRE POUŽÍVANIE SÚ ŤAHOVÉ PRÍPOJNÉ:** Transformátor a nabíjačka batérií musia byť pravidelne skontrolované, či nie je poškodený kábel, zástrčka, kryt a dálšie súčasti. V prípade vyššie uvedených poškodení prístroj nepoužívajte, kým nie je opravený. Hračka nie je vhodná pre deti do 3 roky Nesprávne použitie nabíjačky môže viesť k zranieniam el. prúdom Hračka smie byť používaná výhradne s transformátorom pre ňu určeným. Hračka smie byť používaná iba s odporúčaným transformátorom. Transformátor nie je hračka. Hračky, ktoré musia byť čistené pomocou tekutín, musia byť predtým odpojené od transformátora. Hračka nesmie byť pripojená k menej než odporúčanému počtu zdrojov el. napätia. Hračka musí byť zostavená dospelou osobou. Podľa platných predpisov používaných v EU nesmú byť vyradené elektrické a elektronické prístroje likvidované s domácim odpadom. Na likvidáciu a recykláciu sú k dispozícii zberné miesta alebo zberné dvory pre cenné materiály. Tým, že dopravíte svoje staré prístroje na tieto zberné miesta, prispejete významným spôsobom k ochrane životného prostredia a zdravia ľudí.

Obsah a prehľad
Obsah (viď obr. 1)
DĹŽKA KOĽAJÍ: 1645 cm
ROZMERY: 296 x 247 cm
SCHÉMA PRE MONTÁŽ (viď obr. 2)

Návod
Dôležité upozornenie
1. STAROSTLIVO SI PREČÍTAJTE A DODRŽIAVAJTE JEDNOTLIVÉ KROKY V NÁVODE NA OBSLUHU.
2. POČAS MONTÁŽE DBAJTE O PRESNÉ NAPOJENIE KOĽAJÍ, AUTÍČOK A RUČNÝCH OVLÁDAČOV, PRETOŽE AUTÍČKA INAK JAZDIA POMALY ALEBO SA NEPOHYBUJÚ VÔBEC
3. NEZ STLÁČITE RUČNÝ OVLÁDAČ, SKONTROLUJTE, Z ISÚ KOĽAJNICE BEZ NEČISTOT. INAK MOŽE DÔJSŤ KU SKRATU ALEBO ÚRAHOU NEPOTEČE VÔBEC ŽIADNY PRÚD A AUTÍČKA SA NEBUDÚ POHYBOVAŤ
4. AUTÍČKA NEPRIDRŽUJTE RUKOU PRI STLAČENOM RUČNOM OVLÁDAČ
5. PO UPLYNUTÍ HRACÍ DOBY 20 - 30 MINÚT OTRITE KOĽAJNICE ČISTOU, SUCHOU HANDROCKOU A SKONTROLUJTE, ŽE KEFKY AUTÍČOK SÚ ČISTÉ A NACHÁDZAJÚ SA V SPRÁVNEJ POLOHE

Nevyhnutné kroky pri montáži kolajníc a ovládačov
Kolajnice do seba nezastrčívajte, ak sú kovové zobdobý ohnuté
Kovové zobdobý narovnajte prstami.
Kolajnice zastrčte do seba, ako je naznačené na obrázku.
Nosníky premostení zmontujte tak, ako je nazn