

- (D)** Die aktuelle Bedienungsanleitung finden Sie auch unter: **www.kaufland.de**
- (CZ)** Aktuální návod k použití je možné nalézt také na adrese: **www.kaufland.cz**
- (HR)** Upute za uporabu možete potražiti i na adresi: **www.kaufland.hr**
- (PL)** Aktualną instrukcję obsługi można znaleźć również na stronie: **www.kaufland.pl**
- (RO)** **(MD)** Din acest moment puteți găsi instrucțiunile de utilizare și pe: **www.kaufland.ro**
- (SK)** Aktuálny návod na obsluhu je možné nájsť aj na adrese: **www.kaufland.sk**
- (BG)** Актуалното ръководство за употреба можете да намерите също на: **www.kaufland.bg**

(D) UNSERE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE!
MyProject® ist Qualität - garantiert. Dazu stehen wir: Zufrieden oder Geld zurück. Fragen zu MyProject®? Tel.: 0800 1528352 (Kostenfrei aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz)

(CZ) NAŠE ZÁRUKA SPOKOJENOSTI!
MyProject® je zárukou kvality. Za tím si stojíme: Spokojenost nebo vrácení peněz. Otázky ke MyProject®? Tel.: 800 165894 (bezplatně z české pevné a mobilní sítě)

(HR) JAMSTVO ZADOVOLJSTVA! MyProject® je kvaliteta - garantirano. Stoga ili ste zadovoljni, ili Vam vraćamo novac. Imate pitanja o MyProject®? Tel.: 0800 223223 (besplatno iz hrvatske fiksne ili mobilne mreže)

(PL) GWARANCJA ZADOWOLENIA!
MyProject® to gwarantowana jakość. Zapewniamy: zadowolenie albo zwrot pieniędzy. Masz pytania dotyczące MyProject®? Tel.: 800 300062 (bezpłatne połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych)

(RO) **(MD) CALITATE GARANTATĂ!**
Garantăm calitatea produselor MyProject® și asigurăm returnul dacă vîi cu produsul înapoi. Întrebări despre MyProject®? Tel.: 0800 080888 (număr apelabil doar din rețelele Orange, Vodafone, Telekom, Urc România și RCS&RDS)

(SK) ZÁRUKA SPOKOJNOSTI! MyProject® je zaručená kvalita. U nás platí: spokojnosť alebo vrátenie peňazí. Otázky k produktu MyProject®? Tel.: 0800 152835 (bezplatne z pevnej aj mobilnej siete)

(BG) НАШАТА ГАРАНЦИЯ ЗА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ! MyProject® е с гарантирано качество.Заставаме зад това: удовлетвореност или Ви връщаме парите. Въпроси за MyProject®? тел.: 0800 12220 (безплатно от цялата страна)

Hersteller / Výrobce / Proizvođač / Producent / Producător / Výrobca / Производител: Kaufland Stiftung & Co. KG, Rötelsr. 35, 74172 Neckarsulm, Deutschland, Německo, Njemačka, Niemcy, Germania, Nemecko, Германия

Importator / Distribuitor MD: Kaufland SRL, str. Sfatul Țării, nr. 29, Chișinău, MD-2012, Republica Moldova

Дистрибутор: Кауфланд България ЕООД енд Ко КД, ул. Скопие 1А, 1233 София

Ursprungsland: China / Země původu: Čína / Zemlja podrijetla: Kina / Wyprodukowano w Chinach / Țara de origine: China / Krajina pôvodu: Čína / Страна на производ: Китай

IAN: JOZ-YFT57C-220V
791 / 1184671 / 4386230

Stand der Informationen • Stav informací • Datum informacija • Stan informaciji • Versiunea informațiilor
• Stav informácií • Актуалност на информацията: 12 / 2019



AKKU-BOHRSCHRAUBER CORDLESS DRILL DRIVER

20 V-Li

(D) Bedienungsanleitung
Übersetzung der Originalbetriebsanleitung

(CZ) Návod k obsluze
Překlad originálního návodu k obsluze

(HR) Upute za uporabu
Prevođenje izvornih uputa za uporabu

(PL) Instrukcja obsługi
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi

(RO) **(MD) Instrucțiuni de folosire**
Traducerea instrucțiunilor de utilizare inițiale

(SK) Návod na obsluhu
Preklad originálneho návodu na obsluhu

(BG) Инструкция за употреба
Превод на оригиналните инструкции за експлоатация



**Akku-Bohrschrauber | Akumulátorová vrtačka a šroubovák 20V |
Akumulatorska bušilica | Wkrętarko-wiertarka akumulatorowa 20 V-Li |
Mașină de găurit cu acumulator | Akumulátorový vrtací skrutkovač 20V-Li |
Акумулаторен пробивен винтоверт**



Exclusively by



(D)
Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

(CZ)
Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.


(HR)
Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa proizvodom.

(PL)
Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.

(RO) **(MD)**
Înainte de a citi instrucțiunile, priviți imaginile și familiarizați-vă cu toate funcțiile aparatului.

(SK)
Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.





(BG)
Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на уреда.

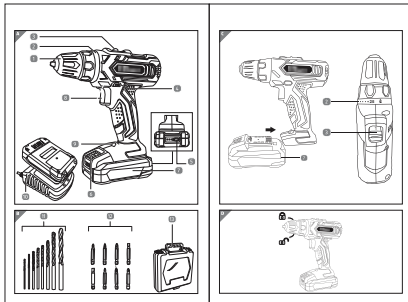

D	Bedienungsanleitung	4
CZ	Návod k obsluze	24
HR	Upute za uporabu	41
PL	Instrukcja obsługi	58
RO / MD	Instrucțiuni de folosire	77
SK	Návod na obsluhu	96
BG	Инструкция за употреба	114



24% black

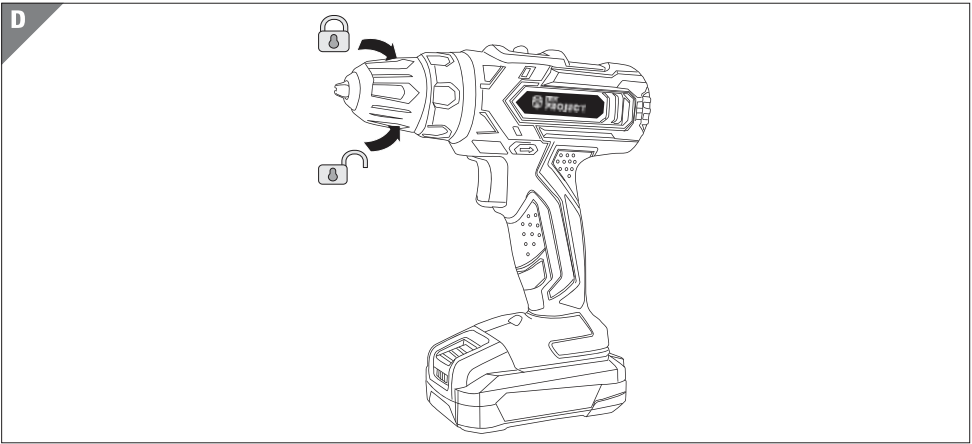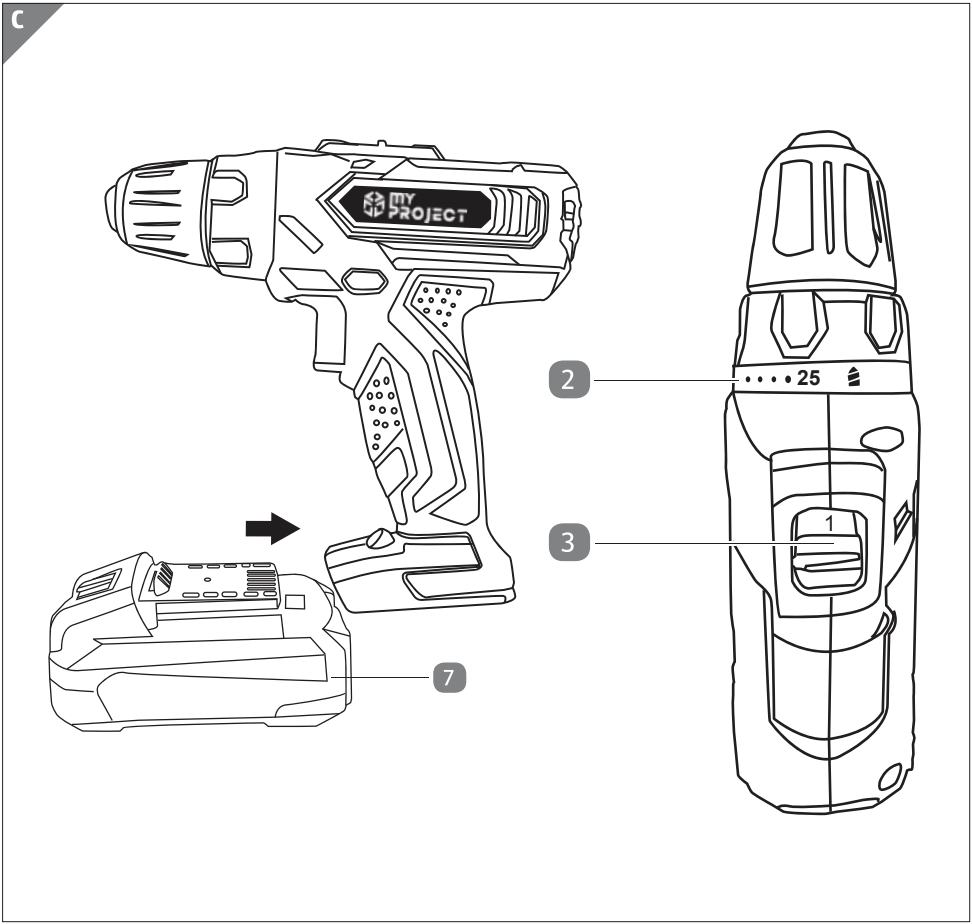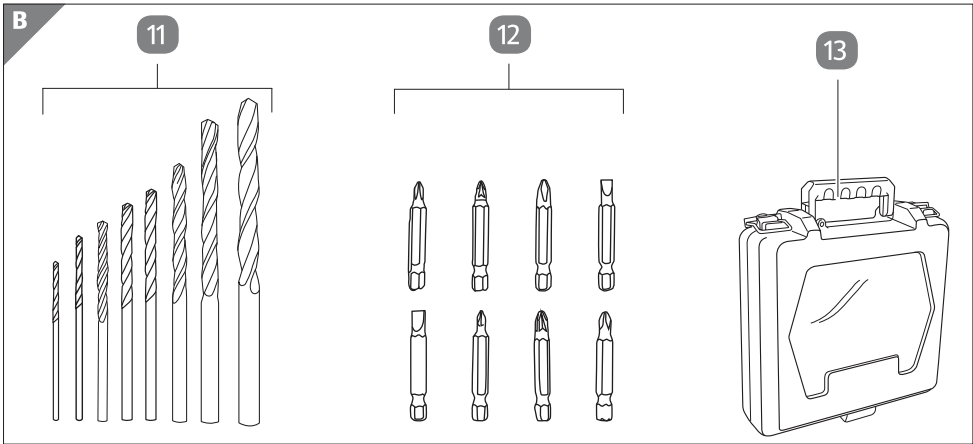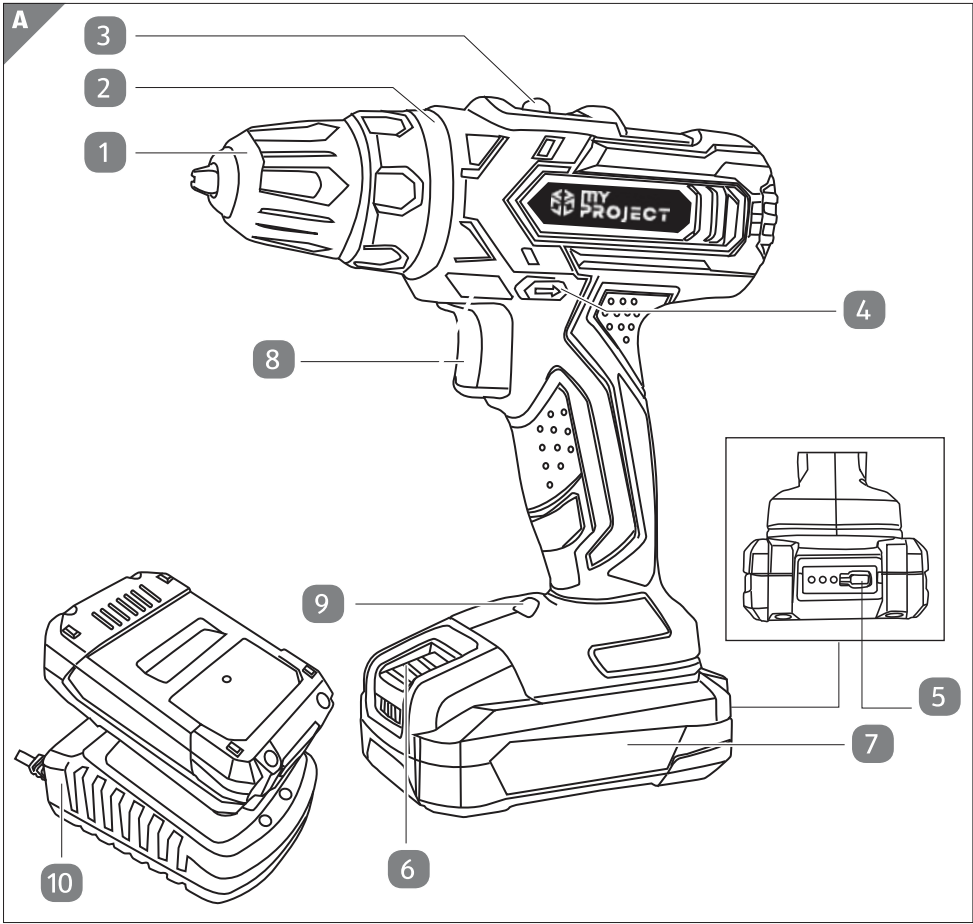

D

Inhaltsverzeichnis

Vor dem ersten Gebrauch	4
Lieferumfang	4
Zeichenerklärung	4
Sicherheit	5
Bedienungsanleitung	15
Reinigung und Pflege	20
Wartung, Transport und Lagerung	20
Reparaturen	20
Entsorgung	21
Technische Daten	22
EG-Konformitätserklärung	23

Vor dem ersten Gebrauch

Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedienungs- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Referenz auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN!

Zeichenerklärung

Die folgenden Signalwörter und Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Wichtig! Lesen Sie die Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme!



Warnung!

Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit mittlerem Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann.



Achtung!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol bietet Ihnen nützliche zusätzliche Informationen über die Verwendung.



Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte erfüllen alle geltenden gemeinschaftlichen Vorschriften für den europäischen Wirtschaftsraum.



Setzen Sie den Akku nicht Temperaturen über 50°C aus!





Wasserkontakt mit dem Akku vermeiden! Akku nicht ins Wasser werfen! Explosionsgefahr!



Werfen Sie den Akku nicht in die Toilette!



Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer! Explosionsgefahr!



Der Ladegerät entspricht der Schutzklasse II. Doppelisolierung.



Der Akku-Bohrschrauber entspricht der Schutzklasse III.



Überhitzungsschutz



Das Ladegerät nur in Innenräumen verwenden.



Gleichspannung



Wenn Sie lange lautem Lärm ausgesetzt sind, können Sie einen Hörverlust erleiden. Gehörschutz tragen.

Sicherheit

Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Für einen sicheren Gebrauch, befolgen Sie alle nachfolgenden Sicherheitshinweise.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Produkt nur für den dafür vorgesehenen Verwendungszweck. Andere Verwendungen oder Veränderungen am Produkt gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Verletzungen und Beschädigungen führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Der Akku-Bohrschrauber ist nur geeignet zum Bohren und Schrauben in Holz, Kunststoff und Metall.

Der Akku-Bohrschrauber darf nur unter Beachtung des in dieser Anleitung beschriebenen Zwecks benutzt werden.

Jeder andere Verwendungszweck ist untersagt.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der Sicherheitshinweise und die Hinweise in der Bedienungsanleitung.

Nur Zubehör, das für den Akku-Bohrschrauber geeignet ist, darf verwendet werden.

Personen, die den Akku-Bohrschrauber benutzen und warten, müssen mit dem Gerät vertraut sein und über mögliche Risiken informiert werden. Darüber hinaus sind alle geltenden Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten.

Weitere allgemeine Richtlinien in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sind zu beachten.

Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die durch eine Änderung am Akku-Bohrschrauber entstanden sind.

Folgende Anwendungen sind ausdrücklich verboten und gelten als nicht bestimmungsgemäß.

- Verwendung des Akku-Bohrschraubers für andere als die vorgesehenen Zwecke;
- Bei Nichtbeachtung der Sicherheits- und Warnhinweise, sowie Anweisungen zur Montage, zum Betrieb, zur Wartung und Reinigung, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind;
- Bei einem Verstoß gegen eine beliebige Vorschrift in Bezug auf Unfallverhütung, Gesundheitsschutz und Sicherheit, die insbesondere und/oder allgemein zur Verwendung dieses Akku-Bohrschraubers einzuhalten sind;
- Durch die Verwendung von Zubehör und Ersatzteilen, die nicht für die Akku-Bohrschrauber bestimmt sind;
- Änderungen am Akku-Bohrschrauber;
- Reparaturen des Akku-Bohrschraubers, der von anderen Personen als vom Hersteller oder von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden;
- Gewerbliche oder industrielle Nutzung des Akku-Bohrschraubers sowie im Zusammenhang mit dem Handwerk des Benutzers;
- Der Betrieb oder die Wartung des Akku-Bohrschraubers durch Personen, die nicht mit der Handhabung des Akku-Bohrschraubers vertraut sind und/oder die damit verbundenen Risiken nicht kennen.

Restrisiko

Trotz ordnungsgemäßem Gebrauch, können bestimmte Risiken nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Die folgenden Risiken können sich aufgrund der Bauart des Akku-Bohrschraubers ergeben:

- Gesundheitsschäden in Verbindung mit Schwingungsemissionen, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum genutzt oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird,
- Um Verletzungen und Sachschäden, die durch weggeschleuderte Teile oder Werkzeughalter entstehen, die während des Betriebs zerbrechen,
- Schädigung der Gesundheit durch die Arbeit mit giftigen Materialien oder solchen, die eine Gefahr für die Gesundheit (z.B. Asbest) darstellen.

ACHTUNG! Bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen müssen folgende grundlegende Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, um vor Stromschlag-, Verletzungs- und Brandgefahr zu schützen.

Beachten Sie alle diese Hinweise, bevor Sie das Elektrowerkzeug bedienen und bewahren Sie die Sicherheitshinweise an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie nachstehende Anweisungen nicht vollständig beachten, kann dies zu Stromschlag, Brand und/oder schwerwiegenden Verletzungen führen.

Die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise müssen von jedem Benutzer vor Beginn der Arbeit sorgfältig gelesen und befolgt werden.

Dieses Gerät darf nur von Personen bedient werden, die mit der Benutzung des Akku-Bohrschraubers vertraut gemacht, und die auf die damit verbundenen Risiken hingewiesen wurden.

Der Hersteller dieses Bohrschraubers haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch den Akkuschrauber am Gerät selbst entstanden sind, und zwar durch:

- unsachgemäße Handhabung oder unsachgemäße Verwendung,
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung,
- Reparaturen durch Dritte, nicht autorisierte Fachwerkstätten,
- Installation und Austausch von nicht originalen Ersatzteilen,
- Störungen des elektrischen Systems aufgrund einer Nichtbeachtung der elektrischen Richtlinien und Bestimmungen.

Zusätzlich zu den Sicherheitsrichtlinien in dieser Bedienungsanleitung sollten Sie unbedingt die in Ihrem Land geltenden Vorschriften für den Betrieb des Akku-Bohrschraubers beachten.

Zusätzlich zu den Sicherheitshinweisen in dieser Bedienungsanleitung und den länderspezifischen Vorschriften, müssen die allgemein anerkannten Regeln der Technik für den Betrieb des Akku-Bohrschraubers beachtet werden.

Sicherheit von Kindern und Personen



Warnung!

- **Unfallgefahr für Kinder und Kleinkinder!**

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial! Es besteht Erstickungsgefahr, Kinder unterschätzen häufig die Gefahren! Lebens- und Verletzungsgefahr für Kleinkinder und Kinder!

- **Vorsicht Verletzungsgefahr!**

Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt sind. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Stabilität beeinflussen.

- **Allgemeine Sicherheitshinweise**

Achten Sie vor der Benutzung auf die Stabilität des Produktes. Benutzen Sie das Produkt sachgerecht und nur in dem vorgesehenen Einsatzbereich. Sämtliche Bestandteile sind von offenem Feuer fernzuhalten.

Sicherheitshinweise

- **LEBENSGEFAHR!** Batterien können verschluckt werden, was lebensgefährlich sein kann. Nehmen Sie sofort ärztliche Hilfe in Anspruch, wenn eine Batterie verschluckt wurde.
- Setzen Sie das Produkt niemals hohen Temperaturen und Feuchtigkeit aus, da sonst das Produkt Schaden nehmen kann.

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge



WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist.

Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) oder auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung).

1) Arbeitsplatzsicherheit

- a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.** *Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.*
- b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.** *Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.*
- c) Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.** *Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren.*

2) Elektrische Sicherheit

- a) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen.** *Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.*
- b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken.** *Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.*
- c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern.** *Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.*
- d) Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.** *Halten Sie die Anschlussleitung fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Teilen. Beschädigte oder verwickelte Anschlussleitungen erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.*
- e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungsleitungen, die auch für den Außenbereich geeignet sind.** *Die Anwendung einer für den Außenbereich geeigneten Verlängerungsleitung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.*
- f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** *Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.*

3) Sicherheit von Personen

- a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.** *Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften Verletzungen führen.*

- b) **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.** Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, verringert das Risiko von Verletzungen.
 - c) **Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen.** Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeugs den Finger am Schalter haben oder das Elektrowerkzeug eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
 - d) **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.** Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Teil des Elektrowerkzeugs befindet, kann zu Verletzungen führen.
 - e) **Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.** Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
 - f) **Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Kleidung fern von sich bewegenden Teilen.** Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
 - g) **Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, sind diese anzuschließen und richtig zu verwenden.** Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.
 - h) **Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht über die Sicherheitsregeln für Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.** Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen.
- 4) **Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs**
- a) **Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug.** Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
 - b) **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
 - c) **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.
 - d) **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.** Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

- e) **Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug mit Sorgfalt.** Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Elektrowerkzeuges reparieren. *Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.*
- f) **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** *Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.*
- g) **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.** Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. *Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.*
- h) **Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett.** *Rutschige Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.*

5) Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeugs

- a) **Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden.** Durch ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.
- b) **Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen.** Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
- c) **Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten.** Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
- d) **Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.** Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
- e) **Benutzen Sie keinen beschädigten oder veränderten Akku.** Beschädigte oder veränderte Akkus können sich unvorhersehbar verhalten und zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen.
- f) **Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder zu hohen Temperaturen aus.** Feuer oder Temperaturen über 130 °C können eine Explosion hervorrufen.
- g) **Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden und laden Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals außerhalb des in der Betriebsanleitung angegebenen Temperaturbereichs.** Falsches Laden oder Laden außerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs kann den Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen.

6) Service

- a) **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.

- b) **Warten Sie niemals beschädigte Akkus.** Sämtliche Wartung von Akkus sollte nur durch den Hersteller oder bevollmächtigte Kundendienststellen erfolgen.

Besondere Sicherheitshinweise für Bohrschrauber

1) Sicherheitshinweise für alle Arbeiten

- a) **Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten Griffflächen, wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen das Einsatzwerkzeug oder die Schrauben verborgene Stromleitungen treffen kann.** *Der Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung kann auch metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.*

2) Sicherheitshinweise bei Verwendung langer Bohrer

- a) **Arbeiten Sie auf keinen Fall mit einer höheren Drehzahl als der für den Bohrer maximal zulässigen Drehzahl.** *Bei höheren Drehzahl kann sich der Bohrer leicht verbiegen, wenn er sich ohne Kontakt mit dem Werkstück frei drehen kann, und zu Verletzungen führen.*
- b) **Beginnen Sie den Bohrvorgang immer mit niedriger Drehzahl und während der Bohrer Kontakt mit dem Werkstück hat.** *Bei höheren Drehzahlen kann sich der Bohrer leicht verbiegen, wenn er sich ohne Kontakt mit dem Werkstück frei drehen kann, und zu Verletzungen führen.*
- c) **Üben Sie keinen übermäßigen Druck und nur in Längsrichtung zum Bohrer aus.** *Bohrer können sich verbiegen und dadurch brechen oder zu einem Verlust der Kontrolle und zu Verletzungen führen.*

Zusätzliche Sicherheitsanweisungen für Ladegeräte

Verletzungsgefahr! Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller, von seinem Kundendienst oder einer ähnlich befugten Person ausgewechselt werden, um Gefahren vorzubeugen.
 - Laden Sie keine nicht-wiederaufladbaren Batterien auf. Verstoß gegen diesen Hinweis führt zu Gefährdungen.
- a) Bevor Sie das Ladegerät benutzen, sollten Sie sämtliche Bedien- und Warnhinweise lesen und alle Vorsichtsmaßnahmen für das Ladegerät und den Akku treffen. Hinweise hierzu finden Sie in dieser Bedienungsanleitung und auf dem Gerät selbst.
- b) Prüfen Sie das Ladegerät regelmäßig auf Schäden, insbesondere das Netzkabel, den Stecker und das Gehäuse. Ein beschädigtes Ladegerät darf erst wieder verwendet werden, nachdem es repariert wurde.
- c) Bitte benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es Schlägen oder Stößen ausgesetzt wurde oder es hingefallen ist und in anderer Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zu einem zugelassenen technischen Kundendienst zur Reparatur oder Überprüfung.

- d) Schließen Sie niemals einen Akku erneut an, der gebrannt hat oder anderweitig mit dem Ladegerät beschädigt wurde. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- e) Bitte nehmen Sie das Ladegerät nicht auseinander. Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden. Falsche Zusammenbauten können zu Brand- oder Stromschlaggefahr führen.
- f) Verwenden Sie das Ladegerät niemals in einem Umfeld mit explosiven oder entflammbaren Materialien. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr!
- g) Das Ladegerät dient nur dem privaten Gebrauch in Verbindung mit einer normalen Haushaltssteckdose. Versuchen Sie niemals, das Ladegerät mit einer Netzsteckdose einer anderen Spannungszahl zu verbinden.
- h) Achten Sie stets auf eine ausreichende Belüftung, wenn Sie einen Akku aufladen. Es könnten sich Gase bilden.
- i) Laden Sie den Akku nur in geschlossenen Räumen auf, da das Ladegerät nur für den Innengebrauch gedacht ist.
- j) Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit in Kontakt mit dem Ladegerät kommt. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- k) Das Ladegerät niemals für andere Dinge als die bestimmungsgemäß vorgesehenen benutzen. Das Ladegerät dient nur zum Aufladen desselben Akkupacks, das auch zusammen mit dem Ladegerät geliefert wird. Die Verwendung für andere Zwecke als vorgesehen kann zu Brand oder einem tödlichen Stromschlag führen.
- l) Versuchen Sie nicht, den Akkupack mit einem anderen Ladegerät als dem mitgelieferten aufzuladen. Das mit diesem Elektrowerkzeug zur Verfügung gestellte Ladegerät und der Akku müssen zusammen verwendet werden.
- m) Immer nur das mit dem Gerät gelieferte Ladegerät zum Aufladen des Akkus verwenden. Das Ladegerät darf nicht als Stromversorgung für das Elektrowerkzeug benutzt werden.
- n) Niemals nicht wiederaufladbare Batterien benutzen. Die Nichtbeachtung dieser Vorschrift führt zu Gefahren.
- o) Bitte stellen Sie keinen Gegenstand auf dem Ladegerät ab, und decken Sie es nicht zu, da dies zur Überhitzung führen kann. Das Ladegerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle aufstellen.
- p) Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darüber stolpert oder es anderweitig beschädigt werden kann. Andernfalls besteht die Gefahr von Sachschäden und Verletzungen.
- q) Nach Benutzung das Ladegerät immer aus der Steckdose ziehen. Auf diese Weise verhindern Sie mögliche Risiken.
- r) Vor dem Durchführen von Reinigungs- oder Pflegearbeiten, immer erst den Netzstecker ziehen. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags!
- s) Ziehen Sie niemals den Netzstecker am Kabel aus der Steckdose, sondern immer nur am Stecker selbst. Ziehen Sie niemals am Kabel.
- t) Bitte verwenden Sie keine Verlängerungskabel, es sei denn es ist unumgänglich. Die Verwendung eines ungeeigneten Verlängerungskabels könnte zur Brand- und Stromschlaggefahr führen.

- u) Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller, von seinem Kundendienst oder einer ähnlich befugten Person ausgewechselt werden, um Gefahren vorzubeugen.
- v) Das Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.

Zusätzliche Sicherheitshinweise

Führen Sie niemals Wartungsarbeiten an beschädigten Akkus durch.

Nur der Hersteller oder von ihm zugelassene Kundendienstunternehmen dürfen Wartungsarbeiten an Akkus durchführen.



WARNUNG! Stromschlaggefahr! Eine fehlerhafte Elektroinstallation oder übermäßige Netzspannung kann zu Stromschlag führen.

- Das Gerät nur an den auf dem Geräteschild angegebenen Wechselstrom und nur an eine geerdete Steckdose anschließen.
- Verbinden Sie den Netzstecker mit einer gut erreichbaren Steckdose, um im Notfall das Gerät von der Netzversorgung schnell trennen zu können.
- Berühren Sie niemals das Ladegerät mit feuchten Händen.
- Darauf achten, dass das Verbindungskabel so verlegt wird, das niemand darüber stolpern kann.
- Um eine Beschädigung des Netzkabels zu vermeiden, das Kabel niemals über scharfe Kanten hängen lassen.



Verletzungsgefahr!

Akkus enthalten brennbare Substanzen. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß behandelt werden, können Sie unter bestimmten Umständen auslaufen, heiß werden, Feuer fangen oder explodieren. Eine unsachgemäße Handhabung kann zu schweren Verletzungen führen.

- Erwärmen Sie die Akkus nicht und werfen Sie sie nicht in ein offenes Feuer.
- Setzen Sie die Akkus und den Akku-Bohrschrauber keiner direkten Sonnenbestrahlung aus.
- Tauschen Sie die Akkus nur durch denselben Akkutyp und derselben Akkumärke aus. Siehe Kapitel "Technische Daten".
- Akkus dürfen nicht auseinander genommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Bewahren Sie unbenutzte Akkus außer Reichweite von Kindern auf.
- Wenn Kinder oder Haustiere Akkus verschlucken, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten.

Wenn Sie in Kontakt mit Batteriesäure kommen, spülen Sie die betroffene Stelle mit Wasser aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Akku-Bohrschrauber kann zu Beschädigungen führen.


- Nehmen Sie den Akku aus dem Batteriefach, wenn Sie den Akku-Bohrschrauber nicht mehr benutzen. Dadurch werden Schäden, die durch das Auslaufen von Batteriesäure verursacht werden können, vermieden.

- Setzen Sie die Akkus und den Akku-Bohrschrauber keinen mechanischen Stößen oder Schlägen aus.
- Falls erforderlich, reinigen Sie die Kontakte des Akkus und des Gerätes, bevor Sie den Akku einlegen, d.h. mit einem Stück Schmirgelpapier.
- Keine scharfen Reinigungsmittel zum Reinigen des Akku-Bohrschraubers benutzen.
- Legen Sie den Akku-Bohrschrauber, den Akku oder das Ladegerät niemals auf oder in die Nähe von heißen Oberflächen (Herdplatten etc.).
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel des Ladegeräts nicht in Kontakt mit heißen Teilen kommt.
- Setzen Sie niemals den Akku-Bohrschrauber, den Akku oder das Ladegerät hohen Temperaturen (Heizgeräte, usw.) oder Wettereinflüssen (Regen, usw.) aus.
- Versuchen Sie niemals, den Akku-Bohrschrauber, den Akku oder das Ladegerät in Wasser zu tauchen und benutzen Sie keinen Dampfreiniger, um diese zu reinigen.
- Wenn das Kunststoffgehäuse des Akkupacks aufbricht oder Risse aufweist, sofort die Benutzung des Gerätes stoppen und den Akkupack nicht wieder aufladen. Beschädigte Teile sofort durch Originalersatzteile ersetzen.
- Umgebungstemperatur-Bereich für die Verwendung von Elektrowerkzeug und Akku: -20°C bis +50°C.
- Umgebungstemperatur-Bereich für die Lagerung von Elektrowerkzeug und Akku: -20°C bis +50°C.
- Umgebungstemperatur-Bereich für das Ladesystem beim Laden: 0°C bis + 45°C.

Bedienungsanleitung

Inhalt/Geräteteile

1. Schnellspannbohrfutter
2. Drehmoment-Einstellung
3. Getriebeumschalter
4. Rechts-/Linkslauf-Wahlschalter
5. Akku-Ladestandsanzeige
6. Auslösetaste des Akkus
7. Akku
8. Ein-/Ausschalter
9. LED-Arbeitsleuchte
10. Ladegerät
11. Bohrer (HSS-Spiralbohrer), 8x
12. Bits, 8x
13. Aufbewahrungskoffer

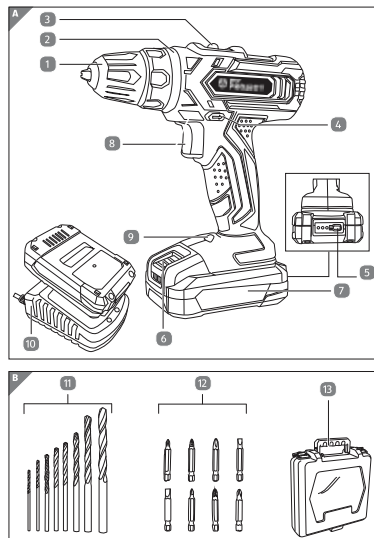

Vorbereitung

Überprüfen des Akku-Bohrschraubers und des Verpackungsinhalts

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und alle Schutzfolien.
2. Prüfen Sie, ob der Akku-Bohrschrauber oder die einzelnen Teile Schäden aufweisen. In diesem Falle benutzen Sie den Akku-Bohrschrauber bitte nicht. Kontaktieren Sie in diesem Fall unseren Kundendienst oder wenden Sie sich an eine Kaufland-Filiale in Ihrer Nähe.
3. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Abb. A und B).

Aufladen des Akkus



WARNUNG! Stromschlaggefahr! Eine fehlerhafte Elektroinstallation oder übermäßige Netzspannung kann zu Stromschlag führen.

- Verbinden Sie den Netzstecker mit einer gut erreichbaren Steckdose, um im Notfall das Gerät von der Netzversorgung schnell trennen zu können.

HINWEIS! Beschädigungsgefahr! - Das falsche Aufladen des Akkus kann das Ladegerät und den Akku-Bohrschrauber beschädigen.

- Laden Sie den Akku bei einer Umgebungstemperatur zwischen 0 °C und 45 °C auf. Die Idealtemperatur zum Aufladen des Akkus beträgt ca. 23°C.
- Laden Sie den Akku auf, wenn die Akku-Ladestandsanzeige (5) einen niedrigen Batteriestand anzeigt (rotes Licht).

Der Akku ist nur auf einen niedrigen Pegel vorgeladen. Daher muss der Akku vor der ersten Verwendung aufgeladen werden. Wenn die Akku-Ladestandsanzeige (5) einen niedrigen Batteriestand anzeigt, (rotes Licht), laden Sie den Akku auf.

1. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegerätes (10) in die Steckdose.
2. Drücken Sie die Auslösetaste (6) an dem Akku (7) und ziehen Sie den Akku nach vorne aus dem Akku-Bohrschrauber.
3. Stecken Sie den Akku so in das Ladegerät, dass die Kontakte des Akkus in das Ladegerät greifen. Der Akku muss fest im Ladegerät einrasten (**siehe Abb. A**).
4. Die Akku-Ladestandsanzeige (5) leuchtet zunächst rot.

5. Die Akku-Ladestandsanzeige (5) leuchtet grün, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist. Während des Ladevorgangs erwärmen sich der Netzstecker, das Ladegerät und der Akku. Dies ist betriebsbedingt und kein Defekt.
6. Lassen Sie den Akku auf Raumtemperatur abkühlen, wenn er sich während des Ladevorgangs erwärmt hat.
7. Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegeräts (10) heraus.
8. Setzen Sie den Akku (7) in den Akku-Bohrschrauber ein und halten Sie den Akku gut fest, um sicherzustellen, dass Sie sich nicht verletzen, sobald der Akku den Auslösemechanismus einrasten lässt (siehe Abb. C). Der Akku-Bohrschrauber ist nun betriebsbereit.

Bedienung



Verletzungsgefahr!

Wenn Sie den Akku-Bohrschrauber unsachgemäß anwenden, können Sie sich und andere verletzen.

- Der aufgeladene Bohrer erwärmt sich während des Betriebs. Berühren Sie den Bohrer erst, wenn er abgekühlt ist.
- Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung, tragen Sie stets eine Schutzbrille.

Bitte tragen Sie wann immer erforderlich Sicherheitsausrüstungen, wie z. B. eine Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, einen Helm oder Gehörschutz. Dadurch vermindern Sie Verletzungsgefahren.



VORSICHT! Verletzungsgefahr beim Bohren!

Wenn Sie bohren, können Sie Staub und ggf. Holzspäne einatmen. Die Einwirkung von Lärm kann Hörverlust bewirken.

- Tragen Sie eine Staubmaske.
- Tragen Sie einen Gehörschutz.

HINWEIS! Beschädigungsgefahr! Wenn die Lüftungsschlitze im Akku-Bohrschrauber abgedeckt sind oder ungeeignete Bohrer/Schrauberbits und verschiedene Einstellungen für verschiedene Materialien verwendet werden, könnten der Akku-Bohrschrauber und der Bohrer/die Schrauberbits beschädigt werden.

- Verdecken Sie nicht die Lüftungsschlitze. Wenn Sie die Lüftungsschlitze während des Betriebs abdecken, kann ein Hitzestau den Akku-Bohrschrauber beschädigen.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Metallbohrer ausschließlich für Metall, Holz und Kunststoffe.

Werkzeuge einsetzen

ACHTUNG! Entnehmen Sie den Akku (7) oder stellen Sie den Rechts-/Linkslauf-Wahlschalter (4) auf Mittelstellung bevor Sie die Werkzeuge einsetzen.

1. Zum Einspannen der Bohrer (11) oder Bits (12) ins Schnellspannbohrfutter (1), drehen Sie dieses gegen den Uhrzeigersinn (siehe Abb. D). Dadurch öffnet sich das Schnellspannbohrfutter.
2. Wählen Sie den passenden Bohrer oder Bit und stecken Sie ihn in das Schnellspannbohrfutter.
3. Drehen Sie das Schnellspannbohrfutter im Uhrzeigersinn fest (siehe Abb. D).

Werkzeuge entnehmen

ACHTUNG! Entnehmen Sie den Akku (7) oder stellen Sie den Rechts-/Linkslauf-Wahlschalter (4) auf Mittelstellung bevor Sie die Werkzeuge entnehmen.

1. Drehen Sie das Schnellspannbohrfutter (1) gegen den Uhrzeigersinn (siehe Abb. D).
2. Nehmen Sie das Werkzeug aus dem Schnellspannbohrfutter und verstauen Sie es sachgerecht im Aufbewahrungskoffer (13).

Schrauben und Bohren

1. Wenn Sie in Weichholz bohren oder schrauben möchten, sollten Sie zunächst den entsprechenden Bereich kennzeichnen.
2. Legen Sie den Akku (7) in den Akku-Bohrschrauber ein, sodass die Kontakte des Akkus im Akku-Bohrschrauber einrasten. Der Akku muss im Akku-Bohrschrauber richtig festsitzen.
3. Setzen Sie einen Bohrer (11) oder den gewünschten Bit (12) ein (siehe Kapitel „Werkzeuge einsetzen“).
4. Der Akku-Bohrschrauber verfügt über 21 Drehmomentstufen plus 1 Bohrstufe. Zum Einstellen drehen Sie den Drehmoment-Einstellring (2)
 - auf das Symbol (Bohren) , wenn Sie Holz, Kunststoff oder Metall durchbohren möchten. Diese Einstellung nicht zum Schrauben verwenden.
 - auf das gewünschte Drehmoment, wenn Sie schrauben wollen:
Kleines Drehmoment: für kleine Schrauben und empfindliche Materialien.
Großes Drehmoment: für große Schrauben und robuste Materialien.
Der Drehmoment-Einstellring rastet dann jeweils hörbar ein.
5. Stellen Sie über den Getriebeumschalter (3) die 1. oder 2. Stufe ein. Drücken Sie nicht gleichzeitig den Ein-/Ausschalter (8) und den Getriebeumschalter, um den Akku-Bohrschrauber nicht zu beschädigen.
 - Stufe 1: 0 bis 400 min⁻¹
 - Stufe 2: 0 bis 1400 min⁻¹

Stufe 1 ist geeignet zum Schrauben und zum Bohren großer Bohrungsdurchmesser.

Stufe 2 ist geeignet zum Bohren kleiner Bohrungsdurchmesser.

6. Stellen Sie über den Rechts-/Linkslauf-Wahlschalter (4) die Drehrichtung des Schnellspannbohrfutters (1) ein:
 - Drücken Sie den Rechtslauf (Pfeilrichtung zum Schnellspannbohrfutter hin), damit sich das Schnellspannbohrfutter im Uhrzeigersinn dreht.
 - Drücken Sie den Linkslauf (Pfeilrichtung vom Schnellspannbohrfutter weg), damit sich das Schnellspannbohrfutter gegen den Uhrzeigersinn dreht.
 - Der Rechts-/Linkslauf-Wahlschalter verfügt über eine Einschaltsperrre. Drücken Sie den Rechts-/Linkslauf-Wahlschalter in Mittelstellung um diese zu aktivieren.

ACHTUNG! Der Rechts-/Linkslauf-Wahlschalter darf nur im Stillstand betätigt werden.

7. Setzen Sie
 - den Bohrer gerade an die Markierung ihres Werkstücks.
 - den Bit gerade in den Schlitz bzw. die Schlitz der Schraube.

8. Beachten Sie folgende Hinweise zum Schrauben und Bohren:

Schrauben:	• Bei Weichholz können Sie die Schrauben ohne Vorbohren einschrauben. • Bohren Sie in Hartholz und beim Einschrauben großer Schrauben vor. • Senken Sie bei Senkschrauben das Bohrloch an. • Bohren Sie bei Holzschrauben mit nicht durchgängigem Gewinde eine halbe Schraubenlänge vor. • Wenn das eingestellte Drehmoment überschritten wird, blockiert die Rutschkupplung die Drehung des Schnellspannbohrfutters.
Bohren (generell):	• Ziehen Sie den Bohrer regelmäßig aus dem Bohrloch, um den Bohrer abkühlen zu lassen.
Bohren (Holz):	• Körnen Sie die markierte Bohrstelle mit einem Körner an. • Legen Sie einen Holzblock darunter oder bohren Sie von beiden Seiten, um zu verhindern, dass das Holz beim Durchbohren ausbricht. • Nutzen Sie einen HSS-Holzbohrer (nicht im Lieferumfang enthalten).
Bohren (Metall):	• Körnen Sie die markierte Bohrstelle mit einem Körner an. • Spannen Sie das zu Bohrende Metall ein und legen Sie einen Holzblock darunter, um Verformungen zu vermeiden. • Nutzen Sie einen HSS-Spiralbohrer. • Bohren Sie bei einem großen Bohrungsdurchmesser mit einem kleineren Bohrer vor. • Nutzen Sie für Stahl und Aluminium Schmiermittel • Schmiermittel für Stahl: Öl • Schmiermittel für Aluminium: Terpentin, Paraffin • für Messing, Kupfer, Gusseisen: kein Schmiermittel

- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (8) zuerst, um den Akku-Bohrschrauber zu starten. Wenn Sie den Ein-/Ausschalter drücken, leuchtet die LED-Arbeitsleuchte (9), um schlecht beleuchtete Arbeitsbereiche zu beleuchten.
- Der Ein-/Ausschalter verfügt über eine variable Geschwindigkeitsregelung. Bei leichtem Druck auf den Ein-/Ausschalter läuft das Produkt mit niedriger Drehzahl. Mit zunehmendem Druck erhöht sich die Drehzahl. Hinweis: Die integrierte Motorbremse sorgt für einen schnellen Stillstand.
- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter danach kräftiger. Je nach Beanspruchung kann sich der Akku erhitzen. Lassen Sie den Akku zwischenzeitlich abkühlen.
- Halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis Sie Ihre Arbeit beendet haben.
- Ändern Sie falls nötig über den Rechts-/Linkslauf-Wahlschalter die Drehrichtung des Schnellspannbohrfutters, um den Bohrer aus dem Bohrloch zu ziehen.
- Entnehmen Sie den Bohrer bzw. die Bits (siehe Kapitel „Werkzeuge entnehmen“).
- Drücken Sie die Auslösetaste des Akkus (6) und ziehen Sie den Akku aus dem Akku-Bohrschrauber heraus.
- Verstauen Sie den Akku-Bohrschrauber und das Zubehör sachgerecht im Aufbewahrungskoffer (13).

Blockierung lösen

Folgen Sie den nachstehend beschriebenen Schritten zum Beseitigen einer Blockierung:

1. Wenn der Akku-Bohrschrauber blockiert, lassen Sie den Ein-/Ausschalter (8) los und ziehen Sie den Bohrer (11) aus dem Bohrloch.
2. Prüfen Sie, ob die Blockierung durch den Akku-Bohrschrauber verursacht wurde, indem Sie kurz den Ein-/Ausschalter drücken. Richten Sie den Akku-Bohrschrauber nicht auf sich selbst oder andere Personen und Tiere.
 - Wenn der Akku-Bohrschrauber sich nicht starten lässt, folgen Sie der Anweisung im Kapitel „Fehler beheben“, Punkt 1.
 - Wenn der Akku-Bohrschrauber einwandfrei funktioniert, befolgen Sie die nächsten Schritte in diesem Kapitel.
3. Stellen Sie zum Einschrauben den Drehmoment-Einstellring (2) auf ein höheres Drehmoment.
4. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter ganz durch und üben Sie etwas Druck auf den Akku-Bohrschrauber aus.
5. Machen Sie zwischenzeitlich Pausen und nehmen Sie den Bohrer aus dem Bohrloch, damit der Bohrer abkühlen kann.
6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, bis die Blockierung gelöst ist.

Fehler beheben

Manche Störungen können durch kleine Fehler entstehen, die Sie selbst beheben können. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in der nachfolgenden Tabelle.

Falls sich die Störung an dem Akku-Bohrschrauber dadurch nicht beheben lässt, kontaktieren Sie den Kundendienst. Reparieren Sie den Akku-Bohrschrauber auf keinen Fall selbst.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Akku-Bohrschrauber kann nicht gestartet werden.	Die Akkuleistung ist zu schwach.	Laden Sie den Akku (7) auf (siehe Kapitel "Aufladen des Akkus").
	Prüfen Sie, ob der Akku richtig eingelegt ist.	Schieben Sie den Akku so weit in den Akku-Bohrschrauber, bis er einrastet.
	Der Rechts-/Linkslauf-Wahlschalter ist in Mittelstellung.	Drücken Sie den Rechts-/Linkslauf-Wahlschalter (4) ganz ein.
Der Akku wird nicht geladen.	Prüfen Sie, ob der Akku richtig eingelegt ist.	Schieben Sie den Akku (7) so in das Ladegerät (10), dass die Kontakte des Akkus in das Ladegerät greifen. Der Akku muss im Ladegerät einrasten.
	Der Netzstecker wurde nicht richtig eingesteckt.	Prüfen Sie den Netzstecker auf korrekten Sitz.
	Die Netzsteckdose hat keinen Strom.	Prüfen Sie die Netzsteckdose, indem Sie ein anderes Gerät an die Steckdose anschließen.
	Der Akku oder das Ladegerät ist defekt.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.

Reinigung und Pflege



Achtung!

Beschädigungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.

Beschädigungsgefahr

Die Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel könnte den Akku-Bohrschrauber und das Zubehör beschädigen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Scheuermittel oder Lösungsmittel, scharfe oder metallische Reinigungstools wie Messer, harte Schaber und dergleichen.

HINWEIS! Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie niemals den Akku-Bohrschrauber und das Zubehör in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
 - Darauf achten, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
1. Vor dem Reinigen Netzstecker des Ladegerätes ziehen.
 2. Lassen Sie den Akku-Bohrschrauber und das Ladegerät (10) vollständig abkühlen.
 3. Drücken Sie die Auslösetaste (6) auf dem Akku (7) und ziehen Sie den Akku aus dem Akku-Bohrschrauber heraus.
 4. Das Gehäuse des Akku-Bohrschraubers und das Ladegerät mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen.
 5. Reinigen Sie die Kontakte des Akkus und des Akku-Bohrschraubers mit einem trockenen, sauberen Tuch.
 6. Trocknen Sie dann die Akku-Bohrschrauber gründlich und lassen Sie ihn vollständig trocknen.
 7. Der Akku-Bohrschrauber muss nicht geschmiert werden.
 8. Entfernen Sie Bohrstaub und Holzspäne aus dem Schnellspannbohrfutter (1) .

9. Halten Sie die Kontakte des Ladegeräts, des Akku-Bohrschraubers und des Akkus sauber. Der Akku-Bohrschrauber ist nun vollständig gereinigt.

Wartung, Transport und Lagerung

HINWEIS! Beschädigungsgefahr! Unsachgemäße Lagerung oder falscher Transport des Akku-Bohrschraubers kann zur Beschädigung des Gerätes führen.

- Lagern und Transportieren Sie den Akku-Bohrschrauber in einem sauberen, trockenen, frostfreien Bereich, in dem das Gerät sowie der Akku vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. Verwenden Sie immer den beigefügten Aufbewahrungskasten, um den Akku-Bohrschrauber zu verstauen und transportieren. Andere Aufbewahrungsorte und Transportmöglichkeiten bieten keinen ausreichenden Schutz des Akku-Bohrschraubers, des Zubehörs und vor allem der Kontakte.

1. Stellen Sie sicher, dass der Akku-Bohrschrauber und das Zubehör vollständig trocken sind.
2. Wickeln Sie das Netzkabel so auf, dass es keine Knoten hat oder geknickt wird.
3. Verstauen Sie stets sämtliches Zubehör, insbesondere die Bohrer (11), die Bits (12) im Aufbewahrungskoffer (13), um den Verlust von Zubehörteilen zu verhindern.

Hinweis: Der Akku-Bohrschrauber ist wartungsfrei.

Reparaturen

WARNUNG! Stromschlaggefahr! Reparaturen durch den Benutzer oder die Verwendung ungeeigneter Ersatzteile im Gerät, um es zu reparieren, stellen eine erhöhte Stromschlaggefahr dar.

- Auf keinen Fall das Gerätegehäuse öffnen. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung und Gewährleistung ab, wenn Reparaturen durch den Benutzer durchgeführt, das Gerät falsch angeschlossen oder unsachgemäß benutzt wurde. Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von einer qualifizierten Fachkraft reparieren, die ausschließlich Originalersatzteile verwendet.

- Verwenden Sie nur Teile zur Reparatur, die mit den Originalgerätedaten und den Herstellerangaben übereinstimmen. Dieser Akku-Bohrschrauber ist mit sämtlichen elektrischen und mechanischen Teile ausgestattet, die zum Schutz vor Gefahrenquellen unentbehrlich sind.

Entsorgung



Verpackung entsorgen



Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien entsprechend ihrer Kennzeichnung bei den öffentlichen Sammelstellen bzw. gemäß den landesspezifischen Vorgaben.



Entsorgungshinweise zu elektrischen Artikeln

Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht über den Hausmüll.

Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung: Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne des nationalen Kreislaufwirtschafts und Abfallgesetzes durchführt.

Nicht betroffen sind den Altgeräten beigefügte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Hinweise zu batteriebetriebenen Artikeln

- Bitte folgen Sie den Anweisungen des Batterien-Herstellers!
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien oder einen ähnlichen Typ!

- Verwenden Sie keine verschiedenen Typen von Batterien oder neue und gebrauchte Batterien zusammen!
- Stellen Sie die richtige Polarität beim Einlegen der Batterien sicher!
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, falls dieses über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird!
- Entfernen Sie leere Batterien aus dem Gerät!
- Laden Sie keine nicht wieder aufladbare Batterien!
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden!
- Zu entsorgende Batterien nicht ins Feuer werfen!
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!



Li-Ion

Akku entsorgen

Akkus und Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus oder Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Akkus und Batterien bei einer öffentlichen Sammelstelle Ihrer Gemeinde oder im Handel abgeben. Akkus oder Batterien enthalten Schadstoffe, die die Umwelt durch die falsche Entsorgung kontaminieren können und sich auf die menschliche Gesundheit auswirken.

Entfernen Sie den Akku aus dem Elektrogerät bevor Sie das Gerät entsorgen.

Weitere Entsorgungshinweise

Geben Sie das Elektroaltgerät so zurück, dass seine spätere Wiederverwendung oder Verwertung nicht beeinträchtigt wird. Elektroaltgeräte können Schadstoffe enthalten. Bei falschem Umgang oder Beschädigung des Gerätes können diese Schadstoffe bei der späteren Verwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Gewässer- und Bodenverunreinigungen führen.

Technische Daten

Akku-Bohrschrauber	
Modellnummer:	1184671
Leerlaufdrehzahl:	1. Gang : 0 bis 400 min ⁻¹ 2. Gang: 0 bis 1400 min ⁻¹
Spannbereich Schnellspannbohrfutter:	0,8 - 10 mm
Akku	
Modellnummer:	JOB-YFT51-20A
Spannung:	20V === (Gleichstrom)
Kapazität:	2,0 Ah
Typ:	Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion)
Ladedauer:	ca. 60 Minuten
Ladegerät	
Modellnummer:	CH-YFT2100-2500
Versorgungsspannung:	220-240V~ (Wechselstrom), 50Hz, 0,4A
Leistung:	37W
Ausgangsspannung:	21V === (Gleichstrom)/2,5 A
Schutzklasse:	II
Bohrer	
8 HSS-Spiralbohrer:	1,5 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
Bits	
8 Bits:	PZ: 0-1-2, PH: 0-1-2, SL: 5-6

Geräusch- und Vibrationsinformationen

WARNUNG! Gefahr für die Gesundheit!

Das Arbeiten ohne Gehörschutz oder Schutzkleidung kann zu Gesundheitsschäden führen.

- Tragen Sie bei der Arbeit einen Gehörschutz und angemessene Schutzkleidung.

Gemessen gemäß EN 62841-1 und EN 62841-2-1. Das Geräusch am Arbeitsplatz kann 85 dB(A) überschreiten, in diesem Fall sind Schutzmaßnahmen für den Benutzer erforderlich (geeigneten Gehörschutz tragen).

- Schalldruckpegel L_{pA} : 65,4 dB(A)
- Unsicherheit K_{pA} : 3 dB(A)
- Schalleistungspegel L_{WA} : 76,4 dB(A)
- Unsicherheit K_{WA} : 3 dB(A)

Die oben genannten Werte sind Geräuschemissionswerte und stellen daher nicht zwangsläufig sichere Werte für den Arbeitsplatz dar. Die Korrelation zwischen Emissions- und Immissionspegel ist nicht zuverlässig genug, um eine sichere Aussage zu machen, ob zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen notwendig sind oder nicht. Zu den Faktoren, die den jeweiligen Immissionspegel am Arbeitsplatz beeinträchtigen könnten, gehören u.a. die Besonderheiten des Arbeitsbereiches, die Dauer

der Exposition, andere Geräuschquellen, usw. Beachten Sie ebenso die nationalen Vorschriften in Bezug auf die jeweils zulässigen Geräuschpegel am Arbeitsplatz. Die oben genannten Informationen geben dem Benutzer jedoch die Möglichkeit, die bestehenden Gefahren und Risiken besser einzuschätzen.

Vibrationswerte

- Bohren in Metall a_{HD} : 0,893 m/s²
- Unsicherheit K: 1,5 m/s²
- Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.
- Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.



WARNUNG!

- Die Schwingungs- und Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird.

Zum Beispiel:

- Zustand des Akku-Bohrschraubers oder die ordnungsgemäße Wartung;
- Art des Materials und der Verwendung des Akku-Bohrschraubers;
- Verwendung der richtigen Zubehöerteile und ob sie in gutem Zustand sind.
- Den festen Griff des Akku-Bohrschraubers vom Bediener;
- Ordnungsgemäße Verwendung des Akku-Bohrschraubers nur anhand der Beschreibungen in dieser Anleitung.

Versuchen Sie, die Belastung durch Vibrationen so gering wie möglich zu halten. Beispielhafte Maßnahmen zur Verringerung der Vibrationsbelastung sind das Tragen von Handschuhen beim Gebrauch des Werkzeugs und die Begrenzung der Arbeitszeit. Dabei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen (beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).

Die unsachgemäße Verwendung des Akku-Bohrschraubers kann zu Beschwerden führen, die durch Schwingungen verursacht werden.

ACHTUNG! Je nach Art der Verwendung oder Nutzung, müssen folgende Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, um den Benutzer zu schützen:

- Vermeiden Sie so gut es geht die Einwirkung von Vibrationen.
- Verwenden Sie nur Zubehör in einwandfreiem Zustand.
- Tragen Sie schwingungsdämpfende Handschuhe, wenn Sie den Akku-Bohrschrauber verwenden.
- Folgen Sie den Anleitungen zur Pflege und Wartung des Akku-Bohrschraubers.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Akku-Bohrschraubers bei Temperaturen unter -20°C.
- Planen Sie Ihre Arbeit, damit Sie keine stark vibrierenden Akku-Bohrschrauber über mehrere aufeinander folgende Tage benutzen müssen.

EG-Konformitätserklärung



Angaben und Normen finden Sie auf der beigelegten EG-Konformitätserklärung.

Obsah

Před prvním použitím	24
Rozsah dodávky	24
Vysvětlení symbolů	24
Bezpečnost	25
Návod k použití	33
Čistění a péče	37
Údržba a přeprava	38
Opravy	38
Likvidace	38
Technické údaje	39
ES prohlášení o shodě	40

Před prvním použitím

Před používáním výrobku se seznamte se všemi pokyny k použití a bezpečnostními pokyny. Výrobek používejte jen v souladu s popisem a stanoveným účelem. Uschovejte tento návod k použití pro pozdější použití. Budete-li předávat tento výrobek další osobě, předejte jí i všechny podklady.

DŮLEŽITÉ, NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ A PEČLIVĚ SI JEJ PŘEČTĚTE!

Rozsah dodávky

- aku vrtací šroubovák 20V-Li
- 1 akumulátor
- 1 nabíječka
- 16dílná sada bitů a vrtáků
- úložný kufřík
- návod k použití

Zkontrolujte výrobek na úplnost dílů, jakož i na škody vzniklé přepravou. Výrobek nepoužívejte, pokud je poškozený! V případě poškození se obraťte na svou prodejnu Kaufland.

Vysvětlení symbolů

V tomto návodu k použití, na výrobku a na obalu jsou použity následující označení a symboly.



Před prvním použitím si přečtete návod k použití!!



Výstraha

Toto označení označuje nebezpečí se středním stupněm, které může v případě, že se mu nezamezí, vést k smrti nebo těžkým zraněním.



Pozor!

Toto označení varuje před možnými věcnými škodami.



Tento symbol označuje užitečné dodatečné informace k použití.



Výrobky označené tímto symbolem splňují všechny platné společné předpisy Evropského hospodářského prostoru.



Nevystavujte akumulátor teplotám na 50 °C!



Zabraňte kontaktu akumulátoru s vodou! Akumulátor neodhazujte do vody!
Nebezpečí výbuchu!



Akumulátor neodhazujte do záchodu!



Akumulátor nevhazujte do ohně! Nebezpečí výbuchu!



Nabíječka odpovídá třídě ochrany II. Dvojitá izolace.



Aku vrtací šroubovák odpovídá třídě ochrany III.



Ochrana proti přehřátí



Nabíječku používejte jen v exteriéru.

== Stejnoseměrné napětí



Pokud jste dlouhodobě vystaveni silnému hluku, můžete utrpět ztrátu sluchu. Noste ochranu sluchu.

Bezpečnost

Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte následující bezpečnostní pokyny. Pro bezpečné použití dbejte na všechny následující bezpečnostní pokyny.

Stanovený účel

Výrobek používejte pouze ke stanovenému účelu. Při jiném způsobu použití nebo pozměnění výrobku neodpovídajícímu původnímu stanovenému účelu výrobku může dojít k zraněním a poškozením. Za škody vzniklé v důsledku nevhodného použití nenese výrobce žádnou odpovědnost. Výrobek není určen pro komerční použití.

Aku vrtací šroubovák je vhodný jen k vrtání a šroubování do dřeva, plastu a kovu.

Aku vrtací šroubovák se smí používat jen za dodržení tohoto návodu a na stanovený účel.

Jakékoliv jiné použití není dovoleno.

Ke stanovenému účelu patří také dodržování bezpečnostních pokynů a pokynů v návodu k použití.

Smí se používat jen příslušenství určeno pro tento aku vrtací šroubovák.

Osoby, které používají a provádějí údržbu aku vrtacího šroubováku, musejí být obeznámeny s výrobkem a informovány o možných nebezpečích. Kromě toho je třeba dodržovat všechny platné předpisy bezpečnosti práce.

Je třeba dbát na další všeobecné směrnice ohledně zdraví a bezpečnosti při práci.

Výrobce nepřebírá záruku za škody vzniklé úpravami aku vrtacího šroubováku.

Následující použití jsou výslovně zakázány a budou považovány za použití v rozporu se stanoveným účelem:

- použití aku vrtacího šroubováku na jiný, než stanovený účel,

- nedodržování bezpečnostních pokynů a výstrah, jakož i pokynů k montáži, použití, údržbě a čištění, které jsou uvedeny v tomto návodu k použití,
- při nedodržení jakéhokoliv předpisu ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které je třeba dodržovat zejména/nebo všeobecně při použití tohoto aku vrtacího šroubováku,
- při použití příslušenství a náhradních dílů, které nejsou určeny pro tento aku vrtací šroubovák,
- úpravy aku vrtacího šroubováku,
- opravy aku vrtacího šroubováku, které byly provedeny jinou osobou, než výrobcem nebo kvalifikovaným odborníkem,
- komerční, průmyslové nebo řemeslní použití aku vrtacího šroubováku,
- provoz nebo údržba aku vrtacího šroubováku osobami, které nejsou obeznámeny s jeho použitím a/nebo neznají nebezpečí s ním spojený.

Zbytkové nebezpečí

I přes správné použití nelze zcela vyloučit určité nebezpečí.

Vzhledem ke konstrukci aku vrtacího šroubováku mohou vzniknout následující nebezpečí:

- v případě delšího použití výrobku nebo nesprávného vedení a údržby poškození zdraví spojeno s vibracemi,
- abyste zamezili zraněním a věcným škodám, které vzniknou vymrštěnými díly nebo držáky nástrojů, které prasknou při používání,
- poškození zdraví prací s jedovatými látkami nebo takovými, které představují nebezpečí pro zdraví (např. azbest).

POZOR! Při používání elektrického nářadí je třeba za účelem ochrany proti úrazu elektrickým proudem, zraněním a požárům přijmout následující základní bezpečnostní opatření.

Před použitím elektrického nářadí dbejte na všechny tyto pokyny a uložte je na bezpečném místě. Pokud nebudete důsledně dbát následujících pokynů, mohlo by to vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo těžkým zraněním.

Před zahájením práce je třeba, aby si každý uživatel přečetl návod k použití a zejména bezpečnostní pokyny a dbal na ně.

Tento výrobek smějí používat jen osoby, které jsou obeznámeny s použitím aku vrtacího šroubováku a s tím spojeným nebezpečím.

Výrobce tohoto vrtacího šroubováku neručí za škody nebo zranění, které vznikli na samotném výrobku, a sice v následujících případech:

- nesprávné použití,
- nedodržení návodu k použití,
- opravy třetími osobami, neautorizovanými servisy,
- montáž nebo výměna neoriginálních náhradních dílů,
- poruchy elektrického systému v důsledku nedodržování směrnic a předpisů ohledně elektřiny.

Dodatečně k bezpečnostním pokynům uvedeným v tomto návodu k použití byste měli bezpodmínečně dbát také na platné předpisy ohledně použití aku vrtacího šroubováku.

Dodatečně k bezpečnostním pokynům uvedeným v tomto návodu k použití a platným předpisům je třeba dbát také na všeobecně platné technická pravidla při provozu aku vrtacího šroubováku.

Bezpečnost dětí a osob



UPOZORNĚNÍ!

• **Nebezpečí úrazu dětí a malých dětí!**

Děti nenechávejte nikdy bez dozoru s obalovým materiálem! Hrozí nebezpečí udušení, děti často podceňují nebezpečí! Nebezpečí ohrožení života a úrazu batolat a dětí!

• **Pozor, nebezpečí poranění!**

Dbejte na to, aby byly všechny díly nepoškozené. Poškozené díly mohou ovlivňovat bezpečnost a stabilitu.

• **Všeobecné bezpečnostní pokyny**

Před použitím výrobku dbejte na jeho stabilitu. Výrobek používejte správně a jen v souladu se stanoveným účelem. Veškeré díly držte mimo dosah otevřeného ohně.

Bezpečnostní pokyny

- Nebezpečí ohrožení života! Baterie mohou při spolknutí představovat nebezpečí života. Pokud dojde k spolknutí baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nevystavujte výrobek nikdy vysokým teplotám a vlhkosti, jinak by mohlo dojít k jeho poškození.

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí



UPOZORNĚNÍ! Přečtěte si bezpečnostní pokyny, pokyny, ilustrace a technické údaje k tomuto elektrickému nářadí.

Nedodržování následujících pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo k těžkým zraněním.

Bezpečnostní pokyny a informace uschovejte pro budoucí použití.

Označení „elektrické nářadí“ použité v bezpečnostních pokynech se vztahuje jak na síťové elektrické nářadí (s přívodním kabelem) tak na akumulátorové elektrické nářadí (bez přívodního kabelu).

1) Bezpečnost v pracovním prostoru

- a) **Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře osvětlený.** Nepořádek nebo neosvětlený pracovní prostor mohou vést k nehodám.
- b) **S elektrickým nářadím nepracujte v prostorách ohrožených výbuchem, v nichž jsou skladovány hořlavé kapaliny, plyny nebo prachy.** Při činnosti elektrického nářadí vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo páry.
- c) **Při používání elektrického nářadí zabraňte přístupu dětí a dalších osob.** Při vyrušení můžete ztratit kontrolu nad nářadím.

2) Elektrická bezpečnost

- a) **Zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat síťové zásuvce. Zástrčka se nesmí nijak upravovat. Pro elektrické nářadí chráněné zemněním nepoužívejte rozdvojky ani prodlužovací kabely.** Neupravované zástrčky a vhodné zásuvky zmenšují riziko úrazu elektrickým proudem.

- b) **Vyhňte se tělesnému kontaktu s uzemněnými předměty, jako jsou trubky, tělesa topení, sporáky a chladničky.** *Pokud je Vaše tělo uzemněno, vzrůstá nebezpečí úrazu elektrickým proudem.*
- c) **Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem.** *Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.*
- d) **Přívodní kabel nepoužívejte k nošení elektrického nářadí, jeho zavěšování, ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Chraňte přívodní kabel před horkem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými částmi.** *Poškozené nebo zamotané přívodní kabely zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.*
- e) **Při použití elektrického nářadí ve venkovním prostoru použijte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití.** *Použití přívodního kabelu vhodného pro venkovní použití snižuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.*
- f) **Je-li nutno elektrické nářadí použít ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič.** *Použití proudového chrániče snižuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.*

3) Bezpečnost osob

- a) **Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a když používáte elektrické nářadí, přistupujte k práci s rozmyslem. S elektrickým nářadím nepracujte, pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** *Krátký okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážným zraněním.*
- b) **Používejte osobní ochranné prostředky a vždy ochranné brýle.** *Používání osobních ochranných pomůcek jako respirátorů, obuvi s protiskluzovou podrážkou, ochranných přileb nebo chráničů sluchu vhodných pro druh a aplikaci elektrického nářadí, snižuje riziko poškození zdraví.*
- c) **Zabraňte neúmyslnému spuštění nářadí. Předtím, než elektrické nářadí zapojíte do sítě a/nebo připojíte jeho akumulátor, než jej uchopíte nebo budete přenášet, se ujistěte, zda je vypnuto.** *Necháte-li při přenášení prst na vypínači nebo zapnuté nářadí připojujete k napájení, může to vést k nehodě.*
- d) **Před zapnutím elektrického nářadí odstraňte všechny nastavovací nástroje nebo klíče.** *Nastavovací nástroj nebo klíč v otáčející se části elektrického nářadí může způsobit zranění.*
- e) **Vyhýbejte se nesprávnému držení těla. Vždy udržujte správný postoj a rovnováhu.** *Tak budete moci nářadí lépe kontrolovat i v neočekávaných situacích.*
- f) **Noste vhodný oděv. Nenoste volný oděv ani šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oblečení ani rukavice nedostaly do blízkosti pohyblivých částí.** *Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými částmi nářadí.*
- g) **Pokud je možné připojit zařízení na odsávání a zachytávání prachu, zajistěte, aby tato byla připojena a správně používána.** *Odsávání prachu může snížit riziko poškození zdraví.*

- h) **Neuspokojte se s falešným pocitem bezpečí a neignorujte bezpečnostní pravidla pro elektrické nářadí, i když jste po mnohonásobném používání již obeznámeni s elektrickým nářadím.** *Neopatrné zacházení může vést i ve zlomku vteřiny k těžkým zraněním.*
- 4) **Použití elektrického nářadí a péče o něj**
- a) **Elektrické nářadí nepřetěžujte.** *Pro svou práci používejte vždy vhodný typ elektrického nářadí. S elektrickým nářadím vhodným pro dané použití budete pracovat lépe a bezpečněji.*
- b) **Nepoužívejte elektrické nářadí, které má poškozený vypínač.** *Elektrické nářadí, které nelze vypnout nebo zapnout, je nebezpečné a musí se nechat opravit.*
- c) **Před nastavováním elektrického nářadí, výměnou nástrojů nebo odkládáním elektrického nářadí vytáhněte zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte vyjímatelný akumulátor.** *Toto bezpečnostní opatření zabrání neúmyslnému spuštění elektrického nářadí.*
- d) **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.** *Elektrické nářadí je nebezpečné, používají-li je nezkušené osoby.*
- e) **O elektrické nářadí a nástroje adekvátně pečujte.** *Kontrolujte, zda pohyblivé části nářadí fungují bezchybně a nezadírají se, zda jednotlivé části nejsou rozbité nebo poškozené tak, že by zhoršovaly funkci elektrického nářadí. Před použitím elektrického nářadí nechte poškozené části opravit. K mnoha nehodám dochází v důsledku špatné údržby elektrického nářadí.*
- f) **Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.** *Pečlivě udržované řezné nástroje s ostrými břity se méně zasekávají a snáze se vedou.*
- g) **Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje apod. používejte podle těchto pokynů.** *Přihlížejte přitom k pracovním podmínkám a vykonávané činnosti. Používání elektrického nářadí pro jiné, než stanovené účely, může vést k nebezpečným situacím.*
- h) **Držadla a úchopné plochy udržujte suché, čisté a bez oleje a tuku.** *Kluzká držadla a úchopné plochy neumožňují bezpečné ovládání a kontrolu elektrického nářadí v neočekávaných situacích.*
- 5) **Používání akumulátorového nářadí a zacházení s ním**
- a) **Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječkách doporučených výrobcem.** *U nabíječky určené pouze pro určitý typ akumulátorů hrozí při použití s jinými akumulátory nebezpečí požáru.*
- b) **V elektrickém nářadí používejte pouze určené akumulátory.** *Použití jiných akumulátorů může způsobit zranění a vést k nebezpečí požáru.*
- c) **Nepoužívaný akumulátor uchovávejte mimo dosah kancelářských sponek, mincí, klíčů, hřebíků, šroubů anebo jiných kovových předmětů, které by mohly způsobit zkratování kontaktů.** *Zkrat mezi kontakty akumulátoru může způsobit popáleniny anebo vést k požáru.*

- d) Při nesprávném používání může z akumulátoru unikat elektrolyt. Vyhýbejte se kontaktu s ním. Při náhodném potřísnění opláchněte postižená místa vodou. V případě zasažení očí elektrolytem vyhledejte i lékařskou pomoc. Unikající elektrolyt z akumulátorů může způsobit podráždění pokožky anebo popáleniny.
- e) **Nepoužívejte poškozený nebo upravený akumulátor.** Poškozené nebo upravené akumulátory se mohou chovat nepředvídatelně a vést k nebezpečí požáru, výbuchu nebo zranění.
- f) **Nevystavujte akumulátor ohni ani vysokým teplotám.** Oheň nebo teploty nad 130 °C mohou vést k výbuchu.
- g) **Postupujte podle pokynů pro nabíjení a nenabíjejte akumulátor nebo aku nářadí nikdy mimo teplotního rozsahu uvedeném v návodu k použití.** Nesprávné nabíjení nebo nabíjení mimo dovoleného teplotního rozsahu může vést k zničení akumulátoru a zvýšit nebezpečí požáru.

6) Opravy

- a) **Elektrické nářadí nechávejte opravovat kvalifikovanými odborníky a jen za použití originálních náhradních dílů.** *To zaručí bezpečnost elektrického nářadí.*
- b) **Neprovádějte nikdy údržbu poškozených akumulátorů.** Jakoukoliv údržbu poškozených akumulátorů by měl provádět jen výrobce nebo jím pověřený servis.

Speciální bezpečnostní pokyny pro vrtací šroubováky

1) Bezpečnostní pokyny pro všechna použití

- a) **Když pracujete v místech, kde by nástroj nebo šrouby mohli zasáhnout skrytá vedení, držte elektrické nářadí za izolovaná držadla.** *Dotyk s vedením pod napětím může způsobit, že se pod napětí dostanou i kovové části výrobku a může dojít k úrazu elektrickým proudem.*

2) Bezpečnostní pokyny pro použití dlouhých vrtáků

- a) **V žádném případě nepracujte s vyššími, než pro vrták přípustnými otáčkami.** *Při vyšších otáčkách se může vrták mírně ohnout, pokud se volně otáčí bez kontaktu s obrobkem a vést k zraněním.*
- b) **Začněte vrtání vždy s nízkými otáčkami a když je vrták v kontaktu s obrobkem. Při vyšších otáčkách se může vrták mírně ohnout, pokud se volně otáčí bez kontaktu s obrobkem a vést k zraněním.**
- c) **Příliš netlačte a tlačte jen v podélném směru k vrtáku.** *Vrtáky se mohou ohnout a tím zlomit nebo vést k ztrátě kontroly a zraněním.*

Dodatečné bezpečnostní pokyny pro nabíječky

Nebezpečí zranění! Tento výrobek mohou používat děti ve věku od 8 let, jakož i osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo dostali pokyny, jak se má výrobek používat a porozuměli z toho vyplývajícím nebezpečím.

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

- Aby se předešlo ohrožení, musí poškozený přívodní kabel vyměnit výrobce, jeho servis nebo podobně kvalifikovaná osoba.
 - Nenabíjejte nenabíjecí baterie. Nedodržování tohoto pokynu může vést k nebezpečí.
- a) Před použitím nabíječky byste si měli přečíst všechny pokyny k použití a výstrahy a přijmout bezpečnostní opatření pro nabíječku a akumulátor. Pokyny k tomu najdete v tomto návodu k použití a na samotném výrobku.
 - b) Kontrolujte nabíječku pravidelně na poškození, zejména přívodní kabel, zástrčku a tělo. Poškozená nabíječka se smí znovu použít až po opravě.
 - c) Nabíječku nepoužívejte, pokud byla vystavena nárazům nebo úderům, pokud spadla nebo byla poškozena jinak. Výrobek odnesete k opravě nebo na kontrolu do autorizovaného technického servisu.
 - d) Nezapájejte nikdy akumulátor, který hořel nebo byl jinak poškozen nabíječkou. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 - e) Nabíječku nerozebírejte. Opravy smí provádět výhradně autorizovaný zákaznický servis. Chybná montáž může zapříčinit požár nebo úraz elektrickým proudem.
 - f) Nabíječku nikdy nepoužívejte v prostředí s výbušnými nebo hořlavými materiály. Hrozí nebezpečí požáru a výbuchu!
 - g) Nabíječka je vhodná jen pro soukromé použití v běžné domácí zásuvce. Nikdy nezkoušejte nabíječku zapojovat do zásuvky s jiným než uvedeným napětím.
 - h) Při nabíjení akumulátoru dbejte vždy na dostatečné větrání. Mohly by se tvořit plyny.
 - i) Akumulátor nabíjejte jen v uzavřených prostorách, protože nabíječka je určena výhradně pro použití v interiéru.
 - j) Dbejte na to, aby se nabíječka nedostala do kontaktu s vlhkostí. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 - k) Nabíječku nepoužívejte nikdy k jinému než stanovenému účelu. Nabíječka je určena výhradně k nabíjení stejného typu akumulátoru, jaký byl dodán spolu s ní. Použití k jinému než stanovenému účelu může vést k požáru nebo smrtelnému úrazu elektrickým proudem.
 - l) Nezkoušejte nabíjet akumulátor jinou, než dodanou nabíječkou. Nabíječka a akumulátor dodané s tímto elektrickým nářadím se musejí používat spolu.
 - m) K nabíjení akumulátoru používejte vždy jen nabíječku dodanou s výrobkem. Nabíječku nepoužívejte k napájení elektrického nářadí.
 - n) Nikdy nepoužívejte nenabíjecí baterie. Nedodržení tohoto pokynu vede ke zraněním.
 - o) Na nabíječku nepokládejte žádné předměty a nezakrývejte ji, protože by to mohlo vést k její přehřívání. Nabíječku nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla.
 - p) Přívodní kabel umístěte tak, aby za něj nikdo nezakopl a ani nemohl být jinak poškozený. V opačném případě hrozí nebezpečí věcných škod a zranění.
 - q) Po použití nabíječku vždy vytáhněte ze zásuvky. Tak zabráníte možnému nebezpečí.
 - r) Před čištěním nebo údržbou vždy nejdřív vytáhněte síťovou zástrčku. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- s) Nevytahujte nikdy zástrčku ze zásuvky za kabel, ale vždy jen za zástrčku. Netahejte nikdy za kabel.
- t) Pokud to není zcela nezbytné, nepoužívejte prodlužovací kabel. Použití nevhodného prodlužovacího kabelu může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- u) Aby se předešlo ohrožení, musí poškozený přívodní kabel vyměnit výrobce, jeho servis nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- v) Výrobek zapojte do uzemněné zásuvky.

Dodatečné bezpečnostní pokyny

Neprovádějte nikdy údržbu na poškozených akumulátorech. Údržbu na akumulátorech smí provádět jen výrobce nebo autorizovaný zákaznický servis.



UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Chybná elektrická instalace nebo nadměrné síťové napětí mohou vést k úrazu elektrickým proudem.

- Výrobek zapájejte jen ke střídavému proudu uvedenému na štítku výrobku a jen do uzemněné zásuvky.
- Zapojte síťovou zástrčku do lehce přístupné zásuvky, aby bylo možné v nouzovém případě výrobek okamžitě odpojit od napájení.
- Nedotýkejte se nabíječky nikdy vlhkými rukama.
- Dbejte na to, aby byl prodlužovací kabel umístěn tak, aby za něj nikdo nezakopl.
- Přívodní kabel nikdy nenechávejte viset přes ostré hrany, abyste zamezili jeho poškození.



Nebezpečí zranění!

Akumulátory obsahují hořlavé látky. V případě nesprávného použití akumulátorů mohou tyto za určitých okolností vytéct, být horké, začít hořet nebo vybuchnout. Nesprávné použití může vést k těžkým zraněním.

- Akumulátory nezahřívejte a nevhazujte je do otevřeného ohně.
- Akumulátory a aku vrtací šroubovák nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Akumulátory vyměňujte jen za stejný typ a značku. Viz kapitola „Technické údaje“.
- Akumulátory se nesmějí rozebírat, házet do ohně ani zkratovat.
- Akumulátory ukládejte mimo dosah dětí.
- Nepoužívané akumulátory uložte mimo dosah dětí.
- Vyhněte se kontaktu elektrolytu s pokožkou, očima a sliznicemi.

Pokud se dostanete do kontaktu s kyselinou baterií, opláchněte postižené místo množstvím vody a vyhledejte ihned lékaře.

UPOZORNĚNÍ!

Nebezpečí poškození!

Nesprávné použití aku vrtacího šroubováku může vést k poškození.



- Pokud již aku vrtací šroubovák nepoužíváte, vyjměte akumulátor z prostoru na baterie. Tím zabráníte škodám, ke kterým by mohlo dojít v důsledku vytečení kyseliny baterií.
- Nevystavujte akumulátory a aku vrtací šroubovák mechanickým nárazům nebo úderům.
- V případě potřeby před vložením akumulátoru vyčistěte pomocí brusného papíru kontakty akumulátoru a výrobku.

- K čištění aku vrtacího šroubováku nepoužívejte ostré čisticí prostředky.
- Aku vrtací šroubovák, akumulátor ani nabíječku nikdy neumísťujte do blízkosti horkých povrchů (varné desky apod.).
- Dbejte na to, aby se přívodní kabel nabíječky nedostal do kontaktu s horkými částmi.
- Aku vrtací šroubovák, akumulátor nebo nabíječku nevystavujte nikdy vysokým teplotám (ohřívače, atd.) ani povětrnostním vlivům (déšť, atd.).
- Aku vrtací šroubovák, akumulátor ani nabíječku neponořujte nikdy do vody a na jejich čištění nepoužívejte parní čistič.
- Pokud se plastový kryt akumulátoru zlomí nebo se na něm objeví praskliny, ihned výrobek přestaňte používat a akumulátor znovu nenabíjejte. Poškozené díly ihned vyměňte za originální náhradní díly.
- Rozsah teploty okolí pro použití elektrického nářadí a akumulátoru: -20°C až $+50^{\circ}\text{C}$.
- Rozsah teploty okolí pro uložení elektrického nářadí a akumulátoru: -20°C až $+50^{\circ}\text{C}$.
- Rozsah teploty okolí pro nabíjecí systém při nabíjení: 0°C až $+45^{\circ}\text{C}$.

Návod k použití

Obsah/ seznam dílů

1. Rychloupínací sklíčadlo
2. Kroužek pro nastavení točivého momentu
3. Přepínač převodu
4. Přepínač chodu vpravo/vlevo
5. Ukazatel stavu nabití akumulátoru
6. Tlačítko uvolnění akumulátoru
7. Akumulátor
8. Vypínač
9. LED pracovní svítidlo
10. Nabíječka
11. Vrtáky (HSS spirálové vrtáky), 8x
12. Bity, 8x
13. Úložný kufřík

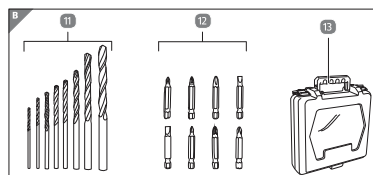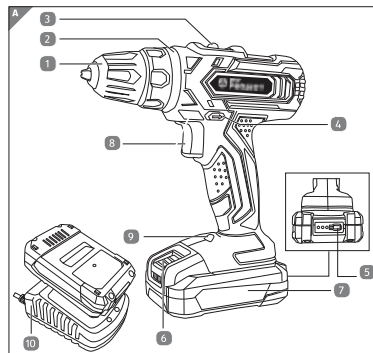

Příprava

Zkontrolujte aku vrtací šroubovák a obsah balení

1. Odstraňte veškerý obalový materiál a ochranné fólie.
2. Zkontrolujte, zda aku vrtací šroubovák nebo jednotlivé díly nevykazují poškození. V takovém případě aku vrtací šroubovák nepoužívejte. Kontaktujte náš zákaznický servis nebo se obraťte na prodejnu Kaufland ve své blízkosti.
3. Zkontrolujte, zda je rozsah dodávky úplný (viz obr. A a B).

Nabíjení akumulátoru



UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Chybná elektrická instalace nebo nadměrné síťové napětí mohou vést k úrazu elektrickým proudem.

Zapojte síťovou zástrčku do lehce přístupné zásuvky, aby bylo možné v nouzovém případě výrobek okamžitě odpojit od napájení.

UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí poškození! - Nesprávné nabíjení akumulátoru může poškodit nabíječku a aku vrtací šroubovák.

- Akumulátor nabíjejte při teplotě okolí od 0 do 45 °C. Ideální teplota při nabíjení je cca 23 °C.
- Akumulátor nabíjte, pokud ukazatel stavu nabití akumulátoru (5) ukazuje nízký stav nabití baterie (červené světlo).

Akumulátor je dodán nabitý jen na nízkém stupni. Proto je třeba akumulátor před prvním použitím nabít. Akumulátor nabíjte, pokud ukazatel stavu nabití akumulátoru (5) ukazuje nízký stav nabití baterie (červené světlo).

1. Zapojte elektrickou zástrčku nabíječky (10) do elektrické zásuvky.
2. Stiskněte tlačítko uvolnění (6) na akumulátoru (7) a vytáhněte akumulátor směrem dopředu z aku vrtacího šroubováku.
3. Zasuňte akumulátor do nabíječky tak, aby kontakty akumulátoru zapadly do nabíječky. Akumulátor je třeba nechat řádně zaklapnout do nabíječky (**viz obr. A**).
4. Ukazatel stavu nabití akumulátoru (5) nejdříve zasvítí červeně.
5. Po úplném nabití akumulátoru zasvítí ukazatel stavu nabití akumulátoru (5) zeleně. Zástrčka, nabíječka a akumulátor se během nabíjení zahřívají. Je to normální a nepředstavuje to poruchu.
6. Pokud se akumulátor během nabíjení zahřál, nechte jej vychladnout na pokojovou teplotu.
7. Vytáhněte zástrčku nabíječky (10).
8. Vložte akumulátor (7) do aku vrtacího šroubováku a zkontrolujte řádné zaklapnutí akumulátoru, abyste se nezranili (viz obr. C). Aku vrtací šroubovák je nyní připraven k použití.

Používání



Nebezpečí poranění !

Při nesprávném použití aku vrtacího šroubováku můžete zranit sebe a ostatní.

- Nabíť výrobek se během použití zahřívá. Vrtáku se dotýkejte až po jeho vychladnutí.
- Používejte osobní ochranné prostředky a vždy ochranné brýle.

Vždy když je to potřebné, noste osobní ochranné prostředky, jako např. respirátor proti prachu, protiskluzovou ochrannou obuv, přílbu nebo ochranu sluchu. Snížíte tím nebezpečí zranění.



POZOR! Nebezpečí zranění při vrtání!

Při vrtání můžete vdechnout prach a příp. dřevěné piliny. Hluk může způsobit ztrátu sluchu.

- Noste respirátor.
- Noste ochranu sluchu.

UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí poškození! V případě zakrytí větracích otvorů aku vrtacího šroubováku nebo použití nevhodných vrtáků / šroubovacích bitů a různých nastavení pro různé materiály může dojít k poškození aku vrtacího šroubováku nebo vrtáků / šroubovacích bitů.

- Nezakrývejte větrací otvory. Při zakrytí větracích otvorů během používání může dojít vlivem nahromaděného tepla k poškození aku vrtacího šroubováku.
- Dodané kovové vrtáky používejte výhradně na kov, dřevo a plasty.

Vložení nástrojů

POZOR! Před vložением nástroje odejměte akumulátor (7) nebo přepněte přepínač chodu vpravo/vlevo (4) do střední polohy.

1. Pro upnutí vrtáků (11) nebo bitů (12) do rychloupínacího sklíčidla (1) je otočte proti směru hodinových ručiček (viz obr. D). Rychloupínací sklíčidlo se tak otevře.
2. Vhodný vrták nebo bit nasadte do rychloupínacího sklíčidla.
3. Rychloupínací sklíčidlo dotáhněte ve směru hodinových ručiček (viz obr. D).

Vyjmutí nástrojů

POZOR! Před vyjmutím nástroje odejměte akumulátor (7) nebo přepněte přepínač chodu vpravo/vlevo (4) do střední polohy.

1. Rychloupínací skličidlo (1) otočte proti směru hodinových ručiček (viz obr. D).
2. Z rychloupínacího skličidla vyjměte nástroj a uložte jej správně do kuříku (13).

Šroubování a vrtání

1. Pokud chcete vrtat nebo šroubovat do měkkého dřeva, měly byste nejdříve příslušné místo označit.
2. Do aku vrtacího šroubováku vložte akumulátor (7) tak, aby kontakty akumulátoru zapadli do aku vrtacího šroubováku. Akumulátor musí správně sedět v aku vrtacím šroubováku.
3. Nasadte vrták (11) nebo požadovaný bit (12) (viz kapitola „Nasazení nástrojů“).
4. Akumulátorový vrtací šroubovák má k dispozici 21 stupňů kroutícího momentu plus stupeň pro vrtání. Za účelem nastavení otočte kroužkem pro nastavení kroutícího momentu (2)
 - na symbol (vrtání) , pokud chcete vrtat do dřeva, plastu nebo kovu. Toto nastavení nepoužívejte na šroubování.
 - na požadovaný točivý moment, pokud chcete šroubovat:
nízký točivý moment: pro malé šrouby a citlivé materiály.
vysoký točivý moment: pro velké šrouby a robustní materiály.
Kroužek pro nastavení točivého momentu vždy slyšitelně zaklapne.
5. Přepínačem převodu (3) nastavte 1. nebo 2. stupeň. Abyste aku vrtací šroubovák nepoškodili, netiskněte současně vypínač (8) a přepínač převodu.
 - Stupeň 1: 0-400/min.
 - Stupeň 2: 0-1400/min.

Stupeň 1 je vhodný ke šroubování a vrtání otvorů s velkým průměrem.

Stupeň 2 je vhodný k vrtání otvorů s malým průměrem.

6. Přepínačem chodu vpravo/vlevo (4) nastavte směr otáčení rychloupínacího skličidla (1):
 - Pro otáčení rychloupínacího skličidla ve směru hodinových ručiček stiskněte pravý chod (směr šipky k rychloupínacímu skličidlu).
 - Pro otáčení rychloupínacího skličidla proti směru hodinových ručiček stiskněte levý chod (směr šipky od rychloupínacího skličidla).
 - Přepínač chodu vpravo/vlevo disponuje aretací zapnutí. Pro aktivaci přepněte přepínač chodu vpravo/vlevo do střední polohy.

POZOR! Přepínač chodu vpravo/vlevo se smí přepínat jen v případě, že je výrobek zastaven.

7. Nasad'te
 - vrtačku přesně na značku na Vašem obrobku.
 - bit přímo do drážky, resp. drážky šroubu.

8. Při šroubování a vrtání dbejte na následující pokyny:

Šroubování:	- Do měkkého dřeva lze šroubovat šrouby bez předvrtání. - Při šroubování velkých šroubů tvrdé dřevo předvrtejte. - Při zapuštěných šroubech otvor zahlubte. - Při šroubech do dřeva s částečným závitem předvrtejte polovinu délky šroubu. - Při překročení nastaveného točivého momentu zablokuje kluzná spojka otáčení rychloupínacího skličidla.
Vrtání (všeobecně):	Vytahujte vrták pravidelně z otvoru, abyste nechali vrták vychladnout.
Vrtání (do dřeva):	- Pomocí důlčiku udělejte na označeném místě důlek. - Abyste při provrtání zabránili vyštípnutí dřeva, pod vrtané místo položte dřevěný blok nebo vrtejte z obou stran. - Použijte HSS vrták do dřeva (není součástí dodávky).
Vrtání (do kovu):	- Pomocí důlčiku udělejte na označeném místě důlek. - Kov určen k vrtání upněte a položte pod něj dřevěný blok, abyste zabránili zdeformování. - Použijte HSS spirálový vrták. - Otvory s větším průměrem předvrtejte menším vrtákem. - Pro ocel a hliník použijte mazivo. - Mazivo pro ocel: Olej - Mazivo pro hliník: terpentýn, parafin - Na mosaz, měď, litinu: žádné mazivo

- Nejdříve zlehka stiskněte vypínač (8) pro spuštění aku vrtacího šroubováku. Po stisknutí vypínače zasvíti LED pracovní svítidlo (9) pro osvětlení špatně osvětleného pracovního prostoru.
- Vypínač disponuje variabilní regulací rychlosti. Při lehkém stisknutí vypínače bude výrobek běžet nízkými otáčkami. Přibývajícím tlakem se otáčky zvýší. Upozornění: Integrovaná motorová brzda zajistí rychlé zastavení.
- Potom stiskněte vypínač silněji. Podle zatížení se může akumulátor zahřát. Občas nechte akumulátor vychladnout.
- Vypínač držte stisknutý, dokud neukončíte svou práci.
- V případě potřeby změňte přepínačem chodu vpravo/vlevo směr otáčení rychloupínacího skličidla, abyste vytáhli vrták z otvoru.
- Vyjměte vrták, resp. bity (viz kapitola „Vyjmutí nástrojů“).
- Stiskněte tlačítko uvolnění akumulátoru (6) a vytáhněte akumulátor z aku vrtacího šroubováku.
- Aku vrtací šroubovák a příslušenství uložte správně do kufríku (13).

Uvolnění blokování

Pro odstranění blokování postupujte podle následujících kroků:

- Pokud je aku vrtací šroubovák blokován, vypínač (8) pusťte a vytáhněte vrták (11) z otvoru.
- Zkontrolujte, zda je blokování způsobeno aku vrtacím šroubovákem tak, že krátce stisknete vypínač. Nesměřujte aku vrtací šroubovák na sebe nebo jiné osoby a zvířata.
 - Pokud se aku vrtací šroubovák nezapíná, postupujte podle pokynů v kapitole „Řešení problémů“, bod 1.
 - Pokud aku vrtací šroubovák funguje bezvadně, postupujte podle následujících kroků v této kapitole.

3. Nastavte kroužek pro nastavení točivého momentu (2) na vyšší točivý moment.
4. Vypínač zcela stiskněte a vyvítejte na aku vrtací šroubovák mírný tlak.
5. Občas udělejte přestávku a z otvoru vyjměte vrták, aby mohl vychladnout.
6. Opakujte kroky 4 a 5, dokud se blokování neuvolní.

Řešení problémů

Některé poruchy mohli vzniknout malými vadami, které můžete odstranit sami. Postupujte přitom podle pokynů v následující tabulce.

Pokud se tím porucha na aku vrtacím šroubovák nedaří odstranit, obraťte se na zákaznický servis. Neopravujte aku vrtací šroubovák v žádném případě sami.

Problém	Možná příčina	Řešení
Aku vrtací šroubovák nelze spustit.	Výkon akumulátoru je příliš slabý.	Akumulátor (7) nabijte (viz kapitola „Nabíjení akumulátoru“).
	Zkontrolujte, zda je akumulátor správně vložený.	Zasuňte akumulátor do aku vrtacího šroubováku tak, aby zaklapl.
	Přepínač chodu vpravo/vlevo (4) je ve střední poloze.	Přepínač chodu vpravo/vlevo (4) zcela stiskněte.
Akumulátor se nenabíjí.	Zkontrolujte, zda je akumulátor správně vložený.	Zasuňte akumulátor (7) do nabíječky (10) tak, aby kontakty akumulátoru zapadly do nabíječky. Akumulátor musí zaklapnout v nabíječce.
	Síťová zástrčka není správně zapojená.	Zkontrolujte zástrčku na řádné zapojení.
	Síťová zásuvka je bez proudu.	Zkontrolujte zásuvku zapojením jiného výrobku.
	Akumulátor nebo nabíječka jsou vadné.	Obráťte se na zákaznický servis.

Čištění a péče



Pozor!

Nebezpečí poškození! Nesprávné použití výrobku může vést k poškození.

Nebezpečí poškození

Použití nevhodných čisticích prostředků by mohlo aku vrtací šroubovák a příslušenství poškodit.

- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, drsné čisticí prostředky nebo rozpouštědla, ostré nebo kovové čisticí pomůcky jako nože, tvrdé škrabky a podobně.

UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí zkratu!

Voda nebo jiné kapaliny vniklé do výrobku mohou způsobit zkrat.

- Nikdy neponořujte aku vrtací šroubovák a příslušenství do vody nebo jiných kapalin.
- Dbejte na to, aby se do výrobku nedostala voda.

1. Před čištěním produktu vytáhněte zástrčku nabíječky ze sítě.
2. Aku vrtací šroubovák a nabíječku (10) nechte zcela vychladnout.
3. Stiskněte tlačítko uvolnění (6) na akumulátoru (7) a vytáhněte akumulátor z aku vrtacího šroubováku.
4. Tělo aku vrtacího šroubováku a nabíječky čistěte čistým a vlhkým hadříkem.
5. Kontakty akumulátoru a akumulátorového vrtacího šroubováku vyčistěte suchým a čistým hadříkem.
6. Aku vrtací šroubovák pečlivě osušte a nechte jej zcela oschnout.
7. Aku vrtací šroubovák není třeba mazat.
8. Z rychloupínacího sklíčidla (1) odstraňte prach z vrtání a dřevěné piliny.
9. Kontakty nabíječky, aku vrtacího šroubováku a akumulátoru udržujte čisté. Aku vrtací šroubovák je nyní zcela vyčištěný.

Údržba a přeprava

UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí poškození! Nesprávné uložení nebo nesprávná přeprava aku vrtacího šroubováku může vést k poškození výrobku.

- Aku vrtací šroubovák uložte a přenášejte v čistých, suchých a nezamrzajících podmínkách, ve kterých bude výrobek chráněn před přímým slunečním zářením. K uložení a přepravě aku vrtacího šroubováku používejte vždy přiložený kufřík. Jiná místa uložení a přepravné možnosti nenabízejí dostatečnou ochranu aku vrtacího šroubováku, příslušenství a zejména kontaktů.

1. Dbejte na to, aby aku vrtací šroubovák a příslušenství byly zcela suché.
2. Přívodní kabel navíňte tak, aby nebyl zauzlen ani zalomen.
3. Abyste zamezili ztrátě příslušenství, uložte všechno příslušenství, zejména vrtáky (11) a bity (12) do kufříku (13).

Upozornění: Akumulátorový vrtací šroubovák nevyžaduje údržbu.

Operavy

UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Operavy prováděny uživatelem nebo za použití nevhodných náhradních dílů představují zvýšené nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Tělo výrobku za žádných okolností neotevírejte. Výrobce odmítá jakékoliv ručení v případě, že byly operavy prováděny uživatelem, výrobek byl nesprávně připojen nebo nesprávně používán. Elektrické nářadí nechte opravit kvalifikovaným odborníkem za použití originálních náhradních dílů.
- Na operavy se smíjí používat jen díly, které jsou ve shodě s údaji originálního výrobku a údaji výrobce. Tento aku vrtací šroubovák je vybaven všemi elektrickými a mechanickými díly, které jsou nevyhnutelné k ochraně před nebezpečím.

Likvidace



Likvidace obalu



Obalový materiál se skládá z recyklovatelných materiálů. Obalový materiál odstraňte podle jeho označení na k tomu určených sběrných místech resp. podle platných předpisů.



Pokyny k likvidaci elektrických výrobků

Elektrické výrobky nevyhazujte do domovního odpadu. Podle evropské směrnice o elektrickém a elektronickém odpadu 2012/19/EU a její implementace do národní legislativy se musí elektrická zařízení shromažďovat odděleně a předávat k ekologickému zhodnocení. Alternativa recyklování k požadavku na vrácení: Vlastník elektrického výrobku je místo vrácení povinen za účelem řádného zhodnocení výrobek odevzdat k recyklaci. Starý výrobek lze odevzdat na sběrném místě, kde se provede likvidace ve smyslu cirkulární ekonomiky a zákonu o odpadech.

Netýká se to příslušenství starých výrobků a dílů bez elektronických částí.

Pokyny k výrobkům na baterie

- Dodržujte pokyny výrobce baterií!
- Používejte jen doporučené baterie nebo ekvivalentní typy!
- Nepoužívejte současně různé typy baterií nebo nové a staré baterie!
- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu!
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie!
- Vybité baterie z výrobku vyjměte!
- Nenabíjejte nenabíjecí baterie!
- Svorky nabíjení se nesmí zkratovat!
- Použité baterie nevhazujte do ohně!
- Uchovávejte mimo dosah dětí!



Li-Ion

Likvidace akumulátoru

Akumulátory a baterie nepatří do domovního odpadu. Jako spotřebitel jste podle zákona povinen vybité akumulátory a baterie odevzdávat k recyklaci. Staré akumulátory a baterie můžete odevzdat ve veřejných sběrnách Vaší obce nebo obecně tam, kde se prodávají baterie. Akumulátory a baterie obsahují škodlivé látky, které při nesprávné likvidaci mohou kontaminovat životní prostředí a ovlivnit lidské zdraví.

Před likvidací elektrického výrobku z něj vyjměte akumulátor.

Další pokyny pro likvidaci

Vysloužilý elektrický výrobek odevzdejte tak, abyste neohrozili jeho pozdější opětovné použití nebo zhodnocení. Vysloužilé elektrické výrobky mohou obsahovat škodlivé látky. Při nesprávném zacházení nebo při poškození výrobku by tyto látky mohly při pozdějším zhodnocení výrobku způsobit poškození zdraví nebo znečištění vody a půdy.

Technické údaje

Aku vrtací šroubovák	
Číslo modelu:	1184671
Otáčky naprázdno:	1. stupeň: 0 bis 400 min ⁻¹ 2. stupeň: 0 bis 1400 min ⁻¹
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla:	0,8 - 10 mm
Akumulátor	
Číslo modelu:	JOB-YFT51-20A
Napětí:	20V === (stejnoseměrný proud)
Zatížení:	2,0 Ah
Typ:	Lithium-iontový akumulátor (Li-Ion)
Doba nabíjení:	cca 60 minut
Nabíječka	
Číslo modelu:	CH-YFT2100-2500
Napájení:	220-240 V~ (střídavý proud), 50 Hz, 0,4 A
Výkon:	37W
Výstupní napětí:	21V=== (stejnoseměrný proud)/2,5 A
Třída ochrany:	II
Vrtáky	
8 HSS spirálových vrtáků:	1,5 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
Bity	
8 bitů:	PZ: 0-1-2, PH: 0-1-2, SL: 5-6

Informace o hluku a vibracích

UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí ohrožení zdraví!

Práce bez ochrany sluchu nebo ochranného oděvu může vést k poškození zdraví.

- Při práci noste ochranu sluchu a přiměřený ochranný oděv.

Naměřeno podle EN 62841-1 a EN 62841-2-1.

Hluk v pracovním prostoru může překročit 85 dB(A); v takovém případě jsou potřebná ochranná opatření (noste vhodnou ochranu sluchu).

- Hladina akustického tlaku L_{pA} : 65,4 dB(A)
- Nepřesnost K_{pA} : 3 dB(A)
- Hladina akustického výkonu L_{WA} : 76,4 dB(A)
- Nepřesnost K_{WA} : 3 dB(A)

Výše uvedené hodnoty jsou hodnoty emise hluku a nepředstavují proto nevyhnutně bezpečné hodnoty pro pracovní prostor.

Souvislost mezi emisní a imisní hladinou není dostatečně spolehlivá na určení případně potřebných dodatečných bezpečnostních opatření. K faktorům, které mohou ovlivnit příslušnou imisní hladinu v pracovním prostoru, patří mezi jinými osobitosti pracovního prostoru, trvání expozice, jiné zdroje hluku apod.

Dbejte také na národní předpisy ohledně přípustné hodnoty hladiny hluku v pracovním prostoru. Výše uvedené informace však poskytují uživateli možnost lépe odhadnout existující nebezpečí.

Hodnoty vibrací

- Vrtání do kovu a_{HD} : 0,893 m/s²
- Nepřesnost K: 1,5 m/s²
- Udáváné celkové hodnoty emise vibrací a hluku byly zjištěny podle normované zkušební metody a lze je použít pro účely srovnání jednoho elektrického nářadí s jiným.
- Udáváné celkové hodnoty vibrací a emise hluku lze také používat na předběžný odhad zatížení.



UPOZORNĚNÍ!

- Hodnoty emise vibrací a hluku se mohou během skutečného používání elektrického nářadí odlišovat od udávaných hodnot, v závislosti na způsobu používání elektrického nářadí.

Příklad:

- stav aku vrtacího šroubováku nebo správná údržba,
- typ materiálu a použití aku vrtacího šroubováku,
- použití správného příslušenství a zda je v dobrém stavu,
- pevné držení aku vrtacího šroubováku uživatelem,
- Správné použití aku vrtacího šroubováku jen na základě popisu v tomto návodu.

Snažte se držet úroveň vibrací co nejnižší. Opatření za účelem snížení zatížení vibracemi jsou např. nošení rukavic při používání nářadí a omezení doby použití. Přitom je třeba zohlednit všechny doby provozu, (např. doby, během kterých je elektrické nářadí vypnuté a doby, kdy nářadí sice běží, ale v skutečnosti je bez zatížení).

Nesprávné použití aku vrtacího šroubováku může vést k těžkostem, které byly způsobeny vibracemi.

POZOR! Podle způsobu použití je třeba za účelem ochrany uživatele přijmout následující bezpečnostní opatření:

- Pokud možno zabraňte působení vibrací.
- Používejte jen příslušenství v bezchybném stavu.
- Při použití aku vrtacího šroubováku noste protivibrační rukavice.
- Dbejte na pokyny k péči a údržbě aku vrtacího šroubováku.
- Zamezte použití aku vrtacího šroubováku při teplotách pod -20 °C.
- Svou práci plánujte, abyste nemuseli používat silně vibrující aku vrtací šroubovák více dní za sebou.

ES prohlášení o shodě



Údaje a normy najdete v přiloženém ES prohlášení o shodě.

Sadržaj

Prije prve uporabe	41
Opseg isporuke	41
Obrazloženje znakova	41
Sigurnost	42
Upute za uporabu	50
Čišćenje i njega	54
Održavanje i prijevoz	54
Popravci	54
Odlaganje	55
Tehnički podaci	56
EZ izjava o sukladnosti	57

Prije prve uporabe

Upoznajte se sa svim uputama za rad i sigurnosnim uputama prije korištenja proizvoda. Koristite proizvod samo kao što je opisano i za navedena područja primjene. Sačuvajte Upute za uporabu za kasnije korištenje. Izručite svu dokumentaciju kod predaje proizvoda trećoj osobi.

VAŽNO, SAČUVAJTE ZA KASNIJU UPORABU: PAŽLJIVO PROČITAJTE!

Opseg isporuke

- Bežična bušilica 20V-Li
- 1 baterije
- 1 punjač
- Set od 16 komada nastavaka i svrdala
- Kovčeg za pohranu
- Upute za uporabu

Provjerite jesu li na raspolaganju svi dijelovi i provjerite proizvod zbog mogućih prijevoznih oštećenja. Ne pokrećite oštećen proizvod! U slučaju oštećenja, molimo da se obratite Kaufland podružnici.

Obrazloženje znakova

Sljedeće signalne riječi i simboli koriste se u ovim Uputama za uporabu, na proizvodu ili na pakiranju.



Prije puštanja u rad pročitajte upute za uporabu!



Upozorenje!

Ova signalna riječ označava opasnost sa srednjom razinom rizika koja, ako je ista ne može izbjeći, može imati za posljedicu smrt ili teške ozljede.



Oprez!

Ova signalna riječ upozorava na moguću materijalnu štetu



Ovaj simbol daje korisne dodatne informacije o uporabi.



Proizvodi označeni ovim simbolom su u skladu sa svim važećim propisima Zajednice za Europski gospodarski prostor.



Nemojte izlagati bateriju temperaturama iznad 50° C!



Izbjegavajte doticaj baterije s vodom! Ne bacajte bateriju u vodu!



Ne bacajte bateriju u WC! Opasnost od eksplozije!



Ne bacajte bateriju u vatru! Opasnost od eksplozije!



Punjač odgovara razredu zaštite II. Dvostruka izolacija



Bežična bušilica odgovara razredu zaštite III.



Zaštita od pregrijavanja



Punjač koristite samo u zatvorenom prostoru.

== Napon istosmjerne struje



Ukoliko ste dugo izloženi glasnoj buci, možda ćete imati gubitak sluha. Nosite zaštitu za sluh.

Sigurnost

Pažljivo pročitajte sljedeće sigurnosne upute prije prve uporabe proizvoda. Za sigurnu uporabu slijedite sve sigurnosne upute u nastavku.

Propisana uporaba

Koristite proizvod samo u zato predviđenu svrhu. Druge upotrebe ili preinake proizvoda smatraju se nepropisnim i mogu uzrokovati ozljede ili oštećenja. Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu nastalu zbog nepropisne uporabe. Proizvod nije namijenjen za komercijalne svrhe.

Bežična bušilica prikladna je samo za bušenje i pričvršćivanje drveta, plastike i metala.

Bežična bušilica može se koristiti samo u skladu s namjenom opisanom u ovom priručniku.

Zabranjena je svaka druga upotreba.

Pravilna upotreba također uključuje usklađivanje sa sigurnosnim uputama i uputama za uporabu.

Može se koristiti samo pribor koji je prikladan za bežičnu bušilicu.

Osobe koje koriste i održavaju bežičnu bušilicu moraju biti upoznate s opremom i informirane o mogućim rizicima. Osim toga, moraju se pridržavati svih propisa o sprječavanju nezgoda.

Treba se pridržavati drugih općih smjernica o zdravlju i sigurnosti.

Proizvođač se odriče bilo kakve odgovornosti za štetu uzrokovanu promjenama bežične bušilice.

Sljedeće su prijave izričito zabranjene i smatraju se neprikladnom upotrebom.

- korištenje bežične bušilice za svrhe za koje nije namijenjena;
- nepoštivanje uputa o upozorenjima, montaži, radu, održavanju i čišćenju sadržanim u ovom priručniku;
- kršenje bilo koje odredbe koja se odnosi na sprječavanje nezgoda, zdravlje i sigurnost, koja se mora posebno poštivati i / ili općenito za uporabu ove bežične bušilice;

- korištenje dodataka i rezervnih dijelova, koji nisu namijenjeni bežičnoj bušilici;
- promjene na bežičnoj bušilici;
- popravke bežične bušilice koju izvode osobe koje nisu proizvođač ili kvalificirani stručnjak;
- komercijalna ili industrijska uporaba bežične bušilice povezana s radom korisnika;
- rad ili održavanje bežične bušilice od strane osoba, koje nisu upoznate s uporabom bežične bušilice i/ili ne poznaju s njom povezane rizike;

Preostali rizici

Unatoč pravilnoj upotrebi, određeni rizici ne mogu se potpuno isključiti.

Sljedeći rizici mogu nastati zbog dizajna bežične bušilice:

- oštećenja zdravlja povezana s emisijama vibracija kada se oprema koristi dulje vrijeme ili nije pravilno korištena i održavana;
- ozljede i oštećenje imovine uzrokovane izbačenim dijelovima ili držačima alata koji se lome tijekom rada,
- oštećenje zdravlja zbog rada s otrovnim materijalima ili onima koji predstavljaju opasnost po zdravlje (npr. Azbest).

OPREZ! Pri korištenju električnih alata morate poduzeti sljedeće osnovne sigurnosne mjere predostrožnosti radi zaštite od strujnog udara, ozljeda i požara.

Pridržavajte se svih ovih napomena prije uporabe električnog alata i držite sigurnosne upute na sigurnom mjestu. Nepridržavanje donjih uputa može uzrokovati strujni udar, požar i / ili teške ozljede.

Prije početka rada, korisnik mora pročitati i slijediti upute za uporabu, osobito sigurnosne upute. Ovim uređajem mogu upravljati samo osobe koje su se upoznale s uporabom bežične bušilice te su poučene o rizicima koji su uključeni.

Proizvođač ove bušilice ne snosi odgovornost za štetu ili ozljedu uzrokovanu bežičnom bušilicom, zbog:

- nepravilnog rukovanja ili nepravilnog korištenja,
- nepoštivanja uputa za uporabu,
- popravaka od strane trećih osoba, neovlaštene specijalizirane radionice,
- ugradnje i zamjene s ne originalnim rezervnim dijelovima,
- neispravnog električnog sustava zbog neispunjavanja električnih kodova i propisa

Osim sigurnosnih smjernica u ovom priručniku, važno je pridržavati se propisa koji se primjenjuju na rad bežične bušilice u vašoj zemlji.

Dodatno se, uz sigurnosne upute u ovim Uputama za uporabu i propise specifične za zemlju, treba pridržavati opće priznatih pravila tehnike za rad bežične bušilice.

Sigurnost djece i osoba



OPREZ!

• **Opasnost od nezgoda za djecu i malu djecu!**

Nikad nemojte ostavljati djecu bez nadzora s ambalažnim materijalom! Postoji opasnost od gušenja, djeca često podcjenjuju opasnosti! Opasnost po život i opasnost od ozljeda za malu djecu i djecu!

• **Oprez opasnost od ozljeda!**

Provjerite jesu li svi dijelovi neoštećeni. Oštećeni dijelovi mogu utjecati na sigurnost i stabilnost.

• **Opće sigurnosne upute**

Obratite pažnju na stabilnost proizvoda prije uporabe. Koristite proizvod pravilno i samo u predviđenom području korištenja. Sve sastavne dijelove treba držati podalje od otvorenog plamena.

Sigurnosne upute

- **OPASNOST PO ŽIVOT!** Baterije se mogu progutati, što može biti opasno po život. Odmah potražite liječničku pomoć, ako je baterija bila progutana.
- Ne izlažite proizvod visokim temperaturama ili vlazi, jer bi se inače proizvod mogao oštetiti.

Opće sigurnosne upute za električne alate



Pročitajte sve sigurnosne upute, upute za rad, ilustracije i tehničke podatke, kojima je opremljen ovaj električni alat.

Propusti kod pridržavanja slijedećih uputa mogu uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede.

Sačuvajte sve sigurnosne upute i upute za uporabu za budućnost.

U sigurnosnim uputama korišten pojam „električni alat” odnosi se na mrežom napajane električne alate (s mrežnim kabelom) ili baterijom napajane električne alate (bez mrežnog kabela).

1) Sigurnost radnog mjesta

- a) **Držite svoje radno područje čistim i dobro osvijetljenim.** *Nered ili neosvijetljena radna područja mogu dovesti do nesreća.*
- b) **Ne radite s električnim alatom u potencijalno eksplozivnoj atmosferi, u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine.** *Električni alati proizvode iskre, koje mogu zapaliti prašinu ili pare.*
- c) **Držite djecu i druge osobe podalje tijekom korištenja električnih alata.** *Kod skretanja pažnje možete izgubiti nadzor nad uređajem.*

2) Električna sigurnost

- a) **Priključni utikač električnog alata mora pristajati u utičnicu. Utikač se ni na koji način ne smije preinačiti. Ne koristite adapterske utikače zajedno s uzemljenim električnim alatima.** *Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od električnog udara.*

- b) **Izbjegavajte doticaj tijela s uzemljenim površina, kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci.** *Postoji povećan rizik od električnog udara, kad je vaše tijelo uzemljeno.*
- c) **Držite električne alate podalje od kiše ili vlage.** *Prodor vode u električni uređaj povećava rizik od električnog udara..*
- d) **Ne zloupotrebljavajte priključni kabel za nošenje, vješanje električnog alata ili za izvlačenje utikača iz utičnice.** *Držite priključni kabel podalje od izvora topline, ulja, oštih rubova ili pomičnih dijelova. Oštećeni ili zapetljani priključni kablovi povećavaju rizik od strujnog udara.*
- e) **Ako s električnim alatom radite na otvorenom, koristite samo produžne kabele, koji su također pogodni za uporabu na otvorenom.** *Korištenje produžnog kabela prikladnog za vanjsku uporabu smanjuje rizik od električnog udara.*
- f) **Ako je rad električnog alata u vlažnom okruženju neizbježan, koristite zaštitnu sklopku diferencijalne struje.** *Korištenje zaštitne sklopke diferencijalne struje smanjuje rizik od električno udara.*

3) Sigurnost osoba

- a) **Budite oprezni, pazite na to što radite i postupajte razborito pri radu s električnim alatom.** *Nemojte koristiti električni alat, kad ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom uporabe električnog alata može dovesti do ozbiljnih ozljeda.*
- b) **Nosite osobnu zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale.** *Nošenje osobne zaštitne opreme, kao što je zaštitna maska, neklizajuće sigurnosne cipele, zaštitna kaciga ili štitnici za uši, ovisno o načinu primjene električnog alata, smanjuje rizik od ozljede.*
- c) **Izbjegavajte nenamjerno pokretanje.** *Uvjerite se da je električni alat isključen, prije nego što ga spajate na napajanje i/ili bateriju, podižete ga ili nosite. Kad kod nošenja električnog alata držite prst na prekidaču ili električni alat uključen spajate na napajanje, to može dovesti do nesreća.*
- d) **Prije uključivanja električnog alata uklonite alat za podešavanje ili momentni ključ.** *Alat ili ključ, koji se nalazi u rotacijskom dijelu električnog alata, može dovesti do ozljeda.*
- e) **Izbjegavajte nenormalno držanje tijela.** *Pobrinite za sigurnu stabilnost i u svakom trenutku držite ravnotežu. Na taj način imate veći nadzor nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.*
- f) **Nosite prikladnu odjeću.** *Ne nosite široku odjeću ili nakit. Držite kosu, odjeću i rukavice podalje od pokretnih dijelova. Široka odjeća, nakit ili duga kosa može biti zahvaćena pokretnim dijelovima.*
- g) **Ako se mogu ugraditi uređaji za usisavanje i sakupljanje prašine, provjerite jesu li spojeni i pravilno se koriste.** *Uporaba usisavanja prašine može smanjiti opasnost od prašine.*
- h) **Nemojte se zavaravati s lažnom sigurnosti i nemojte zanemarivati sigurnosna pravila za električne alate, čak i kad ste nakon višekratnog korištenja upoznati s električnim alatom.** *Nepažljivo rukovanje može unutar djelića sekunde dovesti do teških ozljeda.*

4) Korištenje i rukovanje električnim alatom

- a) **Električni alat nemojte preopteretiti. Za svoj rad koristite za to određen električni alat.** *S pravim električnim alatom posao ćete obaviti bolje i sigurnije u navedenom rasponu snage.*
- b) **Ne koristite električne alate, čiji je prekidač u kvaru.** *Električni alat, koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba ga popraviti.*
- c) **Izvučite utikač iz utičnice i/ili uklonite zamjenjivu bateriju, prije nego počnete podešavanja uređaja, mijenjate dijelove alata ili odlažete električni alat.** *Ove mjere opreza sprečavaju nenamjerno pokretanje uređaja.*
- d) **Čuvajte nekorištene električne alate izvan dohvata djece. Ne dopustite da električni alat koriste osobe, koje nis upoznate s njim ili nisu pročitale ove upute.** *Električni alati su opasni, ako ih koriste neiskusne osobe..*
- e) **Pažljivo održavajte električni alat. Provjerite, djeluju li pokretni dijelovi besprijeckorno i nisu zaglavljani, jesu li dijelovi slomljeni ili oštećeni tako, da je djelovanje električnog alata ometano. Dozvolite da se prije uporabe električni alat popravi. Loše održavani električni alati uzrokuju mnoge nezgode.**
- f) **Držite svoje alate za rezanje oštrim i čistim.** *Pažljivo održavani alati za rezanje s oštrim oštricama manje zapinju i lakše ih je voditi.*
- g) **Koristite električne alate, pribor, primjenjive alate itd. prema ovim uputama. Uzmite u obzir pritom radne uvjete i djelatnost, koja se obavlja. Druga, osim predviđena uporaba električnog alata može dovesti do opasnih situacija.**
- h) **Držite ručke i prihvatne površine suhim, čistim te bez ulja i masti.** *Skliske ručke i rukohvati ne dopuštaju siguran rad i kontrolu električnog alata u neočekivanim situacijama.*

5) Uporaba i rukovanje bežičnim alatom

- a) **Baterije puniti samo s punjačem, koji je preporučio proizvođač.** *Kada se punjač koji je pogodan za određenu vrstu baterija koristi s drugom baterijom, postoji opasnost od požara.*
- b) **U električnim alatima koristite samo za to predviđene baterije.** *Korištenje drugih baterija može prouzročiti ozljede ili dovesti do požara.*
- c) **Držite nekoristenu bateriju daleko od spajalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka ili drugih malih metalnih predmeta, koji mogu uzrokovati premošćivanje kontakata.** *Kratki spoj između kontakata baterije može imati za posljedicu opekline i požar.*
- d) **Kod pogrešnog korištenja može doći do istjecanja tekućine iz baterija. Izbjegavajte kontakt s njom. Kod slučajnog doticaja isperite vodom. Ako tekućina dođe u doticaj s očima, dodatno potražite liječničku pomoć. Izlazeća tekućina iz baterije može dovesti do iritacija kože ili opeklina.**
- e) **Nemojte koristiti oštećenu ili preinačenu bateriju.** *Oštećene ili preinačene baterije mogu biti nepredvidljivog ponašanja i dovesti do požara, eksplozije ili ozljede.*
- f) **Ne izlažite baterije vatri ili visokim temperaturama.** *Požar ili temperature iznad 130 °C mogu uzrokovati eksplozije.*

- g) **Slijedite sve upute za punjenje i nikada ne puniti bateriju ili bežični alat izvan temperaturnog područja navedenog u uputama za uporabu.** *Pogrešno punjenje ili punjenje izvan dopuštenog temperaturnog raspona može uništiti bateriju i povisiti opasnost od požara.*

6) Servis

- a) **Prepuštite popravke vašeg električnog alata ovlaštenom osoblju i samo s originalnim zamjenskim dijelovima.** *Na taj je način zajamčeno održanje sigurnosti električnog alata.*
- b) **Nikad ne popravljajte oštećene baterije.** *Sveukupno održavanje treba provesti proizvođač ili ovlašten servisni centar za stranke.*

Posebne sigurnosne upute za bušilice

1) Sigurnosne upute za sve radove

- a) **Prilikom izvođenja radova na mjestima na kojima alat ili vijci mogu udariti u prikrivene vodove, električni alat držite za izolirane površine.** *Doticaj s vodljivim kablom može staviti pod napon metalne dijelove uređaja i dovesti do strujnog udara.*

2) Sigurnosne upute kod uporabe dugih svrdala

- a) **Ni u kojem slučaju ne radite s većom brzinom od dopuštene maksimalne brzine za svrdlo.** *Kod većih se brzina svrdlo može blago saviti, kad se može slobodno okretati bez kontakta s izratkom i dovesti do ozljeda.*
- b) **Uvijek započnite postupak bušenja s niskom brzinom i dok svrdlo ima kontakt s izratkom.** *Kod većih brzina svrdlo se može blago savijati, kad se slobodno kreće bez kontakta s izratkom, i dovesti do ozljeda.*
- c) **Ne vršite prekomjerni pritisak i radite sa svrdlom samo u ravnom položaju.** *Svrdla se mogu saviti i slomiti, ili dovesti do gubitka kontrole i ozljeda.*

Dodatne sigurnosne upute za punjače

Opasnost od ozljeda! Ovu napravu mogu koristiti djeca od 8 godina nadalje i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ukoliko su pod nadzorom ili su bili poučeni o sigurnosti primjene naprave i razumiju iz toga proizlazeće rizike.

Djeca se ne smiju igrati s napravom. Čišćenje i korisničko održavanje djeca ne smiju obavljati bez nadzora.

- Oštećen kabl za napajanje mora biti zamijenjen od strane proizvođača, njegove službe za korisnike ili slične ovlaštene osobe, kako bi se spriječile opasnosti.
 - Nemojte puniti baterije koje nisu punjive. Nepridržavanje ove upute dovodi do opasnosti.
- a) Prije uporabe punjača, pročitajte sve upute za rad i upozorenja i poduzmite sve mjere predostrožnosti za punjač i bateriju. Pojednosti potražite u ovom priručniku i samom uređaju.
- b) Redovito provjeravajte punjač za oštećenja, osobito kabl za napajanje, utikač i kućište. Oštećeni punjač se ne smije ponovno koristiti dok se ne popravi.
- c) Nemojte koristiti punjač ako je bio izložen udarcima, ako je pao ili je oštećen na bilo koji drugi način. Dajte uređaj ovlaštenom serviseru na popravak ili pregled.
- d) Nikada nemojte ponovo spojiti bateriju koja je gorjela ili je inače oštećena punjačem. Inače postoji opasnost od električnog udara.

- e) Nemojte rastavljati punjač. Popravke smije obavljati samo ovlašteni servisni centar. Nepravilna montaža može uzrokovati opasnost od požara ili strujnog udara.
- f) Nikada ne koristite punjač u sredinama s eksplozivnim ili zapaljivim materijalima. Postoji opasnost od požara i eksplozije!
- g) Punjač je namijenjen samo za privatnu upotrebu u kombinaciji s normalnom utičnicom za kućanstvo. Nikada nemojte pokušavati priključiti punjač na utičnicu napajanja različitog napona.
- h) Uvijek osigurajte odgovarajuću ventilaciju prilikom punjenja baterije. Može stvoriti plinove.
- i) Napunite bateriju samo u zatvorenim prostorijama jer je punjač namijenjen samo za zatvoreni prostor.
- j) Provjerite da vlaga ne dolazi u dodir s punjačem. Inače postoji opasnost od električnog udara.
- k) Nikada nemojte koristiti punjač za bilo što drugo osim namjeravanog. Punjač se puni samo za punjenje iste baterije, koja se isporučuje s punjačem. Uporaba u druge svrhe od namijenjene može dovesti do požara ili smrti.
- l) Nemojte pokušavati puniti bateriju s punjačem koji nije isporučen. Punjač, koji je isporučen s ovim električnim alatom, i baterija moraju se koristiti zajedno.
- m) Za punjenje baterije koristite samo punjač isporučen s uređajem. Punjač se ne smije koristiti kao izvor napajanja električnog alata.
- n) Nikad ne koristite baterije koje nisu punjive. Nepoštivanje ovog zahtjeva rezultirat će opasnostima.
- o) Nemojte postavljati nikakav predmet na punjač i nemojte ga prekrivati jer to može uzrokovati pregrijavanje. Nemojte postavljati punjač u blizinu izvora topline.
- p) Postavite kabel za napajanje na takav način da se nitko ne spotakne ili na drugi način dovede do štete. Inače postoji rizik od oštećenja imovine i ozljeda.
- q) Uvijek iskopčajte punjač nakon uporabe. Na taj način spriječite moguće rizike.
- r) Prije čišćenja i brige uvijek izvucite mrežni utikač. Inače postoji opasnost od električnog udara.
- s) Nikad ne odspojite mrežni kabel iz utičnice, ali samo na utikaču. Nikada ne povlačite kabel.
- t) Nemojte koristiti produžne kabele, osim ako je to neizbježno. Korištenje nepravilnog produžnog kabela može dovesti do požara i strujnog udara.
- u) Oštećen kabel za napajanje mora biti zamijenjen od strane proizvođača, njegove službe za korisnike ili slične ovlaštene osobe, kako bi se spriječile opasnosti.
- v) Uređaj mora biti spojen na uzemljenu utičnicu.

Dodatne sigurnosne upute

Nikad nemojte izvoditi radove održavanja na oštećenim baterijama. Održavanje baterija može provoditi samo proizvođač ili njegov ovlašteni serviser.



UPOZORENJE! Opasnost od strujnog udara! Neispravna električna instalacija ili pretjerani mrežni napon mogu dovesti do električnog udara.

- Napravu spojite samo na izmjeničnu struju navedenu na ploči uređaja i samo na uzemljenu utičnicu.

- Spojite mrežni utikač na lako dostupnu utičnicu, kako biste brzo mogli odspojiti uređaj iz napajanja u hitnim slučajevima.
- Nikada ne dodirujte punjač mokrim rukama.
- Provjerite je li spojni kabel usmjeren tako da se preko njega nitko ne može spoticati.
- Kako biste izbjegli oštećivanje kabela napajanja, nikada ne dopustite da kabel visi preko oštih rubova.



Opasnost od ozljeda!

Baterije sadrže zapaljive tvari. Ako se baterije ne rade ispravno, u nekim okolnostima mogu se probušiti, postati vruće, zapaliti ili eksplodirati. Nepravilno rukovanje može dovesti do ozbiljnih ozljeda.

- Nemojte grijati baterije ili ih bacati u otvorenu vatru.
- Nemojte izlagati baterije i bežičnu bušilicu na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Baterije zamijenite istom vrstom baterije i s istom oznakom baterije. Pogledajte poglavlje "Tehnički podaci".
- Baterije se ne smiju razdvajati, bacati u vatru ili kratko spojiti.
- Držite neiskorištene baterije izvan dohvata djece.
- Ako djeca ili kućni ljubimci progutaju baterije, hitno potražite liječničku pomoć.
- Izbjegavajte kontakt baterijske kiseline s kožom, očima i sluznicama.

Ako dođete u doticaj s kiselinom baterija, isperite zahvaćeno područje vodom i odmah potražite liječničku pomoć.

NAPOMENA!

Opasnost od oštećenja!


Nepravilno rukovanje akumulatorskom bušilicom može dovesti do oštećenja.

- Izvadite bateriju iz odjeljka za bateriju, kad bežičnu bušilicu više ne koristite. To će spriječiti oštećenja uzrokovana istjecanjem baterijske kiseline.
- Ne izlažite baterije i bežičnu bušilicu bilo kakvim mehaničkim udarima ili udarima.
- Ako je potrebno, očistite kontakte baterije i uređaja prije umetanja baterije, npr. brusnim papirom.
- Nemojte koristiti oštra sredstvo za čišćenje, kako biste očistili bežičnu bušilicu.
- Nikada nemojte stavljati bežičnu bušilicu, bateriju ili punjač na ili u blizinu vrućih površina (ploče štednjaka itd.)
- Provjerite; da kabel napajanja punjača ne dolazi u doticaj s vrućim dijelovima.
- Nikada nemojte izlagati bežičnu bušilicu, bateriju ili punjač visokim temperaturama (grijači, itd.) ili vremenskim utjecajima (kiša, itd.).
- Nikada nemojte pokušavati uroniti bežičnu bušilicu, bateriju ili punjač u vodu i za čišćenje nemojte koristiti parni čistač.
- Ako se plastično kućište baterije raspukne ili napukne, odmah prestanite koristiti uređaj i ne punite bateriju. Odmah zamijenite oštećene dijelove s originalnim zamjenskim dijelovima.
- Raspon temperature okoline za uporabu električnog alata i baterije: -20° C do +50° C.
- Raspon temperature okoline za skladištenje električnog alata i baterije: -20° C do +50° C
- Raspon temperature okoline za sustav punjenja tijekom punjenja: 0 °C do + 45° C.

Upute za uporabu

Sadržaj/dijelovi naprave

1. Brzostezna glava za svrdla
2. Prsten za podešavanje zakretnog momenta
3. Prekidač mijenjača
4. Prekidač za odabir desnog/lijevog hoda
5. Indikator stanja napunjenosti baterije
6. Tipka za aktiviranje baterije
7. Baterija
8. Prekidač uključeno/isključeno
9. LED Radna svjetiljka
10. Punjač
11. Svrdlo (HSS spiralna svrdla), 8x
12. Bit nastavak, 8x
13. Kovčeg za pohranu

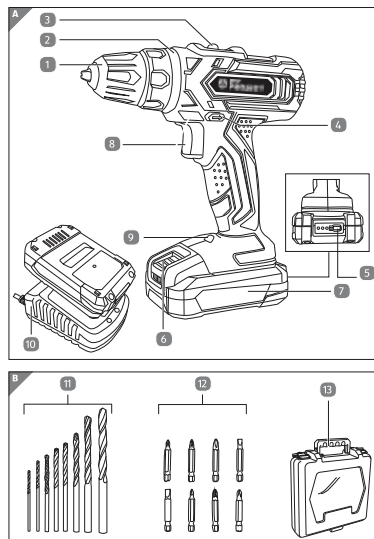

Priprema

Provjerite bežičnu bušilicu i sadržaj pakiranja

1. Uklonite materijal za pakiranje i sve zaštitne folije.
2. Provjerite jesu li bežična bušilica ili neki drugi dijelovi oštećeni. U tom slučaju nemojte koristiti bežičnu bušilicu. U tom slučaju kontaktirajte našu službu za korisnike ili se obratite najbližoj Kaufland poslovnici.
3. Provjerite da li je isporuka potpuna (pogledajte sl. **A** und **B**).

Punjenje baterije



UPOZORENJE! Opasnost od strujnog udara! Neispravna električna instalacija ili prekomjerni mrežni napon mogu dovesti do strujnog udara.

Spojite mrežni utikač na lako dostupnu utičnicu, kako biste brzo mogli odspojiti uređaj iz napajanja u hitnim slučajevima.

NAPOMENA! Opasnost od oštećenja! Neispravno punjenje baterije može oštetiti punjač i bežičnu bušilicu.

- Napunite bateriju na sobnu temperaturi između 0° C i 45° C. Idealna temperatura punjenja baterije je oko 23° C.

- Punite bateriju, dok indikator razine baterije pokazuje nisku razinu napunjenosti (crveno svjetlo).

Baterija je prethodno napunjena samo na nisku razinu. Stoga se baterija treba puniti prije prve uporabe. Kad prikaz razine napunjenosti baterije (5) prikazuje nisko stanje baterije, (crveno svjetlo), napunite bateriju.

1. Umetnite utikač punjača (10) u utičnicu.
2. Pritisnite tipku za aktiviranje (6) na bateriji (7) i izvucite bateriju naprijed iz bežične bušilice.
3. Uključite bateriju u punjač, tako da kontakti baterije budu u punjaču. Baterija mora čvrsto zaskočiti u punjač (**vidi sl. A**).
4. Indikator napunjenosti baterije (5) najprije svijetli crveno.
5. Indikator napunjenosti svijetli zeleno, kad je baterija potpuno napunjena. Tijekom punjenja, mrežni utikač, punjač i baterija postaju topliji. To je uvjetovano radom i nije kvar.
6. Dopustite bateriji da se ohladi na sobnu temperaturu nakon zagrijavanja tijekom punjenja.
7. Izvucite mrežni utikač punjača (10).
8. Umetnite punjivu bateriju u bežičnu bušilicu i čvrsto držite bežičnu bateriju, kako biste se uvjerali da se nećete ozlijediti, čim baterija dopusti mehanizmu okidanja da zaskoči (vidi sl. C). Bežična bušilica je sada spremna za upotrebu.

Upravljanje



Opasnost od ozljeda!

Ako nepravilno koristite bežičnu bušilicu, možete ozlijediti sebe i druge.

- Napunjena bušilica zagrijava tijekom rada. Nemojte dodirivati bušilicu dok se ne ohladi.
- Koristite osobnu zaštitnu opremu, uvijek nosite zaštitne naočale.

Kad god je potrebno, nosite sigurnosnu opremu, kao što su sigurnosni pojasevi. Kao maska za prašinu, sigurnosne cipele bez klizanja, kacigu ili zaštitu sluha. To će smanjiti rizik od ozljeda.



OPREZ! Opasnost od ozljeda kod bušenja!

Ako bušite, možete udahnuti prašinu i eventualno drvenu sječku. Učinak buke može uzrokovati gubitak sluha.

- Nosite masku za prašinu.
- Nosite zaštitu za sluh.

NAPOMENA! Opasnost od oštećenja! Kad su prorezi za ventilaciju u bežičnoj bušilici pokriveni ili se koriste neprikladna svrdla/bit umetci odvijajuća i različita podešavanja za različite materijale, bežična se bušilica i svrdla/bit umetci odvijajuća mogu oštetiti.

- Nemojte pokrivati otvore za ventilaciju. Ako za vrijeme rada pokrijete otvore, može doći do oštećenja akumulatora.
- Koristite isporučena metalna svrdla isključivo za metal, drvo i plastiku.

Umetanje alata

OPREZ! Prije umetanja alata izvadite bateriju (7) ili podesite prekidač za lijevi/desni hod (4) u srednji položaj.

1. Za pričvršćivanje svrdla (11) ili bitova (12) u brzosteznu glavu za svrdla (1) okrećite isto u smjeru suprotnom od kazaljki na satu (vidi sl. D). Time se otvara brzostezna glava za svrdla.
2. Odaberite odgovarajuće svrdlo ili bit i umetnite ga u brzosteznu glavu za svrdla.
3. Stegnite brzosteznu glavu u smjeru kazaljki na satu (vidi sl. D).

Uklanjanje alata

OPREZ! Izvadite bateriju (7) ili podesite prekidač za lijevi/desni hod (4) u srednji položaj, prije uklanjanja alata.

1. Okrenite brzosteznu glavu za svrdla (1) u smjeru suprotnom od kazaljki na satu (vidi sl. D).
2. Uklonite alat iz brzostezne glave i propisno ga pohranite u kovčega za pohranu (13).

Privijanje vijcima i bušenje

1. Ako želite bušiti ili pričvrstiti vijcima meko drvo, najprije biste trebali označiti odgovarajuća područja.
2. Umetnite bateriju (7) u bežičnu bušilicu, tako da kontakti baterije zaskoče u bežičnu bušilicu. Baterija mora biti čvrsto sjediti u bežičnoj bušilici.
3. Umetnite svrdlo (11) ili željeni bit nastavak (12) (vidi poglavlje "Umetanje alata").
4. Bežična bušilica ima 21 stupanj zakretnog momenta plus jedan stupanj bušenja. Da biste ga prilagodili, okrenite prsten za podešavanje zakretnog momenta (2)
 - na simbolu (bušenje) , ako želite bušiti drvo, plastiku ili metal. Ne koristite ovu postavku za privijanje vijcima.
 - podesite željeni zakretni moment, ako želite privijati vijke:
 - Mali zakretni moment: za male vijke i osjetljive materijale.
 - Veliki zakretni moment: za velike vijke i grube materijale.
 - Prsten za podešavanje zakretnog momenta se čuje.
5. Pomoću prekidača za mjenjač (3) podesite 1. ili 2. stupanj. Nemojte istovremeno pritiskati prekidač za uključivanje / isključivanje (8) i prekidač mjenjača, kako se bežična bušilica ne bi oštetila.
 - Razina 1: 0 do 400 min⁻¹
 - Razina 2: 0 do 1400 min⁻¹

Razina 1 je prikladna za uvrtnanje i bušenje velikih promjera provrta.

Razina 2 prikladna je za bušenje malih promjera provrta.

6. Pomoću prekidača za desni/lijevi hod (4) namjestite smjer vrtnje brzostezne glave (1):

- Pritisnite desno okretanje (smjer strelice prema brzosteznoj glavi), da bi se brzostezna glava okretala u smjeru kazaljki na satu.
- Pritisnite lijevi hod (smjer strelice u stranu od brzostezne glave), da bi se brzostezna glava okretala u smjeru suprotnom od kazaljki na satu.
- Prekidač za desni/lijevi hod raspolaže s uklopnom blokadom. Pritisnite prekidač za odabir desnog/lijevog hoda u srednji položaj i aktivirajte ga.

OPREZI! Prekidač za odabir desnog/lijevog hoda smije se aktivirati samo u mirovanju.

7. Postavite

- bušite točno na oznaku vašeg radnog predmeta.
- postavite bit nastavak ravno u utor odnosno utore na vijku.

8. Poštujte sljedeće upute za uvrtnanje i bušenje:

Uvrtnanje:	• Kod mekog drva možete zavrnuti vijke bez prethodnog bušenja. • Obavite prethodno bušenje u tvrdo drvo i kod uvrtnja velikih vijaka. • Spustite provrt s upuštenim vijcima • Prethodno bušite kod uvrtnja drva s ne-kontinuiranim navojem polovicu dužine vijka. • Kad se prekorači podešen zakretni moment, klizna spojka blokira okretanje brzostezne glave.
Bušenje (općenito):	• Povremeno izvucite bušilicu iz provrta, kako bi se bušilica ohladila.
Bušenje (drvo):	• Označite provrt s obilježračem • Položite drveni blok ispod ili izbušite s obje strane, kako biste spriječili cijepanje drva kod probijanja. • Koristite svrdlo za drvo HSS (nije uključeno u opseg isporuke).
Bušenje (metal)	• Obradite označen provrt s obilježračem. • Pričvrstite metal za bušenje i stavite drveni blok ispod njega, kako biste izbjegli deformacije. • Upotrijebite HSS spiralno svrdlo. • Kod većeg promjera provrta prethodno bušite s manjim svrdlom. • Koristite maziva za čelik i aluminij • Mazivo za čelik: ulje • Mazivo za aluminij: terpentin, parafin • za mjed, bakar, lijevano željezo: nema maziva

9. Najprije pritisnite prekidač za uključivanje / isključivanje (8), kako biste pokrenuli bežičnu bušilicu. Kada pritisnete prekidač za Uključivanje/Isključivanje, svijetli LED radna svjetiljka (9), kako bi osvijetlila loše osvijetljena radna područja.

10. Prekidač za Uključivanje/Isključivanje raspolaže s varijabilnim regulatorom brzine. Kod blagog pritiska na prekidač za Uključivanje/Isključivanje alat radi na maloj brzini. S povećanjem pritiska povećava se brzina. Napomena: ugrađena motorna kočnica brine se za brzo zaustavljanje.

11. Zatim jače pritisnite prekidač za Uključivanje/Isključivanje. Ovisno o opterećenju, baterija se može zagrijati. Ostavite bateriju da se ohladi.

12. Držite prekidač za Uključivanje/Isključivanje, dok ne završite s Vašim radom.

13. Promijenite, ukoliko je potrebno, preko prekidača za odabir desnog/lijevog hoda smjer vrtnje brzostezne glave, kako biste svrdlo izvukli iz provrta.
14. Uklonite svrdlo ili bit nastavke (vidi poglavlje "Uklanjanje alata").
15. Pritisnite tipku za oslobađanje baterije (6) i izvucite bateriju iz bežične bušilice.
16. Bežična bušilica i pribor propisno pospremite u kovčeg za pohranu (13).

Uklanjanje blokiranja

Slijedite korake opisane u nastavku, da biste uklonili blokiranje:

1. Kad je bežična bušilica blokirana, ispustite prekidač za Uključivanje/Isključivanje i izvucite svrdlo (11) iz provrta.
2. Provjerite je li blokiranje uzrokovano bežičnom bušilicom, tako da kratko pritisnete prekidač za Uključivanje/Isključivanje. Ne usmjeravajte bežičnu bušilicu na sebe ili druge osobe i životinje.
 - Ako se bežična bušilica ne može pokrenuti, slijedite upute u poglavlju "Rješavanje problema", točka 1.
 - Ako bežična bušilica djeluje besprijekorno, slijedite sljedeće korake u ovom poglavlju.
3. Podesite prsten za podešavanje zakretnog momenta (2) na veći okretni moment.
4. Potpuno pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje i izvršite nešto pritiska na bežičnu bušilicu.
5. Povremeno zaustavite i izvadite svrdlo iz provrta, kako bi se bušilica mogla ohladiti.
6. Ponovite korake 4 i 5, dok se blokiranje ne oslobodi.

Uklanjanje pogrešaka

Neke smetnje mogu biti uzrokovane malim greškama, koje možete ukloniti sami. Slijedite u tu svrhu upute u tabeli ispod.

Ako se problem s bežičnom bušilicom na taj način ne da ukloniti, obratite se službi za korisnike. Nemojte sami popravljati bežičnu bušilicu.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Bežična bušilica se ne može pokrenuti.	Baterija je preslaba.	Napunite bateriju (7) (vidi poglavlje "Punjenje baterije").
	Provjerite je li baterija ispravno umetnuta.	Gurnite bateriju tako daleko u bežičnu bušilicu, dok ne zaskoči.
	Prekidač za odabir desnog/lijevog hoda je u srednjem položaju.	Potpuno pritisnite prekidač za odabir desnog/lijevog hoda (4).
Baterija se ne puni.	Provjerite je li baterija ispravno umetnuta.	Umetnite bateriju (7) u punjač (10), tako da kontakti baterije mogu segnuti u punjač. Baterija u punjaču mora zaskočiti.
	Utikač za napajanje nije ispravno umetnut.	Provjerite ispravno sjedište mrežnog utikača.
	Utičnica nema napajanja.	Provjerite električnu utičnicu uključivanjem drugog uređaja u utičnicu.
	Baterija ili punjač su neispravni.	Obratite se službi za korisnike.

Čišćenje i njega



Oprez!

Opasnost od oštećivanja!
Nestručno rukovanje proizvodom
može dovesti do oštećenja.

Opasnost od oštećenja!

Korištenje neprikladnih sredstava za čišćenje može oštetiti bežičnu bušilicu i pribor.

- Nemojte koristiti agresivne deterdžente, abrazive ili otapala, oštre ili metalne posude za čišćenje kao što su noževi, tvrda strugala i slično.

NAPOMENA! Opasnost od kratkog spoja!

Voda ili druge tekućine, koje su ušle u kućište mogu uzrokovati kratki spoj.

- Nikada nemojte uranjati bežičnu bušilicu i pribor u vodu ili druge tekućine.
 - Pazite na to da u uređaj ne prodre voda.
 - 1. Prije čišćenja proizvoda, isključite punjač.
 - 2. Pustite da se bušilica i punjač (10) u potpunosti ohlade.
 - 3. Pritisnite gumb za otpuštanje (6) na bateriji (7) i izvucite bateriju iz bežične.
 - 4. Obrišite kućište bežične bušilice i punjača čistom, vlažnom krpom.
 - 5. Očistite kontakte baterije i bežične bušilice sa suhom, čistom krpom.
 - 6. Temeljito osušite bežičnu bušilicu i pustite je da se potpuno osuši.
 - 7. Bežična bušilica ne smije biti podmazana.
 - 8. Uklonite prašinu za bušenje i drvenu sječku iz brzostezne glave (1).
 - 9. Držite kontakte punjača, bežične bušilice i baterije čistim.
- Bežična bušilica je sada potpuno očišćena.

Ostale lokacije za odlaganje i transportne opcije ne pružaju odgovarajuću zaštitu za bežičnu bušilicu, pribor i prije svega kontakte.

1. Provjerite je li bežična bušilica i pribor potpuno suhi.
2. Navijte mrežni kabel tako da nema čvorova ili savijanja.
3. Za sprječavanje gubitka pribora uvijek pospremite sve dodatke, posebno bušilice (11), bitove (12) u kovčeg za pohranu (13).

Napomena: bežična bušilica ne zahtjeva održavanje.

Popravci

UPOZORENJE! Opasnost od strujnog udara!

Popravci od strane korisnika ili uporaba neodgovarajućih rezervnih dijelova u uređaju radi njegovog popravljivanja povećavaju rizik od električnog udara.

- Nipošto ne otvarajte kućište uređaja. Proizvođač se odriče svih odgovornosti i jamstva ako je korisnik izvršio popravke, pogrešno povezao uređaj ili je nepropisno korišten.
- Popravite električni alat samo kod kvalificiranog stručnjaka koji koristi samo originalne zamjenske dijelove.
- Koristite samo dijelove za popravak, koji odgovaraju izvornim podacima uređaja i podacima proizvođača. Ova bušilica je opremljena sa svim električnim i mehaničkim dijelovima, koji su neophodni za zaštitu od izvora opasnosti.

Održavanje i transport

NAPOMENA! Opasnost od oštećenja! Nepravilno pohranjivanje ili pogrešan transport bežične bušilice može oštetiti uređaj.

- Skladištite i prevozite bežičnu bušilicu u čistom, suhom prostoru bez zamrzavanja, gdje su naprava kao i baterija zaštićene od izravnog sunčevog svjetla. Uvijek koristite zatvoreni pretinac za pohranu za smještaj i transport bežične bušilice.

Odlaganje



Odlaganje ambalaže



Ambalaža proizvoda se sastoji od materijala sa svojstvima prikladnim za recikliranje. Odlazite materijale pakiranja u skladu s njihovim oznakama na javnim odlagalištima odnosno u skladu s odredbama specifičnim za državu.



Upute za odlaganje električnih proizvoda

Nemojte odlagati električne uređaje u kućansko smeće. Prema europskoj smjernici 2012/19/EZ o staroj električnoj i elektroničkoj opremi i nacionalnom pravu električne se naprave moraju odvojeno skupljati i reciklirati na ekološki prihvatljiv način.

Kao alternativu zahtjevu za povratnu pošiljku: vlasnik električnog aparata dužan je sudjelovati kod stručnog recikliranja umjesto povratnog slanja u slučaju povrata vlasništva. Stari uređaj može se prepustiti i sakupljalištu, koje izvodi odlaganje u smislu nacionalne kružne ekonomije i zakona o otpadu.

To se ne odnosi na starim uređajima priložene dijelove pribora i pomoćna sredstva bez električnih komponentata.

Napomene o artiklima na baterije

Molimo, slijedite upute proizvođača baterije!

- Koristite samo preporučene baterije ili sličan tip! Ne koristite različite tipove baterija ili nove i rabljene baterije zajedno!
- Uvjerite se prije umetanja baterije da je polaritet baterija ispravan!
- Izvadite baterije iz uređaja, ukoliko se uređaj ne koristi na duže razdoblje!
- Uklonite potrošene baterije iz uređaja!
- Nemojte puniti baterije koje nisu punjive!
- Stezaljke napajanja ne smiju biti kratko spojene!
- Ne bacajte potrošene baterije u vatru!
- Čuvajte izvan dohvata djece!



Li-Ion

Odlaganje baterije

Baterije ne spadaju u kućansko smeće. Kao potrošač, zakonski ste obavezani vratiti potrošene baterije. Vaše baterije možete vratiti pri javnom odlagalištu Vaše općine ili u trgovini. Baterije sadrže štetne tvari, koje zbog nepravilnog odlaganja mogu onečistiti okoliš i imati utjecaj na ljudsko zdravlje. Prije odlaganja uređaja izvadite bateriju iz električnog uređaja.

Daljnje upute za odlaganje

Vratite stari električni uređaj tako da na njegovo kasnije ponovno korištenje ili recikliranje ne bude negativnih utjecaja. Stari električni uređaji mogu sadržavati štetne tvari. Kod pogrešnog rukovanja ili oštećenja uređaja te štetne tvari mogu kod kasnije reciklaže uređaja mogu dovesti do zdravstvenih šteta ili onečišćenja voda i tla.

Tehnički podaci

Bežična bušilica

Broj modela:	1184671
Brzina praznog hoda:	1. brzina: 0 bis 400 min ⁻¹ 2. brzina: 0 bis 1400 min ⁻¹
Raspon stezanja brzostezna glava:	0,8 - 10 mm

Baterija

Broj modela:	JOB-YFT51-20A
Napon:	20V ---- (jednosmjerna struja)
Kapacitet:	2,0 Ah
Tip:	Litij-ionska baterija (Li-Ion)
Vrijeme punjenja:	oko 60 minuta

Punjač

Broj modela:	CH-YFT2100-2500
Napon napajanja:	220-240 V~ (naizmjenična struja), 50 Hz, 0,4 A
Snaga:	37 W
Izlazni napon:	21V ---- (jednosmjerna struja)/2,5 A
Razred zaštite:	II

Svrđlo

8 HSS spiralnih svrdala:	1,5 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
--------------------------	--

Bit nastavci

8 bit nastavaka:	PZ: 0-1-2, PH: 0-1-2, SL: 5-6
------------------	-------------------------------

Informacije o buci i vibracijama

UPOZORENJE! Opasnost za zdravlje!

Rad bez zaštite za sluh može dovesti do zdravstvenih problema.

- Pri radu nosite zaštitnu odjeću i odgovarajuću zaštitnu odjeću.

Mjereno prema EN 62841-1 i EN 62841-2-1.

Buka na radnom mjestu može prelaziti 85 dB (A), u tom slučaju, mjere zaštite za korisnika (nošenje odgovarajuće zaštite sluha) su obavezne.

- Razina zvučnog tlaka L_{pA} : 65,4 dB (A)
- Nesigurnost K_{pA} : 3 dB (A)
- Razina zvučne snage L_{WA} : 76,4 dB (A)
- Nesigurnost K_{WA} : 3 dB (A)

Gore navedene vrijednosti su vrijednosti emisije buke i stoga ne predstavljaju nužno sigurne vrijednosti za radno mjesto.

Korelacija između razine emisije i emisije nije dovoljno pouzdana, kako bi se jasno naznačilo jesu li potrebne dodatne mjere opreza ili ne. Čimbenici koji mogu utjecati na razinu profesionalne izloženosti uključuju, ali nisu ograničeni na, specifičnosti radnog područja, trajanje izloženosti, ostali izvori buke itd.

Također poštujujte nacionalne propise s obzirom na dopuštenu razinu buke na radnom mjestu. Gore navedene informacije, međutim, omogućuju korisniku bolju procjenu postojećih opasnosti i rizika.

Vrijednosti vibracije

- Bušenje u metal a_{HD} : 0,893 m / s²
- Nesigurnost K: 1,5 m/s²
- Navedene ukupne vrijednosti vibracija i navedene vrijednosti emisije buke mjerene su prema standardiziranoj metodi ispitivanja i mogu se koristiti za usporedbu jednog električnog alata s drugim.
- Navedene ukupne vrijednosti vibracija i navedene vrijednosti emisije buke također se mogu koristiti za preliminarnu procjenu opterećenja.



UPOZORENJE!

- Emisije vibracija i buke tijekom stvarne uporabe električnog alata mogu se razlikovati od navedenih vrijednosti, ovisno o načinu korištenja električnog alata, a posebice o vrsti izratka.

Na primjer:

- stanje bežične bušilice ili pravilno održavanje;
- vrste materijala i način uporabe bežične bušilice;
- korištenje odgovarajuće opreme i stanje opreme;
- čvrsto držanje bežične bušilice od strane rukovatelja;
- propisno korištenje bežične bušilice samo kao što je opisano u ovim Uputama. Pokušajte opterećenje vibracijama i bukom držati što je moguće nižim.

Primjeri mjera za smanjenje opterećenja vibracijama uključuju nošenje rukavica prilikom korištenja alata i ograničavanje radnog vremena. U tom se slučaju moraju uzeti u obzir svi udjeli radnog ciklusa (na primjer, vrijeme kad je električni alat isključen i ono, kad je uključen, ali bez opterećenja).

Nepravilna uporaba bežične bušilice može uzrokovati nelagodu uzrokovanu vibracijama.

OPREZ! Ovisno o vrsti upotrebe ili upotrebi, potrebno je poduzeti sljedeće sigurnosne mjere, kako biste zaštitili korisnika:

- Izbjegavajte učinke vibracija što je više moguće.
- Koristite samo dodatnu opremu u savršenom stanju.
- Nosite rukavice protiv vibracija, kad koristite bežičnu bušilicu.
- Slijedite upute za njegu i održavanje bežične bušilice.
- Izbjegavajte korištenje bežične bušilice na temperaturama ispod 20° C.
- Planirajte svoj rad tako, da ne morate koristiti jako vibrirajuću bežičnu bušilicu nekoliko dana za redom.

EZ Izjava o sukladnosti



Informacije i standardi mogu se naći na priloženoj EZ izjavi o sukladnosti.

Spis treści

Przed pierwszym użyciem	58
Zakres dostawy	58
Objaśnienie symboli	58
Bezpieczeństwo	59
Instrukcja obsługi	68
Czyszczenie i pielęgnacja	73
Konserwacja i transport	73
Naprawy	73
Utylizacja	74
Dane techniczne	75
Deklaracja zgodności WE	76

Przed pierwszym użyciem

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi jego obsługi oraz zasadami bezpieczeństwa. Produkt należy użytkować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Instrukcję obsługi należy zachować w celu ewentualnego, późniejszego użycia. Przekazując produkt osobom trzecim, należy dołączyć do niego wszystkie niezbędne dokumenty.

**WAŻNE, ZACHOWAĆ NA PÓŹNIEJ:
DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ!**

Zakres dostawy

- Wkrętarko-wiertarka akumulatorowa 20V-Li
- 1 akumulatory
- 1 ładowarka
- 16-częściowy zestaw bitów i wiertel
- Walizka do przechowywania
- Instrukcja obsługi

Sprawdź, czy niczego nie brakuje i czy produkt nie wykazuje żadnych uszkodzeń. Uszkodzonego produktu nie wolno stosować! W razie stwierdzenia uszkodzenia, proszę zwrócić się do oddziału firmy Kaufland.

Objaśnienie symboli

W instrukcji obsługi, na produkcie lub na opakowaniu użyto następujących słów-sygnatów i symboli.



Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi!



Ostrzeżenie!

Słowo-sygnał oznaczające niebezpieczeństwo o średnim stopniu ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, może skutkować ciężkimi obrażeniami, a nawet śmiercią



Uwaga!

To słowo-sygnał ostrzega przed ewentualnymi szkodami materialnymi.



Ten symbol oznacza dodatkowe informacje, dotyczące stosowania produktu.



Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wszystkie wspólnotowe przepisy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.



Nie narażaj akumulatora na działanie temperatury powyżej 50°C!



Chronić akumulator przed kontaktem z wodą! Nie wrzucać akumulatora do wody! Ryzyko eksplozji!



Nie wrzucaj akumulatora do toalety!



Nie wrzucaj akumulatora do ognia! Ryzyko eksplozji!



Ładowarka ma klasę ochronności II. Podwójna izolacja.



Wkrętarko-wiertarka akumulatorowa ma klasę ochronności III.



Ochrona przed przegrzaniem



Używaj ładowarki tylko w zamkniętych pomieszczeniach.



Napięcie stałe



Długotrwała praca w hałasie może doprowadzić do utraty słuchu. Chroń słuch.

Bezpieczeństwo

Przed pierwszym użyciem produktu należy dokładnie przeczytać poniższe zasady bezpieczeństwa. Aby użytkowanie produktu było bezpieczne, należy przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa.

Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Stosuj produkt tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Inne zastosowania lub zmiany produktu są niezgodne z jego przeznaczeniem i mogą być przyczyną obrażeń lub uszkodzeń. Producent nie odpowiada za szkody powstałe wskutek stosowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Produkt nie jest przeznaczony do komercyjnego użycia.

Wkrętarko-wiertarka akumulatorowa jest przeznaczona do wiercenia otworów i wkręcenia wkrętów w drewnie, tworzywach sztucznych i metalach.

Wkrętarko-wiertarki akumulatorowej wolno używać tylko do celów opisanych w niniejszej instrukcji.

Każde inne zastosowanie jest zabronione.

Stosowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje również przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Wolno używać tylko akcesoriów przeznaczonych do danej wkrętarko-wiertarki akumulatorowej. Osoby użytkujące i konserwujące wkrętarko-wiertarkę akumulatorową muszą być z nią obeznane i wiedzieć, jakie ryzyka są z nią związane. Poza tym należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dot. zapobiegania niebezpiecznym wypadkom.

Należy również uwzględnić ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

Producent nie odpowiada za szkody powstałe wskutek ewentualnych zmian, którym poddano wkrętarko-wiertarkę akumulatorową.

Zabrania się oraz uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem następujące zastosowania i działania:

- użycie wkrętarko-wiertarki akumulatorowej do celów innych niż te, do których jest przewidziana;
- nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ostrzeżeń oraz wskazówek dot. montażu, sposobu użycia, konserwacji i czyszczenia, zawartych w niniejszej instrukcji obsługi;
- naruszanie przepisów dot. zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom oraz zasad BHP, których przestrzeganie obowiązuje podczas używania przedmiotowej wkrętarko-wiertarki akumulatorowej;
- stosowanie akcesoriów i części zamiennych niededykowanych do tej wkrętarko-wiertarki akumulatorowej;
- modyfikacje wkrętarko-wiertarki akumulatorowej;
- naprawy wkrętarko-wiertarki akumulatorowej, przeprowadzane przez inne osoby niż producent lub wykwalifikowany serwis;
- użytkowanie wkrętarko-wiertarki akumulatorowej w celach komercyjnych lub przemysłowych oraz w związku z rzemiosłem użytkownika;
- użytkowanie lub konserwacja wkrętarko-wiertarki akumulatorowej przez osoby nieznające jej sposobu użycia i/lub nieświadome związanych z nią ryzyk.

Pozostałe ryzyka

Mimo prawidłowej obsługi nie można całkowicie wykluczyć określonych ryzyk.

W związku z konstrukcją wkrętarko-wiertarki akumulatorowej mogą wystąpić następujące ryzyka:

- problemy zdrowotne, spowodowane emisją drgań w przypadku stosowania urządzenia przez dłuższy czas lub jego nieprawidłowego prowadzenia i konserwacji.
- obrażenia i szkody materialne, spowodowane przez odpadające z impetem części lub uchwyty narzędziowe, łamiące się podczas użytkowania narzędzia,
- problemy zdrowotne, spowodowane kontaktem z materiałami toksycznymi lub takimi, które mogą być szkodliwe dla zdrowia (np. azbest).

UWAGA! Używając elektronarzędzi, należy stosować następujące podstawowe środki bezpieczeństwa, chroniące przed porażeniem prądem elektrycznym, obrażeniami i pożarem.

Należy je wdrożyć jeszcze przed rozpoczęciem użytkowania elektronarzędzia, a ich opis przechowywać w bezpiecznym miejscu. Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń.

Instrukcja obsługi, a zwłaszcza zawarte w niej zasady bezpieczeństwa są obowiązkową lekturą i nakazem dla wszystkich osób zamierzających rozpocząć pracę przy użyciu tego urządzenia.

Urządzenie to może obsługiwać wyłącznie przez osoby obeznane ze sposobem użycia wkrętarko-wiertarki akumulatorowej oraz zaznajomione ze związanymi z nią ryzykami.

Producent wkrętarko-wiertarki akumulatorowej nie odpowiada za obrażenia ani szkody, w tym uszkodzenia samego urządzenia, powstałe wskutek następujących sytuacji:

- niewłaściwa obsługa lub niewłaściwe zastosowanie,
- nieprzestrzeganie instrukcji obsługi,
- naprawy przeprowadzane przez osoby trzecie i nieautoryzowane warsztaty,
- stosowanie nieoryginalnych części zamiennych,
- zakłócenia instalacji elektrycznej wskutek nieprzestrzegania przepisów i wytycznych dotyczących prądu elektrycznego.

Oprócz zasad bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów dotyczących eksploatacji wkrętarko-wiertarek akumulatorowych.

Oprócz zasad bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi i przepisach krajowych w trakcie użytkowania wkrętarko-wiertarki akumulatorowej należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad techniki.

Bezpieczeństwo dzieci i osób



OSTRZEŻENIE!

• **Ryzyko wypadku z udziałem (małych) dzieci!**

Nigdy nie zostawiaj dzieci samych z materiałami opakowaniowymi! Zachodzi ryzyko uduszenia, ponieważ dzieci najczęściej nie potrafią właściwie ocenić potencjalnego niebezpieczeństwa! Ryzyko obrażeń, a nawet utraty życia przez (małe) dzieci!

• **Ostrożnie, ryzyko obrażeń!**

Należy upewnić się, czy żadna część nie jest uszkodzona. Uszkodzone części mogą zagrażać stabilności urządzenia i bezpieczeństwu osób.

• **Ogólne zasady bezpieczeństwa**

Przed załączeniem urządzenia sprawdź jego stabilność. Używaj go we właściwy sposób i tylko zgodnie z przeznaczeniem. Chronь wszystkie elementy składowe urządzenia przed otwartym ogniem.

Zasady bezpieczeństwa

- **ŚMIERTELNE NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Baterie mogą zostać połknięte, co może zagrażać zdrowiu i życiu. W razie połknięcia baterii, należy natychmiast zasięgnąć pomocy lekarza.
- Nigdy nie narażaj produktu na działanie wysokich temperatur czy wilgoci, gdyż w przeciwnym razie produkt może ulec uszkodzeniu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa dotyczące elektronarzędzi



OSTRZEŻENIE Proszę zapoznać się ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa, instrukcjami, ilustracjami oraz danymi technicznymi, dotyczącymi tego elektronarzędzia.

Zaniechania będące skutkiem nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i instrukcji mogą być przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub ciężkich obrażeń.

Proszę zachować wszystkie zasady bezpieczeństwa i instrukcje na przyszłość. Stosowane w nich pojęcie „elektronarzędzia” odnosi się zarówno do narzędzi podłączonych do sieci (wyposażonych w przewód zasilający) jak i do narzędzi z napędem akumulatorowym (bez przewodu zasilającego).

1. Bezpieczeństwo na stanowisku pracy

- a) **Dbaj o porządek i dobre oświetlenie stanowiska pracy.** Nieporządek i nieoświetlone obszary stanowiska pracy mogą być przyczyną nieszczęśliwych wypadków.
- b) **Elektronarzędzia nie wolno stosować w strefach zagrożonych wybuchem ani w miejscach, gdzie znajdują się palne ciecze, gazy lub pyły.** Elektronarzędzia mogą generować iskry, mogące podpalić pył lub opary.
- c) **Podczas stosowania elektronarzędzia w jego pobliżu nie mogą przebywać dzieci ani inne osoby.** W razie odwrócenia uwagi możesz stracić kontrolę nad elektronarzędziem.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- a) **Wtyk sieciowy elektronarzędzia musi być zgodny z typem gniazda sieciowego.** Wtyku pod żadnym pozorem nie wolno przerabiać. Do podłączania elektronarzędzi wyposażonych w przewód ochronny nie stosuj żadnych przejściówek. Oryginalne wtyki i pasujące do nich gniazda sieciowe minimalizują ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- b) **Unikaj kontaktu z powierzchniami uziemionymi takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki.** Zachodzi podwyższone ryzyko porażenia prądem elektrycznym, jeśli Twoje ciało jest uziemione.
- c) **Chroń elektronarzędzia przed deszczem i wilgocią.** Wniknięcie wody do elektronarzędzia podnosi ryzyko porażenia prądem.
- d) **Przewód zasilający nie służy do noszenia, wieszania ani odłączania elektronarzędzia od źródła zasilania.** Chroń przewód zasilający przed wysoką temperaturą, olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi częściami urządzeń. Uszkodzone lub splątane przewody zasilające podnoszą ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- e) **Używając elektronarzędzia pod gołym niebem, stosuj wyłączanie przedłużacze przeznaczone do pracy na zewnątrz.** Stosowanie przedłużacza przeznaczonego do pracy na zewnątrz minimalizuje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- f) **Jeśli nie da się uniknąć pracy w wilgotnym środowisku, należy zastosować wyłącznik ochronny różnicowy.** Stosowanie wyłącznika ochronnego różnicowego minimalizuje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

3. Bezpieczeństwo osób

- a) **Nie dekoncentruj się, uważaj na to, co robisz, a używając do pracy elektronarzędzi, zawsze kieruj się rozsądkiem.** Nie używaj elektronarzędzi, jeśli odczuwasz zmęczenie lub jesteś pod wpływem narkotyków, alkoholu albo leków. Chwila nieuwagi podczas stosowania elektronarzędzia może być przyczyną poważnych obrażeń.

- b) **Stosuj środki ochrony indywidualnej i zawsze miej założone okulary ochronne.** Stosowanie środków ochrony indywidualnej takich jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask czy ochronniki słuchu, w zależności od używanego elektronarzędzia, minimalizuje ryzyko obrażeń.
- c) **Unikaj niezamierzonego włączenia elektronarzędzia. Upewnij się, czy elektronarzędzie jest wyłączone, zanim podłączysz je do sieci i/lub akumulatora oraz zanim je podniesiesz lub przeniesiesz.** Trzymanie palca na włączniku podczas przenoszenia elektronarzędzia lub podłączanie włączonego elektronarzędzia do sieci może skutkować nieszczęśliwym wypadkiem.
- d) **Przed włączeniem elektronarzędzia usuń wszelkie przyrządy nastawcze i/lub klucze.** Przyrząd lub klucz umieszczony w obracającej się części elektronarzędzia może być przyczyną obrażeń.
- e) **Unikaj nienaturalnych pozycji ciała. Zapewnij sobie bezpieczną pozycję i nigdy nie trać równowagi.** Dzięki temu w nieprzewidzianych sytuacjach zachowasz lepszą kontrolę nad elektronarzędziem.
- f) **Założ odpowiednie ubranie. Nie zakładaj szerokich ubrań ani ozdób (np. biżuterii).** Trzymaj włosy i ubranie z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, ozdoby (np. biżuteria) lub długie włosy mogą zostać chwyczone przez ruchome części urządzenia.
- g) **W przypadku możliwości użycia urządzeń odpylających i/lub przechwytujących, należy je podłączyć i prawidłowo stosować.** Stosowanie urządzeń odpylających zmniejsza ryzyko związane z nadmiernym zapyleniem.
- h) **Poczucie bezpieczeństwa bywa złudne, dlatego nigdy nie ignoruj obowiązujących zasad bezpieczeństwa, nawet wówczas, gdy po wielokrotnym użyciu elektronarzędzia dobrze je znasz.** Chwilowa nieuwaga może w ułamku sekundy spowodować poważne obrażenia.

4. Stosowanie i obsługa elektronarzędzia

- a) **Nie przeciążaj urządzenia. Stosuj elektronarzędzia przeznaczone do danego rodzaju pracy.** Dysponując odpowiednim elektronarzędziem, pracujesz lepiej i bezpieczniej w danym zakresie wydajności.
- b) **Nie używaj elektronarzędzi z uszkodzonym wyłącznikiem.** Elektronarzędzie, którego nie można normalnie włączyć ani wyłączyć, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- c) **Przed zmianą ustawień, wymianą akcesoriów lub odłożeniem elektronarzędzia wyjmij wtyk z gniazda sieciowego i/lub usuń akumulator.** Ten środek ostrożności uniemożliwi przypadkowe włączenie elektronarzędzia.
- d) **Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwól, aby elektronarzędzie było używane przez osoby, które go nie znają lub które nie przeczytały niniejszej instrukcji obsługi.** Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach osób niedoświadczonych.

- e) **Dbaj o stan elektronarzędzi i ich elementów roboczych.** Sprawdź, czy części ruchome działają bez zarzutu i czy się nie blokują oraz czy żadna z części nie jest pęknięta/złamana lub uszkodzona w stopniu ograniczającym poprawne działanie elektronarzędzia. Uszkodzone części elektronarzędzia należy naprawić przed jego użyciem. Przyczyną wielu nieszczęśliwych wypadków są źle konserwowane elektronarzędzia.
- f) **Narzędzia tnące muszą być ostre i czyste.** Starannie pielęgnowane narzędzia tnące, których krawędzie tnące są zawsze naostrzone, rzadziej się klinują i łatwiej się je prowadzi.
- g) **Elektonarzędzi oraz ich akcesoriów i elementów roboczych należy zawsze używać zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi.** Dodatkowo należy uwzględnić przy tym panujące warunki pracy i wykonywaną czynność. Stosowanie elektronarzędzi niezgodnie z przeznaczeniem może być niebezpieczne i prowadzić do nieprzewidzianych sytuacji.
- h) **Dbaj o należyty stan uchwytów i rękojeści, które muszą być suche, czyste i wolne od olejów oraz smarów.** Śliskie uchwyty i rękojeści nie umożliwiają bezpiecznej obsługi ani kontroli nad elektronarzędziem w nieprzewidzianych sytuacjach.

5. Stosowanie i obsługa narzędzi akumulatorowych

- a) **Akumulatory należy ładować tylko za pomocą ładowarek zalecanych przez producenta.** Ładowarka przeznaczona do akumulatorów określonego typu może się zapalić, jeśli zostanie użyta do ładowania innych akumulatorów.
- b) **Stosuj wyłącznie akumulatory przeznaczone do zasilania elektronarzędzi.** Stosowanie innych akumulatorów może być przyczyną obrażeń lub pożaru.
- c) **Nieużywany akumulator trzymaj z dala od spinaczy biurowych, monet, kluczy, gwoździ, śrub i innych przedmiotów metalowych, mogących spowodować zwarcie jego styków.** Zwarcie styków akumulatora może być przyczyną oparzeń lub pożaru.
- d) **Niewłaściwa obsługa akumulatora może doprowadzić do wycieku elektrolitu.** Unikaj kontaktu z elektrolitem. W razie przypadkowego kontaktu, dotknięte miejsce należy opłukać wodą. W razie kontaktu elektrolitu z oczami, należy dodatkowo zasięgnąć porady lekarza. Wyciekający elektrolit może być przyczyną podrażnień skóry i oparzeń.
- e) **Nie używaj uszkodzonych ani zmodyfikowanych akumulatorów.** Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą zachować się w nieprzewidziany sposób, powodując pożar lub wybuch i/lub stwarzając ryzyko obrażeń.
- f) **Nie wystawiaj akumulatorów na działanie ognia lub zbyt wysokich temperatur.** Ogień lub temperatury powyżej 130 °C mogą wywołać eksplozję.
- g) **Przestrzegaj wszelkich instrukcji dotyczących ładowania akumulatorów i nigdy nie ładuj narzędzi akumulatorowych w zakresie temperatur wyższym niż podany z instrukcji obsługi.** Niewłaściwe ładowanie lub ładowanie poza dopuszczonym zakresem temperatur może doprowadzić do zniszczenia akumulatora i stworzyć ryzyko pożaru.

6. Serwis

- a) **Naprawę elektronarzędzia zawsze należy powierzać odpowiednio wykwalifikowanym specjalistom i przeprowadzać tylko w oparciu o oryginalne części zamienne.** Dzięki temu elektronarzędzie pozostanie bezpieczne.
- b) **Nigdy nie naprawiaj uszkodzonych akumulatorów.** Wszelkie zabiegi konserwacyjne dot. akumulatorów należy powierzyć producentowi lub autoryzowanemu przez niego serwisowi.

Szczególne zasady bezpieczeństwa dot. wkrętarko-wiertarek

1. Zasady bezpieczeństwa dot. wszystkich prac

- a) **W trakcie wykonywania prac, podczas których zachodzi ryzyko trafienia narzędziem lub wkrętem ukrytych kabli elektrycznych, elektronarzędzie należy trzymać za elementy izolowane.** Dotknięcie przewodu znajdującego się pod napięciem może przenieść napięcie na metalowe elementy urządzenia i doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

2. Zasady bezpieczeństwa dot. stosowania długich wiertel

- a) **Pod żadnym pozorem nie wolno przekraczać maksymalnej liczby obrotów podanej dla danego wiertła.** Przy wyższych obrotach wiertło może się zgąć w razie braku kontaktu z obrabianą powierzchnią i swobodnego obrotu, stwarzając ryzyko obrażeń.
- b) **Wiercenie należy zaczynać na niskich obrotach, zachowując kontakt z obrabianym przedmiotem.** Przy wyższych obrotach wiertło może się zgąć w razie braku kontaktu z obrabianą powierzchnią i swobodnego obrotu, stwarzając ryzyko obrażeń.
- c) **Nie dociskaj nadmiernie wiertła, a jeśli w ogóle, to tylko wzdłuż osi wiertła.** Wiertło może się zgąć i złamać lub spowodować utratę kontroli nad narzędziem i ryzyko obrażeń.

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa dot. ładowarek

Ryzyko zranienia! Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od 8. roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź niemające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia pod warunkiem, że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumiały ryzyka, które się z tym wiążą.

Urządzenie nie jest zabawką dla dzieci. Dzieci pozostawione bez nadzoru nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia.

- Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego należy zlecić producentowi lub autoryzowanemu przez niego serwisowi względnie innej uprawnionej do tego osobie.
 - Nie wolno ładować jednorazowych baterii. Naruszenie tej zasady wiąże się z poważnymi zagrożeniami.
- a) Zanim zaczniesz używać ładowarki, zapoznaj się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi jej obsługi i związanymi z nią zasadami bezpieczeństwa oraz zastosuj wszystkie środki ochrony odnoszące się do ładowarki i akumulatora. Odnośne wskazówki znajdują się w niniejszej instrukcji obsługi oraz na samym urządzeniu.

- b) Regularnie sprawdzaj ładowarkę, a zwłaszcza przewód zasilający, wtyk i obudowę pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Uszkodzonej ładowarki nie wolno używać, zanim zostanie naprawiona.
- c) Nie używaj ładowarki, która upadła lub została uderzona bądź w inny sposób uszkodzona. Oddaj urządzenie do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia i ewentualnej naprawy.
- d) Nigdy nie podłączaj ponownie akumulatora, który się palił lub został w inny sposób uszkodzony po umieszczeniu go w ładowarce. W przeciwnym razie zachodzi ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- e) Nie rozkładaj ładowarki. Naprawy może wykonywać tylko autoryzowany serwis. Niewłaściwy montaż może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- f) Nigdy nie używaj ładowarki w strefach zagrożonych wybuchem ani w pobliżu materiałów łatwopalnych. Zachodzi ryzyko pożaru i eksplozji!
- g) Ładowarka nadaje się tylko do zastosowań domowych i może być podłączona tylko do typowych gniazd sieciowych. Nigdy nie próbuj podłączać ładowarki do gniazda sieciowego o innym napięciu.
- h) Ładując akumulator, zadbaj o dostateczną wentylację. W czasie ładowania mogą tworzyć się gazy.
- i) Akumulatory mogą być ładowane tylko w zamkniętych pomieszczeniach, ponieważ ładowarka nie może być stosowana na zewnątrz.
- j) Zadbaj o to, aby ładowarka nie miała kontaktu z żadną cieczą. W przeciwnym razie zachodzi ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- k) Nigdy nie używaj ładowarki niezgodnie z jej przeznaczeniem. Ładowarka służy wyłącznie do ładowania akumulatorów dostarczonych wraz z nią. Używanie jej w innych celach może być przyczyną pożaru lub śmiertelnego porażenia prądem.
- l) Nie próbuj ładować akumulatora inną ładowarką. Ładowarka i akumulator dostarczone wraz z urządzeniem stanowią komplet, który należy stosować tylko w połączeniu ze sobą.
- m) Do ładowania akumulatorów wolno stosować wyłącznie ładowarkę dostarczoną wraz z urządzeniem. Ładowarka nie może być używana jako źródło zasilania elektronarzędzia.
- n) Nigdy nie wolno nawet próbować ładować baterii nienadających się do ponownego ładowania. Nieprzestrzeganie tego zapisu grozi niebezpieczeństwem.
- o) Nigdy nie kładź na ładowarce żadnych przedmiotów ani jej nie zasłaniaj, gdyż może to doprowadzić do jej przegrzania. Nie umieszczaj ładowarki w pobliżu źródeł ciepła.
- p) Poprowadź przewód zasilający tak, aby nikt się o niego nie potknął i aby go nie uszkodzić. W przeciwnym razie zachodzi ryzyko uszkodzenia mienia i obrażeń.
- q) Po zakończeniu ładowania należy wyjąć wtyk z gniazda sieciowego. Pozwoli to uniknąć ewentualnych ryzyk.
- r) Przed rozpoczęciem czyszczenia lub innych prac konserwacyjnych zawsze należy najpierw wyjąć wtyk z gniazda. W przeciwnym razie zachodzi ryzyko porażenia prądem elektrycznym!
- s) Wyjmując wtyk z gniazda, nie wolno ciągnąć za przewód zasilający, lecz zawsze za wtyk. Nigdy nie ciągnij za przewód.
- t) Raczej nie używaj przedłużaczy, chyba że jest to niezbędne. Stosowanie niewłaściwych przedłużaczy może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

- u) Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego należy zlecić producentowi lub autoryzowanemu przez niego serwisowi względnie innej uprawnionej do tego osobie.
- v) Urządzenie musi być podłączone do uziemionego gniazda sieciowego.

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa

Nigdy nie naprawiaj uszkodzonych akumulatorów. Naprawę uszkodzonych akumulatorów pozostaw producentowi lub autoryzowanemu przez niego serwisowi.



OSTRZEŻENIE! Ryzyko porażenia prądem! Wadliwa instalacja elektryczna lub nadmierne napięcie mogą być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.

- Urządzenie wolno podłączać tylko do instalacji prądu zmiennego o parametrach zgodnych z tabliczką znamionową urządzenia, a gniazdo sieciowe musi być uziemione.
- Zawsze staraj się korzystać z dobrze dostępnego gniazda sieciowego, aby w razie potrzeby móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Nigdy nie dotykaj ładowarki mokrymi lub wilgotnymi rękoma.
- Pamiętaj, aby przewód zasilający zawsze prowadzić tak, aby nikt się o niego nie potknął.
- Aby uniknąć uszkodzenia przewodu zasilającego, nigdy nie przewieszaj go przez ostre krawędzie.



Ryzyko zranienia!

Akumulatory zawierają substancje palne. W razie niewłaściwej obsługi akumulatorów, może dojść do ich wycieku, przegrzania, zapłonu i eksplozji. Niewłaściwa obsługa może być przyczyną ciężkich obrażeń.

- Nie ogrzewaj akumulatorów ani nie wrzucaj ich do ognia.
- Nie wystawiaj akumulatorów i wkrętarko-wiertarki akumulatorowej na bezpośrednie nasłonecznienie.
- W razie konieczności wymiany akumulatora, wymień go na ten sam typ i tę samą markę. Zob. rozdział "Dane techniczne".
- Akumulatorów nie wolno rozkładać, wrzucać do ognia ani zwierać.
- Nieużywane akumulatory trzymaj poza zasięgiem dzieci.
- W razie połknięcia akumulatora przez dziecko lub zwierzę, natychmiast udaj się z nim do lekarza.
- Unikaj kontaktu elektrolitu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi.

W razie kontaktu z elektrolitem, przemyj dotknięte miejsce wodą i niezwłocznie udaj się do lekarza.

WSKAZÓWKA!

Ryzyko uszkodzenia!

Niewłaściwa obsługa wkrętarko-wiertarki akumulatorowej może być przyczyną uszkodzeń.


- Wyjmij akumulator z urządzenia, jeśli go nie używasz. W ten sposób unikniesz uszkodzeń, których przyczyną może być wyciekający elektrolit.
- Nie narażaj akumulatorów i wkrętarko-wiertarki akumulatorowej na upadek lub uderzenie.

- W razie potrzeby, przeczyć styki akumulatora i urządzenia przed umieszczeniem akumulatora w urządzeniu, używając do tego kawałka papieru ściernego.
- Do czyszczenia wkrętarko-wiertarki akumulatorowej nie używaj żadnych ostrych środków myjących.
- Nie kładź wkrętarko-wiertarki akumulatorowej, akumulatora lub ładowarki na lub w pobliżu gorących powierzchni (np. kuchenek itp.)
- Upewnij się, czy przewód zasilający ładowarki nie ma kontaktu z żadnymi gorącymi częściami.
- Nigdy nie narażaj wkrętarko-wiertarki akumulatorowej, akumulatora lub ładowarki na działanie wysokich temperatur (ogrzewaczy itp.) i warunków atmosferycznych (deszcz itp.).
- Nigdy nie próbuj zanurzać wkrętarko-wiertarki akumulatorowej, akumulatora lub ładowarki w wodzie i nigdy nie używaj myjki parowej do ich czyszczenia.
- W razie pęknięcia plastikowej obudowy lub wystąpienia na niej rys, należy natychmiast przerwać pracę urządzenia i nigdy więcej nie ładować uszkodzonego akumulatora. Uszkodzone części należy natychmiast wymienić na oryginalne części zamienne.
- Zakres temperatury otoczenia, zalecany do stosowania elektronarzędzia i akumulatora: -20°C do $+50^{\circ}\text{C}$.
- Zakres temperatury otoczenia, zalecany do przechowywania elektronarzędzia i akumulatora: -20°C do $+50^{\circ}\text{C}$.
- Zakres temperatury otoczenia, zalecany dla układu ładowania podczas ładowania: 0°C do $+45^{\circ}\text{C}$.

Instrukcja obsługi

Zawartość/Części urządzenia

1. Samozaciskowy uchwyt wiertarski
2. Regulator momentu obrotowego
3. Przełącznik biegów
4. Przełącznik kierunku obrotów (prawe/lewe obroty)
5. Wskaźnik naładowania akumulatora
6. Przycisk zwalniający akumulator
7. Akumulator
8. W(y)łącznik
9. Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
10. Ładowarka
11. Wiertła (wiertła spiralne HSS), 8x
12. Bity, 8x
13. Walizka do przechowywania

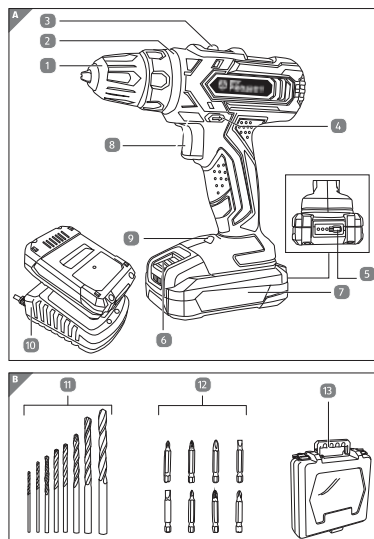

Przygotowanie

Kontrola wkrętarko-wiertarki akumulatorowej i zawartości opakowania

1. Usuń materiały opakowaniowe i folie ochronne.
2. Sprawdź, czy wkrętarko-wiertarka akumulatorowa lub poszczególne części nie wykazują uszkodzeń. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie wolno używać urządzenia. Należy wówczas skontaktować się z naszym serwisem lub zwrócić się do najbliższego sklepu Kaufland.
3. Sprawdź, czy dostawa jest kompletna (zob. rys. A i B).

Ładowanie akumulatora



OSTRZEŻENIE! Ryzyko porażenia prądem! Wadliwa instalacja elektryczna lub nadmierne napięcie mogą być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.

- Zawsze staraj się korzystać z dobrze dostępnego gniazda sieciowego, aby w razie potrzeby móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

WSKAZÓWK! Ryzyko uszkodzenia! - Niewłaściwe ładowanie akumulatora może uszkodzić ładowarkę i wkrętarko-wiertarkę akumulatorową.

- Ładuj akumulator w temperaturze otoczenia wynoszącej od 0°C do 45°C. Idealna temperatura ładowania akumulatorów wynosi ok. 23°C.

- Naładuj akumulator, gdy wskaźnik jego naładowania (5) wskazuje niski stan (czerwona dioda).

Wstępne naładowanie akumulatora jest niewielkie. Dlatego przed pierwszym jego użyciem należy go naładować. Jeśli wskaźnik naładowania akumulatora (5) wskazuje niski stan (czerwona dioda), należy naładować akumulator.

1. Włóż wtyk ładowarki (10) do gniazda sieciowego.
2. Naciśnij przycisk zwalniający akumulator (6) na akumulatorze (7) i pociągnij akumulator do przodu, wyjmując go z wkrętarko-wiertarki.
3. Umieść akumulator w ładowarce tak, aby styki akumulatora zetknęły się ze stykami ładowarki. Akumulator musi być dobrze osadzony w ładowarce, tj. wskoczyć w odpowiednie miejsce (**zob. rys. A**).
4. Wskaźnik naładowania (5) najpierw zapali się na czerwono.
5. Wskaźnik naładowania (5) zmieni kolor na zielony w momencie pełnego naładowania akumulatora. Podczas ładowania wtyk, ładowarka i akumulator nagrzewają się. To normalne zjawisko, które nie jest usterką.
6. Jeśli podczas ładowania akumulator się nagrzał, poczekaj, aż ostygnie do temperatury pokojowej.
7. Wyjmij wtyk ładowarki (10) z gniazda.
8. Umieść akumulator (7) we wkrętarko-wiertarce akumulatorowej, uważając, aby nie zrobić sobie krzywdy, gdy akumulator będzie wskakiwał w mechanizm zwalniający (zob. rys. C). Wkrętarko-wiertarka akumulatorowa jest gotowa do pracy.

Obsługa



ryzyko obrażeń!

Niewłaściwa obsługa wkrętarko-wiertarki akumulatorowej może być przyczyną obrażeń u Ciebie i innych.

- Zamocowane wiertło nagrzewa się podczas pracy. Nie dotykaj go, zanim nie ostygnie.
- Stosuj środki ochrony indywidualnej i zawsze miej założone okulary ochronne.

Zawsze kiedy to konieczne stosuj środki ochrony indywidualnej, np. maskę przeciwpyłową, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask, ochronniki słuchu. Dzięki temu zmniejszysz ryzyko obrażeń.



OSTROŻNIE! Ryzyko obrażeń podczas wiercenia!

W trakcie wiercenia może dojść do wchłonięcia pyłu i ew. wiórów. Hałas może powodować utratę słuchu.

- Załóż maskę przeciwpyłową.
- Załóż ochronniki słuchu.

WSKAZÓWK! Ryzyko uszkodzenia! W razie zasłonięcia otworów wentylacyjnych wkrętarko-wiertarki akumulatorowej lub stosowania nieodpowiednich wiertel/bitów lub niewłaściwego doboru ustawień do obrabianego materiału, może dojść do uszkodzenia wkrętarko-wiertarki i/lub wiertel/bitów.

- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych. W razie zasłonięcia otworów wentylacyjnych, nagromadzone ciepło może poważnie uszkodzić wkrętarko-wiertarkę akumulatorową.
- Dostarczonych wraz z urządzeniem, stalowych wiertel używaj wyłącznie do wiercenia w metalu, drewnie i tworzywach sztucznych.

Mocowanie narzędzi

UWAGA! Ustaw akumulator (7) lub ustaw przełącznik kierunku obrotów (4) w środkowym położeniu, zanim założysz narzędzie.

1. Aby zamocować wiertło (11) lub bit (12) w samozaciskowym uchwycie wiertarskim (1), obróć uchwyt przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (zob. rys. D). Spowoduje to otwarcie uchwytu.
2. Wybierz odpowiednie wiertło lub odpowiedni bit i umieść je/go w uchwycie wiertarskim.
3. Zamknij samozaciskowy uchwyt wiertarski, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara (zob. rys. D).

Wymywanie narzędzi

UWAGA! Ustaw akumulator (7) lub ustaw przełącznik kierunku obrotów (4) w środkowym położeniu, zanim wyjmiesz narzędzie.

1. Otwórz samozaciskowy uchwyt wiertarski (1), obracając go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (zob. rys. D).
2. Wyjmij narzędzie z uchwytu i odłóż je do walizki (13).

Wkręcanie i wiercenie

1. Chcąc wkręcić wkręt lub wywiercić otwór w miękkim drewnie, najpierw zaznacz odpowiednie miejsce na obrabianym przedmiocie.
2. Umieść akumulator (7) we wkrętarko-wiertarce akumulatorowej tak, aby jego styki wskoczyły w przewidziane do tego miejsca. Akumulator musi być dobrze osadzony we wkrętarko-wiertarce.
3. Zamocuj wiertło (11) lub wybrany bit (12) (zob. rozdz. „Mocowanie narzędzi”).
4. Wkrętarko-wiertarka akumulatorowa ma 21 momentów obrotowych wkręcania i 1 moment obrotowy wiercenia. Aby wybrać żądany moment obrotowy, wystarczy odpowiednio obrócić pierścień regulacyjny momentu obrotowego (2).
 - na odpowiedni symbol (wiercenie) , jeśli zamierzasz wiercić w drewnie, tworzywie sztucznym lub metalu. Nie stosuj tego ustawienia do wkręcania.
 - na odpowiedni moment obrotowy, jeśli chcesz wkręcać wkręty:
Niski moment obrotowy: małe wkręty i delikatne materiały.
Wysoki moment obrotowy: małe wkręty i twarde materiały.
Po każdym przestawieniu regulatora momentu obrotowego słychać kliknięcie.
5. Przełącznik biegów (3) ustaw na 1. lub 2. bieg. Nie wolno równocześnie naciskać w(y)łącznika (8) i przełącznika biegów, aby nie uszkodzić wkrętarko-wiertarki akumulatorowej.
 - Bieg 1: 0 do 400 min⁻¹
 - Bieg 2: 0 do 1400 min⁻¹

Bieg 1 nadaje się do wkręcania i wiercenia większych otworów.

Bieg 2 nadaje się do wiercenia mniejszych otworów.

6. Za pomocą przełącznika kierunku obrotów (4) ustaw kierunek obrotów samozaciskowego uchwytu wiertarskiego (1):
 - Wybierz obroty prawe (strzałka zwrócona do uchwytu wiertarskiego), aby uchwyt wiertarski obracał się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
 - Wybierz obroty lewe (strzałka zwrócona od uchwytu wiertarskiego), aby uchwyt wiertarski obracał się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
 - Przełącznik kierunku obrotów wyposażono w blokadę załączenia. Aby ją aktywować, należy umieścić przełącznik kierunku obrotów w środkowym położeniu.

UWAGA! Przełącznika kierunku obrotów wolno używać tylko wtedy, gdy urządzenie nie pracuje.

7. Umieść
 - wiertło prostopadle do miejsca wiercenia zaznaczonego na obrabianym przedmiocie.
 - bit prosto w nacięciu wzgl. nacięciach wkręta.

8. Przestrzegaj następujących zasad postępowania podczas wkręcenia i wiercenia:

Wkręcanie:	• W przypadku miękkich gatunków drewna, wkręty można wkręcać bez uprzedniego nawiercania. • Jeśli drewno jest twarde lub wkręt ma większą średnicę, nawierć drewno. • W przypadku stosowania wkrętów z łbem stożkowym, należy odpowiednio rozwiąć otwór. • Otwór pod wkręt z gwintem obejmującym tylko część jego trzpienia powinien mieć głębokość nie większą niż połowa długości wkręta. • Po przekroczeniu momentu obrotowego, sprzęgło (grzechotka) zatrzyma obrót uchwytu wiertarskiego.
Wiercenie (ogólnie):	• Regularnie wysuwaj wiertło z wierconego otworu, aby mogło ostygnąć.
Wiercenie (drewno):	• Nabij zaznaczone miejsce wiercenia punktakiem. • Podłóż pod przewiercany materiał drewniany klocek lub nawiercaj go z obu stron, aby uniknąć rozszczepienia się drewna w chwili przewiercenia go na wylot. • Używaj wiertła do drewna HSS (brak w zestawie).
Wiercenie (metal):	• Nabij zaznaczone miejsce wiercenia punktakiem. • Unieruchom przewiercany metal, odpowiednio go mocując i podłóż pod niego drewniany klocek, aby w czasie wiercenia uniknąć odkształceń. • Używaj spiralnych wiertła HSS. • Przed wywierceniem otworu o większej średnicy, nawierć go wiertłem o mniejszej średnicy. • W przypadku stali i aluminium, użyj odpowiednich środków smarowych: • środek smarowy do stali: olej • środek smarowy do aluminium: terpentyna, parafina • Do mosiądzu, miedzi i żeliwa nie używaj żadnych środków smarowych.

9. Aby uruchomić wkrętarko-wiertarkę akumulatorową, najpierw lekko naciśnij w(y)łącznik (8). Po wstępnym, lekkim naciśnięciu w(y)łącznika zapali się dioda LED, oświetlająca słabo oświetlone miejsca.
10. W(y)łącznik wyposażono w regulator prędkości. Lekkie naciśnięcie w(y)łącznika sprawia, że produkt pracuje z niską prędkością. Prędkość rośnie wraz ze wzrostem nacisku. Wskazówka: Zintegrowany hamulec silnika powoduje szybkie zatrzymanie urządzenia.
11. Następnie mocniej naciśnij w(y)łącznik. W zależności od obciążenia akumulator może się rozgrzać. Rób przerwy, aby akumulator mógł ostygnąć.
12. Trzymaj w(y)łącznik wciśnięty aż do zakończenia pracy.
13. W razie potrzeby, zmień kierunek obrotów uchwytu wiertarskiego, aby wysunąć wiertło z otworu.
14. Wyjmij wiertło wzgl. bit (zob. rozdz. „Wymywanie narzędzi”).
15. Naciśnij przycisk zwalnający akumulator (6) i wyjmij akumulator z wkrętarko-wiertarki.
16. Odłóż wkrętarko-wiertarkę wraz z akcesoriami do walizki (13).

Usuwanie blokady

Aby usunąć blokadę, wykonaj następujące czynności:

1. Jeśli wkrętarko-wiertarka akumulatorowa się zablokuje, puść w(y)łącznik (8) i wysuń wiertło (11) z otworu.
2. Sprawdź, czy blokada powstała z przyczyn związanych z wkrętarko-wiertarką, naciskając krótko w(y)łącznik. Nie kieruj wkrętarko-wiertarki w swoją stronę ani w stronę innych osób lub zwierząt.
 - Jeśli nie można uruchomić wkrętarko-wiertarki akumulatorowej, postępuj zgodnie z instrukcją zawartą w rozdziale „Usuwanie błędów”, punkt 1.
 - Jeśli wkrętarko-wiertarka działa prawidłowo, wykonaj następne czynności opisane w tym rozdziale.

3. W przypadku wkręcania, obróć regulator momentu obrotowego (2) na wyższy moment.
4. Naciśnij w(y)łącznik do oporu, wywierając niewielki nacisk na wkrętarko-wiertarkę.
5. Od czasu do czasu rób przerwy i wysuwając wiertło z otworu, pozwól mu ostygnąć.
6. Powtarzaj kroki 4 i 5 do czasu usunięcia blokady.

Usuwanie błędów

Powodem niektórych usterek są błędy, które można samodzielnie usunąć. Aby to zrobić, wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w poniższej tabeli.

Jeśli danej usterki nie można w podany sposób usunąć, zwróć się do serwisu. W żadnym razie nie naprawiaj wkrętarko-wiertarki akumulatorowej samodzielnie.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Wkrętarko-wiertarka nie daje się uruchomić.	Akumulator jest za słaby.	Naładuj akumulator (7) (zob. rozdz. "Ładowanie akumulatora").
	Sprawdź, czy akumulator jest prawidłowo włożony.	Wsuń akumulator do wkrętarko-wiertarki na tyle głęboko, aby się zatrzasnął.
	Przełącznik kierunku obrotów znajduje się w środkowym położeniu.	Wciśnij całkowicie przełącznik kierunku obrotów (4).
Akumulator nie ładuje się.	Sprawdź, czy akumulator jest prawidłowo włożony.	Umieść akumulator (7) w ładowarce (10) tak, aby styki akumulatora zetknęły się ze stykami ładowarki. Akumulator umieszczony w ładowarce musi się zatrzasnąć.
	Wtyk ładowarki nieprawidłowo umieszczony w gnieździe sieciowym.	Sprawdź osadzenie wtyku w gnieździe.
	W gnieździe sieciowym nie ma napięcia.	Sprawdź gniazdo, podłączając do niego inne urządzenie elektryczne.
	Akumulator lub ładowarka jest uszkodzona.	Skontaktuj się z serwisem.

Czyszczenie i pielęgnacja



Uwaga!

Ryzyko uszkodzenia! Niewłaściwa obsługa produktu może być przyczyną uszkodzeń.

Ryzyko uszkodzenia

Stosowanie nieodpowiednich środków czyszczących może uszkodzić wkrętarko-wiertarkę akumulatorową i akcesoria.

- Nie używaj żadnych środków żrących i szorujących ani rozpuszczalników; nie stosuj ostrych ani metalowych przyrządów czyszczących takich jak noże, twarde skrobaki itp.

WSKAZÓWKA! Ryzyko zwarcia!

Woda i inne płyny, które wnikną do środka obudowy, mogą spowodować zwarcie.

- Nigdy nie zanurzaj wkrętarko-wiertarki akumulatorowej ani akcesoriów w wodzie czy innych płynach.

- Uważaj, aby do urządzenia nie dostała się woda.

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia wyjmij z gniazda wtyk sieciowy ładowarki.
2. Poczekaj, aż wkrętarko-wiertarka i ładowarka (10) całkowicie ostygną.
3. Naciśnij przycisk zwalniający akumulator (6) na akumulatorze (7) i wyjmij akumulator z wkrętarko-wiertarki.
4. Obudowę wkrętarko-wiertarki i ładowarkę przetrzyj czystą, wilgotną szmatką.
5. Styki akumulatora i wkrętarko-wiertarki wyczyść suchą, czystą szmatką.
6. Wytrzyj wkrętarko-wiertarkę i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.
7. Wkrętarko-wiertarka akumulatorowa nie wymaga smarowania.
8. Usuń pył i wióry pozostałe po wierceniu z samozaciskowego uchwytu wiertarskiego (1).
9. Utrzymuj styki ładowarki, wkrętarko-wiertarki i akumulatora w czystości.

Wkrętarko-wiertarka akumulatorowa jest wyczyszczona.

Konserwacja i transport

WSKAZÓWKA! Ryzyko uszkodzenia! Niewłaściwie przechowywani lub nieodpowiedni transport wkrętarko-wiertarki akumulatorowej może spowodować uszkodzenie urządzenia.

- Przechowuj i transportuj wkrętarko-wiertarkę akumulatorową w odpowiednich warunkach, tj. w miejscu czystym, suchym i zabezpieczonym przed przemarzaniem oraz bezpośrednim nasłonecznieniem. Do przechowywania i transportowania wkrętarko-wiertarki zawsze używaj dołączonej walizki. Inne miejsca i możliwości przechowywania i transportu nie zapewniają wkrętarko-wiertarce, akcesoriom, a zwłaszcza stykom należytej ochrony.

1. Upewnij się, czy wkrętarko-wiertarka i akcesoria są całkowicie suche.
2. Zwiń przewód zasilający tak, aby nie miał supłów ani załamań.
3. Wszelkie akcesoria, szczególnie wiertła (11) i bity (12) zawsze trzymaj w walizce (13), aby ich nie zgubić.

Wskazówka: wkrętarko-wiertarka akumulatorowa nie wymaga konserwacji.

Naprawy

OSTRZEŻENIE! Ryzyko porażenia prądem!

Naprawy wykonane przez użytkownika oraz stosowanie nieodpowiednich części zamiennych do naprawy urządzenia zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

- Pod żadnym pozorem nie wolno otwierać obudowy urządzenia. Producent nie odpowiada za uszkodzenia powstałe wskutek samodzielnej naprawy, błędnego podłączenia lub niewłaściwej obsługi urządzenia. Ewentualne naprawy elektronarzędzia zawsze powierzaj odpowiednio wykwalifikowanemu specjalistom, stosującym oryginalne części zamienne.
- Do naprawy należy używać wyłącznie części, których specyfikacja jest zgodna z oryginalną specyfikacją urządzenia i danymi producenta. Wkrętarko-wiertarka akumulatorowa została wyposażona we wszystkie niezbędne zabezpieczenia elektryczne i mechaniczne, chroniące ją i otoczenie przed ewentualnymi zagrożeniami.

Usuwanie odpadów



Utylizacja opakowania



Opakowanie produktu wykonano z materiałów podlegających recyklingowi. W związku z tym materiały opakowaniowe należy oddać do lokalnego punktu gromadzenia odpadów zgodnie z ich oznaczeniem względnie usunąć odpowiednio do obowiązujących przepisów krajowych.



Wskazówki dotyczące utylizacji artykułów elektrycznych

Nie wyrzucaj elektronarzędzi wraz odpadami domowymi. Zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/WE w sprawie użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpowiednimi przepisami krajowymi zużyte urządzenia elektryczne podlegają segregacji i recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska.

Recykling jako alternatywa w przypadku konieczności zwrotu:

Właściciel urządzenia elektrycznego zamiast je zwracać może przekazać je do obowiązkowego recyklingu, tym samym zrzekając się prawa własności do niego. W tym celu zużyte urządzenie należy dostarczyć do punktu gromadzenia takich urządzeń, dokonujących ich utylizacji zgodnie z ustawą o recyklingu i zagospodarowaniu odpadów. Nie dotyczy to niezawierających elementów elektrycznych akcesoriów i urządzeń pomocniczych dołączanych do zużytych urządzeń.

Wskazówki dotyczące produktów zasilanych baterijnie

- Proszę przestrzegać instrukcji podanych przez producenta baterii!
- Stosuj tylko baterie zalecanego lub podobnego typu!
- Nie łącz z sobą baterii różnego typu ani baterii nowych z używanymi!
- Wkładając baterie, uważaj na prawidłowe rozłożenie biegunów!
- Usuń baterie z urządzenia, jeśli jest ono nieużywane przez dłuższy czas!
- Usuń zużyte baterie z urządzenia!
- Nie ładuj jednorazowych baterii!
- Nie wolno zwierać styków zasilających!
- Nie wrzucaj baterii do ognia!
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.



Li-Ion

Utylizacja akumulatora

Akumulatorów i baterii nie wolno usuwać wraz z innymi odpadami domowymi. Jako użytkownik masz ustawowy obowiązek oddać zużyte akumulatory i baterie do punktu gromadzenia odpadów. Możesz to zrobić w gminnym punkcie gromadzenia odpadów lub w wybranych placówkach handlowych. Akumulatory i baterie zawierają substancje niebezpieczne, które w przypadku niewłaściwej utylizacji mogą zatruć środowisko i wpłynąć niekorzystnie na zdrowie ludzi.

Przed utylizacją wyjmij akumulator z elektronarzędzia.

Dodatkowe wskazówki dot. usuwania odpadów

Elektronarzędzie należy oddać tak, aby jego ponowne użycie lub wykorzystanie było możliwe. Zużyte urządzenia elektryczne mogą zawierać szkodliwe substancje. W razie niewłaściwej obsługi lub uszkodzenia urządzenia substancje te mogą w późniejszym okresie, np. w ramach utylizacji urządzenia, prowadzić do zagrożenia zdrowia i/lub zanieczyszczenia wody i gleby.

Dane techniczne

Wkrętarko-wiertarka akumulatorowa

Numer modelu:	1184671
Prędkość obrotowa bez obciążenia:	1. bieg : 0 bis 400 min ⁻¹ 2. bieg : 0 bis 1400 min ⁻¹
Zakres mocowania samozaciskowego uchwytu wiertarskiego:	0,8 - 10 mm

Akumulator

Numer modelu:	JOB-YFT51-20A
Napięcie:	20V===(prąd stały)
Pojemność:	2,0 Ah
Typ:	akumulator litowo-jonowy (Li-Ion)
Czas ładowania:	ok. 60 minut

Ładowarka

Numer modelu:	CH-YFT2100-2500
Napięcie zasilające:	220-240 V~ (prąd przemienny), 50 Hz, 0,4 A
Moc:	37W
Napięcie wyjściowe:	21V=== (prąd stały)/2,5 A
Klasa ochronności:	II

Wiertła

8 wiertel spiralnych HSS:	1,5 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
---------------------------	--

Bity

8 bitów:	PZ: 0-1-2, PH: 0-1-2, SL: 5-6
----------	-------------------------------

Informacje o emisji hałasu i drgań

OSTRZEŻENIE! Ryzyko uszczerbku na zdrowiu!

Praca bez ochronników słuchu lub odzieży ochronnej może być szkodliwa dla zdrowia.

- W czasie pracy należy mieć na sobie ochronniki słuchu i odpowiednią odzież ochronną.

Zmierzone w oparciu o normy EN 62841-1 oraz EN 62841-2-1.

Hałas na stanowisku pracy może przekraczać 85 dB(A), co oznacza konieczność stosowania przez użytkownika odpowiednich środków ochrony (ochronników słuchu).

- Poziom ciśnienia akustycznego L_{pA} : 65,4 dB(A)
- Niepewność K_{pA} : 3 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej L_{WA} : 76,4 dB(A)
- Niepewność K_{WA} : 3 dB(A)

Powyższe wartości to wartości emisji hałasu, co oznacza że niekoniecznie dotyczą one danego stanowiska pracy.

Korelacja zachodząca między poziomem emisji a imisji nie została wystarczająco zbadana, aby z całą pewnością stwierdzić, czy konieczne są dodatkowe środki ostrożności. Do czynników, które mogą zakłócać poziom imisji na stanowisku pracy, należą m. in. szczególne warunki panujące w miejscu pracy, długość ekspozycji, inne źródła hałasu itp.

Ponadto należy uwzględnić krajowe przepisy dotyczące dopuszczalnego poziomu hałasu na stanowisku pracy. Powyższe informacje dają jednak użytkownikowi możliwość lepszej oceny istniejących niebezpieczeństw i ryzyk.

Wartości drgań

- Wiercenie w metalu a_{hp} : 0,893 m/s²
- Niepewność K: 1,5 m/s²
- Podane wartości emisji drgań oraz podane wartości emisji hałasu zostały zmierzone w oparciu o znormalizowaną metodę pomiaru i mogą być użyte do porównania danego elektronarzędzia z innym.
- Podane, całkowite wartości drgań i emisji hałasu mogą służyć do tymczasowej oceny obciążenia.



OSTRZEŻENIE!

- Faktyczne wartości emisji drgań i hałasu mogą odbiegać od podanych wartości w zależności od sposobu stosowania elektronarzędzia, a zwłaszcza od rodzaju obrabianego przedmiotu.

Na przykład:

- stan wkrętarko-wiertarki lub właściwa konserwacja;
- rodzaj materiału i zastosowania wkrętarko-wiertarki;
- użycie odpowiednich akcesoriów i ich stan;
- trzymanie wkrętarko-wiertarki przez użytkownika;
- prawidłowa obsługa wkrętarko-wiertarki na podstawie opisów zawartych w niniejszej instrukcji;
- Należy próbować minimalizować obciążenie spowodowane przez drgania. Do przykładowych działań redukujących to obciążenie należy noszenie rękawic ochronnych w trakcie używania narzędzia oraz ograniczenie czasu pracy.

Należy uwzględnić przy tym wszystkie składowe czasu pracy (na przykład okresy, w których elektronarzędzie jest wyłączone oraz te, w których jest ono wprawdzie załączone, ale pracuje bez obciążenia).

Nieprawidłowe stosowanie wkrętarko-wiertarki może być przyczyną dolegliwości związanych z emisją drgań.

UWAGA! W zależności od rodzaju zastosowania lub sposobu użycia urządzenia, należy podjąć następujące środki bezpieczeństwa, aby zapewnić użytkownikowi należyty ochronę:

- O ile to możliwe, unikaj drgań.
- Używaj tylko akcesoriów będących w nienagannym stanie.
- W czasie pracy z użyciem wkrętarko-wiertarki noś rękawice ochronne, amortyzujące drgania.
- Przestrzegaj zaleceń dotyczących pielęgnacji i konserwacji wkrętarko-wiertarki.
- Unikaj stosowania wkrętarko-wiertarki w temperaturach poniżej -20°C.
- Zaplanuj swoją pracę tak, aby nie używać drgającej wkrętarko-wiertarki przez wiele dni z rzędu.

Deklaracja zgodności WE



Dane i normy znajdują się w dołączonej deklaracji zgodności WE

Cuprins

Înainte de prima utilizare	77
Volumul livrării	77
Descrierea simbolurilor	77
Siguranță	78
Instrucțiuni de utilizare	87
Curățare și îngrijire	92
Mentenanță și transport	92
Reparaturi	92
Înlăturare	93
Date tehnice	94
Declarație de conformitate CE	95

Înainte de prima utilizare

Familiarizați-vă cu toate instrucțiunile de utilizare și de siguranță înainte de a utiliza produsul. Utilizați produsul numai în modul descris și pentru domeniile specificate de utilizare. Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare pentru referințe ulterioare. La remiterea produsului către terți trebuie să remiteți și aceste instrucțiuni de utilizare.

IMPORTANT, SE PĂSTREAZĂ PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE : SE CITEȘTE CU ATENȚIE !

Volumul livrării

- mașină de găurit și înșurubat cu acumulator 20V-Li
- 1 acumulator
- 1 încărcător
- set de 16 piese de bituri și de burghie
- valiză de depozitare
- instrucțiuni de utilizare

Verificați dacă toate componentele sunt prezente și verificați produsul în privința deteriorărilor din timpul transportului. Nu utilizați un produs deteriorat! În caz de deteriorare, vă rugăm să contactați o sucursală Kaufland.

Descrierea simbolurilor

Următoarele cuvinte de semnal și simboluri apar în acest manual, pe produs sau pe ambalaj.



Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de punerea în funcțiune!



Avertizare!

Acest cuvânt de avertizare indică un pericol cu nivel mediu de risc care, dacă acesta nu este evitat, acest lucru poate duce la deces sau vătămări grave.



Avertizare!

Acest cuvânt de avertizare avertizează asupra posibilelor pagube materiale.



Acest simbol vă indică informații suplimentare în privința utilizării.



Produsele marcate cu acest simbol respecta toate cerințele aplicabile pentru legislația comunitară a spațiului economic european.



Nu expuneți acumulatorul la temperaturi peste 50°C!



Evitați contactul acumulatorului cu apa ! Nu aruncați acumulatorul în apă ! Pericol de explozie !



Nu aruncați acumulatorul la toaletă!



Nu aruncați acumulatorul al foc ! Pericol de explozie!



Încărcătorul corespunde cu clasa de protecție II. Izolare dublă.



Mașina de găurit și înșurubat cu acumulator corespunde cu clasa de protecție III.



Protecție la supraîncărcare



Utilizați încărcătorul doar în interior.

== Curenți continuu



Dacă sunteți expus mult timp la zgomot intens, puteți suferi o lezare a auzului. Purați o protecție a auzului.

Securitate

Citiți următoarele indicații de securitate cu atenție, înainte de a utiliza produsul pentru prima dată. Respectați toate indicațiile următoare de securitate pentru utilizarea sigură.

Utilizarea conform destinației

Utilizați produsul numai în scopul prevăzut. Alte utilizări sau modificări ale produsului sunt considerate necorespunzătoare și pot duce la vătămări sau daune. Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare. Produsul nu este destinat uzului comercial.

Mașina de găurit și înșurubat cu acumulator este potrivită doar pentru găurirea și înșurubarea în lemn, plastic și metal.

Mașina de găurit și înșurubat cu acumulator trebuie utilizată numai în conformitate cu scopul descris în acest manual.

Orice altă utilizare este interzisă.

Utilizarea corectă include și respectarea instrucțiunilor de siguranță și a indicațiilor din instrucțiunile de utilizare.

Se pot utiliza numai accesorii care sunt potrivite pentru mașina de găurit și înșurubat cu acumulator.

Persoanele care utilizează și întrețin mașina de găurit și înșurubat cu acumulator trebuie să fie familiarizate cu echipamentul și să fie informate despre posibilele riscuri. În plus, trebuie respectate toate reglementările aplicabile în materie de prevenire a accidentelor.

Trebuie respectate alte norme generale privind sănătatea și siguranța la locul de muncă.

Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daunele provocate de modificarea mașinii de găurit și înșurubat cu acumulator.

Următoarele aplicații sunt interzise în mod expres și sunt considerate a fi o utilizare necorespunzătoare.

- Utilizarea mașinii de găurit și înșurubat cu acumulator în alte scopuri decât cele destinate;
- Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță și de avertizare, asamblare, utilizare, întreținere și curățare din acest manual;
- În cazul încălcării oricărei reglementări privind prevenirea accidentelor, sănătății și siguranței, care trebuie respectate în special și / sau în general în ceea ce privește utilizarea acestui dispozitiv de găurit fără fir;
- Utilizarea accesoriilor și a pieselor de schimb, care nu sunt destinate utilizării fără fir;
- schimbări la ciocan mașina de găurit și înșurubat cu acumulator;
- reparații la mașina de găurit și înșurubat cu acumulator, realizate de alte persoane decât producătorul sau de către un specialist calificat;
- utilizarea comercială sau industrială mașinii de găurit și înșurubat cu acumulator în legătură cu meseria utilizatorului;
- Operarea sau întreținerea mașinii de găurit și înșurubat cu acumulator de către persoane care nu sunt familiarizate cu utilizarea acestuia și / sau nu cunosc riscurile asociate.

Riscul rezidual

În ciuda utilizării corecte, anumite riscuri nu pot fi complet excluse.

Următoarele riscuri pot apărea datorită proiectării mașinii de găurit și înșurubat cu acumulator:

- deteriorarea sănătății în legătură cu emisiile de vibrații atunci când dispozitivul este utilizat o perioadă mai lungă de timp sau nu este gestionat și întreținut corespunzător,
- Accidente și deteriorări cauzate de piese sau suporturi de scule ejectate care se rup în timpul funcționării
- Abuzul sănătății materialelor toxice sau a celor care prezintă pericol pentru sănătate (cum ar fi azbestul).

ATENȚIE! Când utilizați uneltele electrice, trebuie luate următoarele măsuri de siguranță de bază pentru a vă proteja împotriva șocurilor electrice, a vătămărilor și a pericolelor de incendiu. Respectați toate aceste instrucțiuni înainte de a utiliza uneltele electrice și păstrați instrucțiunile de siguranță într-un loc sigur. Nerespectarea integrală a instrucțiunilor de mai jos poate provoca șocuri electrice, incendii și / sau vătămări grave.

Instrucțiunile de utilizare, în special instrucțiunile de siguranță, trebuie citite și respectate cu atenție de către fiecare utilizator înainte de a începe lucrul.

Acest dispozitiv poate fi utilizat numai de persoane care s-au familiarizat cu utilizarea mașina de găurit și înșurubat cu acumulator și au fost informate cu privire la riscurile implicate.

Producătorul acestei mașini de găurit și înșurubat cu acumulator nu este răspunzător pentru pagubele sau vătămările cauzate de mașina de găurit și înșurubat cu acumulator în sine, prin:

- manipularea incorectă sau utilizarea necorespunzătoare,
- nerespectarea instrucțiunilor de utilizare,
- reparații de către terți, ateliere de specialiști neautorizați,
- instalarea și înlocuirea pieselor de schimb neoriginale,
- Defecțiunea sistemului electric din cauza nerespectării codurilor și regulamentelor electrice.

În afară de instrucțiunile de siguranță din acest manual, este important să respectați reglementările aplicabile în țara dvs. pentru utilizarea dispozitivului de găurit fără fir.

În plus față de instrucțiunile de siguranță din acest manual și de reglementările specifice fiecărei țări, trebuie respectate regulile generale acceptate de utilizarea mașinii de găurit și înșurubat cu acumulator.

Siguranța copiilor și a persoanelor



AVERTIZARE !

- **Pericol de accidente pentru copii și sugari!**

Nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați cu materiale de ambalare! Există pericolul de sufocare, copiii subestimează adesea pericolele! Pericol de viață și rănire pentru copiii mici și copii!

- **Atenție, pericol de rănire!**

Asigurați-vă că toate piesele nu sunt deteriorate. Piesele deteriorate pot afecta siguranța și stabilitatea.

- **Instrucțiuni generale de siguranță**

Acordați atenție stabilității produsului înainte de utilizare. Utilizați produsul în mod corespunzător și numai în zona de utilizare dorită. Toate componentele trebuie ținute departe de flăcări deschise.

Indicații de siguranță

- **PERICOL DE MOARTE!** Bateriile pot fi înghițite, ceea ce poate pune viața în pericol. Apelați imediat la medic dacă bateria este înghițită.
- Nu expuneți niciodată produsul la temperaturi ridicate sau umiditate, deoarece în caz contrar produsul poate fi deteriorat.

Indicații de siguranță generale pentru unelele electrice



AVERTISMENT Citiți toate indicațiile de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate împreună cu această unealtă electrică.

Nerespectarea instrucțiunilor de mai jos poate provoca șocuri electrice, incendii și / sau vătămări grave.

Păstrați toate indicațiile de siguranță și instrucțiunile pentru viitor.

Termenul "scule electrice" folosit în instrucțiunile de siguranță se referă la unelte electrice acționate de la rețea (cu cablu de rețea) sau la scule electrice acționate de acumulator (fără cablu de rețea).

1) Siguranța la locul de muncă

a) Păstrați câmpul dumneavoastră de lucru curat și bine iluminat. *Dezordinea și iluminarea proastă a câmpurilor de lucru pot avea drept urmare accidente.*

b) Nu utilizați unelte electrice într-o împrejurare explozivă, în care se află lichide inflamabile, gaze sau prafuri. *Uneltele electrice produc scântei, care ar putea aprinde praful sau vaporii.*

c) Țineți copiii și alte persoane departe când utilizați unealta electrică. *Ați putea pierde controlul când sunteți distras.*

2) Siguranța electrică

- a) **Ștecherul de rețea al unelei electrice trebuie să se potrivească în priza folosită.** *Nu modificați ștecherul în niciun fel. Nu folosiți ștechere adaptor împreună cu unelte electrice legate la pământ. Ștecherele nemodificate și prizele potrivite diminuează pericolul unei electrocutări.*
- b) **Evitați contactul corporal cu suprafețele legate la pământ ca de ex. țevi, calorifere, cuptoare și frigidere.** *Există un pericol sporit de electrocutări dacă corpul dumneavoastră este legat la pământ.*
- c) **Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau umiditate.** *Pătrunderea apei într-o unealtă electrică crește pericolul unei electrocutări.*
- d) **Nu utilizați cablul de rețea în alte scopuri decât cel inițial, pentru a transporta unealta electrică, a o agăța sau pentru a trage ștecherul din priză.** *Țineți cablul de conectare departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente în mișcare. Cablurile de alimentare deteriorate sau înfășurate cresc riscul de electrocutare.*
- e) **Dacă lucrați cu unealta electrică afară utilizați doar cabluri prelungitoare care sunt destinate și pentru exterior.** *Utilizarea unui prelungitor care este potrivit pentru folosirea afară diminuează pericolul unei electrocutări.*
- f) **Dacă nu se poate evita folosirea uneltelor electrice într-un mediu umed, utilizați un comutator de protecție împotriva curenților vagabonzi.** *Utilizarea unui comutator de protecție împotriva curenților vagabonzi reduce riscul electrocutării.*

3) Siguranța persoanelor

- a) **Fiți atent, aveți grijă ce faceți și fiți prudent în timpul lucrului cu unealta electrică.** *Nu utilizați unealta electrică dacă sunteți obosit sau dacă vă aflați sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor. O clipă de neatenție în timpul utilizării uneltelor electrice poate provoca răni grave.*
- b) **Utilizați echipamentul personal de protecție și purtați întotdeauna ochelari de protecție.** *Purtarea echipamentului personal de protecție, cum ar fi masca împotriva prafului, pantofii de protecție antiderapanți, cască de protecție sau o protecție a auzului, în funcție de felul și întrebuintarea unelei electrice, diminuează riscul accidentărilor.*
- c) **Evitați punerea involuntară în funcțiune. Asigurați-vă că unealta electrică este oprită înainte de a o conecta la alimentarea cu curent și/sau acumulator, când o ridicați sau o transportați.** *Dacă în timp ce transportați unealta electrică aveți degetul pe comutator sau dacă conectați aparatul pornit la alimentarea cu curent, acest lucru poate duce la accidentări.*
- d) **Îndepărtați uneltele sau cheile de reglare înainte de a porni mașina.** *Un instrument sau o cheie, amplasată într-o parte rotativă a sculei electrice poate duce la accidente.*
- e) **Evitați o poziție anormală a corpului. Asigurați o stabilitate bună și mențineți tot timpul echilibrul.** *Acest lucru vă ajută să păstrați controlul asupra unelei electrice în*

situații neprevăzute.

- f) **Purtați îmbrăcăminte potrivită. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Mențineți părul, îmbrăcăminte și mânușile departe de componentele mobile. Îmbrăcăminte largă, bijuteriile sau părul lung pot fi cuprinse de componentele mobile.**
- g) **În cazul în care se pot monta dispozitive de aspirat și colectat praful, asigurați-vă că acestea sunt racordate și se utilizează regulamentar. Utilizarea unei aspirații de praf poate diminua pericolele care iau naștere din formarea prafului.**
- h) **Nu vă simțiți prea sigur pe dvs. Și nu încălcați regulile de siguranță pentru unelte electrice, chiar dacă sunteți familiarizat cu unealta electrică după utilizarea multiplă. Acționarea neatență poate duce la accidente grave în decurs de câteva secunde.**

4) Utilizarea și tratarea uneltei electrice

- a) **Nu suprasolicitați unealta electrică. Utilizați unealta electrică corespunzătoare pentru munca dumneavoastră. Unealta corectă lucrează mai bine și mai sigur în cadrul intervalului de putere declarat.**
- b) **Nu utilizați o unealtă electrică a cărei comutator este defect. Fiecare unealtă electrică, care nu se poate porni și opri este periculoasă și trebuie reparată.**
- c) **Deconectați cablul de alimentare și / sau scoateți o baterie detașabilă înainte de a efectua eventuale reglaje ale dispozitivului, de a schimba elementele sculei sau de a scoate scula electrică din priză. Prin această măsură de siguranță se împiedică pornirea neintenționată a uneltei electrice.**
- d) **Nuepozitați uneltele electrice neutilizate la îndemâna copiilor. Nu permiteți persoanelor să utilizeze sculele electrice care nu cunosc sau nu au citit aceste instrucțiuni. Uneltele electrice sunt periculoase dacă sunt utilizate de persoane neexperimentate.**
- e) **Întrețineți uneltele electrice și introduceți cu grijă sculele. Verificați ca piesele în mișcare să funcționeze corect și să nu se blocheze, ca piesele să nu fie sparte sau deteriorate pentru nu a afecta funcționarea sculei electrice. Componentele deteriorate trebuie reparate înainte de a utiliza scula electrică. Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice care nu sunt întreținute bine.**
- f) **Mențineți sculele de tăiere ascuțite și curate. Sculele de tăiere întreținute regulamentar cu muchiile de tăiere ascuțite, nu se blochează atât de ușor și se pot manevra mai bine.**
- g) **Utilizați unealta electrică, accesoriile, sculele demontabile etc. corespunzător cu aceste indicații. Luați în considerare condițiile de lucru și activitatea care trebuie executată. Utilizarea uneltei electrice într-un alt scop decât cel prevăzut poate duce la situații periculoase.**
- h) **Mențineți mânerul și suprafețele de prindere curate și fără ulei și grăsime. Mânerul și suprafețele de prindere umede nu permit operarea și controlul în siguranță a sculei electrice în situații neprevăzute.**

5) Utilizarea și tratarea uneltei fără fir

- a) **Încărcați bateriile numai cu încărcătoare recomandate de producător. Un încărcător**

adecvat pentru un anumit tip de baterie poate cauza un incendiu atunci când este utilizat împreună cu alte baterii.

- b) Utilizați numai bateriile corespunzătoare din sculele electrice.** Utilizarea altor baterii poate cauza răniri sau incendii.
- c) Păstrați bateria neutilizată departe de clemele de hârtie, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici care ar putea scurtcircuita legăturile contactelor.** Un scurtcircuit între contactele bateriei poate provoca arsuri sau incendii.
- d) Dacă este folosit incorect, lichidul se poate scurge din baterie.** Evitați contactul cu acesta. În cazul contactului accidental, clătiți cu apă. Dacă lichidul intră în ochi, solicitați asistență medicală suplimentară. Scăderea lichidului din baterie poate provoca iritarea pielii sau arsuri.
- e) Nu utilizați o baterie deteriorată sau modificată.** Bateriile deteriorate sau modificate se pot comporta imprevizibil și pot provoca incendii, explozii sau răniri.
- f) Nu expuneți bateria la foc sau la temperaturi ridicate.** Focul sau temperaturile peste 130 °C pot provoca o explozie.
- g) Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați niciodată bateria sau sula fără fir în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiunile de utilizare.** Încărcarea sau încărcarea incorectă în afara intervalului de temperatură permis poate duce la distrugerea bateriei și la creșterea riscului de incendiu.

6) Serviciul

- a) Reparați instrumentul electric numai de personal calificat și numai cu piese de schimb originale.** Acest lucru asigură menținerea siguranței sculei electrice.
- b) Nu întrețineți niciodată bateriile deteriorate.** Toate lucrările de întreținere a bateriilor trebuie efectuate numai de către producător sau de către centrele de service autorizate.

Instrucțiuni speciale de siguranță pentru mașini de găurit și înșurubat

1) Instrucțiuni de siguranță pentru toate lucrările

- a) Țineți unealta electrică de suprafețele izolate când executați lucrări, în timpul cărora unealta utilizată poate atinge cabluri electrice ascunse sau propriul cablu de rețea.** Contactul cu un cablu tensionat poate tensiona și componentele metalice ale aparatului și poate duce la electrocutare

2) Instrucțiuni de siguranță când se folosesc burghie lungi

- a) Nu lucrați niciodată la o viteză mai mare decât viteza maximă permisă pentru mașină de găurit.** La viteze mai mari, burghiul se poate îndoi cu ușurință dacă se poate roti liber fără contact cu piesa de prelucrat și poate provoca vătămări.
- b) Începeți întotdeauna găurirea la viteză mică și în timp ce burghiul este în contact cu piesa de prelucrat.** La viteze mai mari, burghiul se poate îndoi cu ușurință dacă se poate roti liber fără contact cu piesa de prelucrat și poate provoca vătămări.
- c) Nu aplicați presiune excesivă și numin direcție longitudinală spre burghiu.** Burghiile se pot îndoi și se pot rupe sau pot duce la pierderea controlului și la răniri.

Indicații de siguranță suplimentare pentru încărcătoare

Pericol de accidentare! Acest aparat poate fi folosit de copii de la 8 ani și mai mari precum și de persoanele cu capacități fizice, senzoriale și mintale reduse sau fără experiență și cunoștință doar dacă au sunt supravegheate sau instruite privind utilizarea sigură și dacă recunosc pericolele care pot rezulta. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și mentenanța nu se vor efectua de copii fără nesupravegheați.

- un cablu de rețea deteriorat trebuie înlocuit de producător, de serviciul pentru clienți sau o persoană instruită asemănător pentru a evita pericolele.
 - nu reîncărcați bateriile care nu se pot reîncărca. Dacă nu respectați această indicație, acest lucru poate duce la periclitări.
- a) Înainte de utilizarea încărcătorului citiți toate indicațiile și măsurile de precauție referitoare la încărcător și la pachetul de acumulatori. Indicațiile corespunzătoare se găsesc în instrucțiunile de utilizare și pe aparatul în sine.
 - b) Verificați încărcătorul regulat în privința deteriorărilor, mai ales cablul de rețea, ștecherul și carcasa. Un încărcător defect se va folosi din nou doar după ce a fost reparat.
 - c) Vă rugăm să nu folosiți încărcătorul dacă a fost expus loviturilor sau dacă a căzut astfel încât a fost deteriorat. Duceți aparatul la un serviciu autorizat pentru reparare sau pentru verificare.
 - d) Nu conectați acumulatorul din nou, dacă s-a ars sau dacă s-a deteriorat în alt mod cu încărcătorul. În caz contrar există pericol de electrocutare.
 - e) Vă rugăm să nu dezmembrați încărcătorul. Reparațiile se vor efectua doar de un serviciu autorizat pentru clienți. Asamblarea greșită poate duce la pericol de arsuri și electrocutări.
 - f) Nu folosiți încărcătorul niciodată într-un mediu cu materiale explozive și inflamabile. Există pericol de foc și de explozie!
 - g) Încărcătorul este destinat doar pentru utilizarea privată cu o priză uzuală de gospodărie. Nu încercați niciodată să racordați încărcătorul la o priză cu un alt voltaj.
 - h) Aveți în vedere tot timpul o aerisire suficientă când încărcați acumulatorul. Se pot produce gaze.
 - i) Încărcați acumulatorul doar în încăperi închise deoarece încărcătorul este destinat doar pentru interior.
 - j) Aveți grijă să nu se umezească încărcătorul. În caz contrar există pericol de electrocutare.
 - k) Nu folosiți încărcătorul niciodată în alte scopuri decât cel destinat. Încărcătorul este destinat pentru încărcarea pachetului de acumulatori livrat împreună cu încărcătorul. Utilizarea în alte scopuri decât cel prevăzut poate duce la foc sau la o electrocutare letală.
 - l) Nu încercați să încărcați pachetul de acumulatori într-un alt încărcător decât cel inclus la livrare. Încărcătorul pus la dispoziție împreună cu acumulatorul trebuie folosit împreună cu acumulatorul.
 - m) Folosiți întotdeauna doar încărcătorul livrat pentru încărcarea acumulatorului. Încărcătorul nu va fi folosit pe post de alimentare cu curent a unei electrice.
 - n) Nu folosiți niciodată baterii nereîncărcabile. Nerespectarea acestei prescripții poate duce la pericole.

- o) Vă rugăm să nu puneți niciun obiect pe încărcător, fiindcă acest lucru poate duce la supraîncălzire. Nu amplasați încărcătorul în apropierea unei surse de căldură.
- p) Așezați cablul de rețea astfel încât nimeni să nu se împiedice și să nu îl deterioreze în alt mod. În caz contrar există pericol de daune materiale și accidentări.
- q) După utilizare trebuie să scoateți încărcătorul întotdeauna din priză. Astfel evitați eventualele riscuri.
- r) Înainte de executarea lucrărilor de curățare și de îngrijire, trebuie să scoateți întotdeauna ștecherul de rețea din priză. În caz contrar există pericol de electrocutare!
- s) Nu scoateți niciodată ștecherul de rețea din priză trăgând de cablu, ci doar de ștecăr. Nu trageți niciodată de cablu.
- t) Vă rugăm să nu folosiți prelungitoare, în afară de momentul în care acest lucru este inevitabil. Utilizarea unui cablu prelungitor nepotrivit poate duce la pericol de foc și de electrocutare.
- u) Un cablu de rețea deteriorat trebuie schimbat de producător, de serviciul pentru clienți sau de o persoană autorizată pentru a evita pericolele.
- v) Aparatul trebuie conectat la o priză împământată.

Indicații de siguranță suplimentare

Nu executați niciodată lucrări de mentenanță la acumulatorii deteriorate.

Doar producătorul sau serviciul autorizat pentru clienți au voie să efectueze lucrări de mentenanță la acumulatori.



AVERTIZARE! Pericol de electrocutare! O instalație electrică defectă sau o supratensiune pot duce la electrocutare.

- Aparatul se va conecta doar la curentul alternativ indicat pe plăcuță și doar la o priză împământată.
- Racordați ștecherul de rețea la o priză bine accesibilă, pentru a putea separa aparatul rapid de la alimentarea cu curent în caz de urgență.
- Nu atingeți încărcătorul niciodată cu mâinile umede.
- Aveți grijă să plasați cablul de alimentare astfel încât nimeni să nu se împiedice.
- Pentru a evita o deteriorare a cablului de rețea, nu aveți voie să lăsați cablul să atârne peste muchii tăioase.



Pericol de accidentare!

Acumulatorii conțin substanțe inflamabile. Dacă nu tratați acumulatorii regulamentar, aceștia se pot scurge în anumite condiții, pot deveni fierbinți, să se inflameze sau să explodeze. O manipulare necorespunzătoare poate duce la accidentări.

- Nu încălziți acumulatorii și nu îi aruncați în focul deschis.
- Nu expuneți acumulatorii și mașina de găurit și înșurubat cu acumulator la radiația solară directă.
- Schimbați acumulatorii doar cu același tip de acumulatori de aceeași marcă. Vezi capitolul "Date tehnice".
- Nu dezmembrați acumulatorii, nu îi aruncați la foc și nu îi scurtcircuitați.
- Păstrați acumulatorii neutilizați în afara razei de acțiune a copiilor.

- Dacă copiii sau animalele de casă înghit acumulatori trebuie să consultați imediat un medic. Evitați contactul substanței din baterii cu pielea, cu ochii și cu mucoasele. Dacă intrați în contact cu substanța din baterii, trebuie să clătiți zona respectivă cu apă și să contactați imediat un medic.

INDICAȚIE!

Pericol de stricare!


Utilizarea necorespunzătoare a mașinii de găurit și înșurubat cu acumulator poate duce la deteriorări.

- Scoateți acumulatorul din compartimentul de baterii când nu mai utilizați mașina de găurit și înșurubat cu acumulator. Astfel se previn daunele cauzate de scurgerea nedorită a lichidului din baterii.
- Nu expuneți acumulatorul sau mașina de găurit și înșurubat cu acumulator la lovituri mecanice.
- Dacă este posibil puteți curăța contactele acumulatorului și a aparatului înainte de a introduce acumulatorul, adică cu o bucată de șmirglu.
- Nu folosiți substanțe de curățare puternice pentru curățarea mașinii de găurit și înșurubat cu acumulator.
- Nu puneți mașina de găurit și înșurubat, încărcătorul și acumulatorul pe sau în apropierea suprafețelor fierbinți (plite etc.).
- Asigurați-vă că cablul de rețea al încărcătorului nu intră în contact cu piesele fierbinți.
- Nu expuneți mașina de găurit și înșurubat cu acumulator, acumulatorul sau încărcătorul la temperaturile mari (încălzitoare etc.) sau la intemperii (ploaie etc.).
- Nu introduceți mașina de găurit și înșurubat, acumulatorul și încărcătorul în apă și nu folosiți aparate de curățat cu aburi pentru curățarea acestora.
- Dacă se sparge carcasa din material plastic a pachetului de acumulatori sau dacă acesta prezintă crăpături, nu mai folosiți aparatul și nu mai încărcați pachetul de acumulatori. Înlocuiți piesele deteriorate imediat cu piese de schimb originale.
- Interval de temperatură ambientală pentru utilizarea sculei electrice și a bateriei: -20°C până la $+50^{\circ}\text{C}$.
- Interval de temperatură ambientală pentru scule electrice și acumulatori: -20°C până la $+50^{\circ}\text{C}$.
- Interval de temperatură ambientală pentru sistemul de încărcare în timpul încărcării: între 0°C până la $+45^{\circ}\text{C}$.

Instrucțiuni de utilizare

Conținut/pieșele aparatului

1. Mandrină cu întindere rapidă
2. Inel de setare a momentului de rotire
3. Schimbător mecanism
4. Comutator de selecție stânga/dreapta
5. Afișaj de încărcare acumulator
6. Tastă de declanșare a acumulatorului
7. Acumulator
8. Comutator pornire/oprire
9. Bec de funcționare LED
10. Încărcător
11. Burghiu (burghiu spiralat HSS), 8x
12. Bituri, 8x
13. Casetă de depozitare

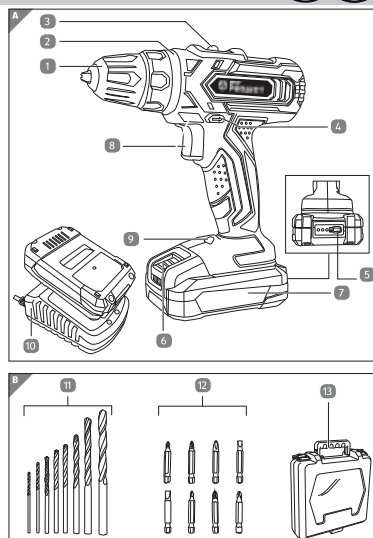

Pregătire

Verificarea mașinii de găurit și înșurubat cu acumulator și a conținutului din ambalaj.

1. Îndepărtați materialul de ambalaj și foliile de protecție.
2. Verificați dacă mașina de găurit și înșurubat sau piesele au vreun defect. În acest caz nu aveți voie să folosiți mașina de găurit și înșurubat cu acumulator. În acest caz contactați serviciul pentru clienți și agresați-vă filialei Kaufland din apropiere.
3. Verificați caracterul complet al livrării (vezi fig. A și B).

Încărcarea acumulatorului



AVERTIZARE! pericol de electrocutare! O instalație electrică defectă sau o supratensiune poate duce la electrocutare.

Racordați ștecherul de rețea la o priză accesibilă pentru a putea depara aparatul de la alimentarea de rețea
INDICAȚIE! pericol de deteriorare!! Încărcarea greșită a acumulatorului poate deteriora încărcătorul și mașina de găurit și înșurubat cu acumulator.

- Încărcați acumulatorul la o temperatură ambientală între 0 ° C și 45 ° C. Temperatura ideală pentru încărcarea acumulatorului este de aprox. 23°C.
- Încărcați acumulatorul când afișajul de încărcare (5) indică un nivel scăzut al bateriei (lumină roșie).

Acumulatorul este preîncărcat doar la un nivel mic. De aceea trebuie să încărcați acumulatorul înainte de prima utilizare. Când afișajul nivelului de încărcare (5) indică un nivel scăzut (lumină roșie), trebuie să încărcați acumulatorul.

1. Introduceți ștecherul de rețea al încărcătorului (10) în priză.
2. Apăsăți tasta de declanșare (6) de pe acumulator (7) și trageți acumulatorul în față din mașina de găurit și înșurubat cu acumulator.
3. Introduceți acumulatorul astfel în încărcător încât contactele acumulatorului să se prindă în încărcător. Acumulatorul trebuie să stea fix în încărcător. **(vezi fig. A).**
4. Afișajul nivelului de încărcare (5) este mai întâi roșu.
5. Afișajul nivelului de încărcare a acumulatorului (5) luminează verde atunci când acumulatorul s-a încărcat în totalitate. În timpul procedurii de încărcare se încălzește ștecherul de rețea, cablul de încărcare și acumulatorul. Este normal să se întâmple acest lucru, acest lucru nu reprezintă un defect.
6. Acumulatorul trebuie să se răcească la temperatura camerei după ce s-a încălzit la încărcare.
7. Scoateți ștecherul de rețea al încărcătorului (10).

8. Fixați acumulatorul (7) în mașina de găurit și înșurubat și țineți bine acumulatorul pentru a asigura că nu vă accidentați când acumulatorul face ca mecanismul de declanșare să se blocheze (vezi fig. C). Mașina de găurit și înșurubat este acum pregătită pentru a fi utilizată.

Utilizare



Pericol de accidentare !

Dacă folosiți mașina de găurit și înșurubat necorespunzător, vă puteți accidenta pe dvs. și alte persoane.

- Mașina de găurit se încălzește în timpul funcționării. Atingeți burghiul doar după ce s-a răcit.
- Purtați echipamentul de protecție personal și ochelari de protecție.

Când este necesar trebuie să folosiți echipamentele de siguranță necesare ca de ex. o mască de praf, pantofi antiderapant, o cască și o protecție a auzului. Astfel diminuați pericolele de accidentare.



ATENȚIE! Pericol de accidentare în timpul găuririi!

Când găuriți puteți inhala praf și eventual așchii de lemn. Zgomotul poate cauza pierderea auzului.

- Purtați o mască de protecție împotriva prafului.
- Purtați o protecție a auzului.

INDICAȚIE! Pericol de deteriorare! Dacă fantele de aerisire din mașina de găurit și înșurubat cu acumulator sunt acoperite sau dacă se folosesc burghie/bituri nepotrivite sau setări greșite pentru material, mașina de găurit și înșurubat cu acumulator și burghiul/biturile se pot deteriora.

- Nu acoperiți fantele de aerisire. Dacă acoperiți fantele de aerisire în timpul utilizării, stocare căldurii poate deteriora mașina de găurit și înșurubat cu acumulator.
- Utilizați burghiul de metal inclus la livrare doar pentru metal, lemn și material plastic.

Introducerea uneltelor

ATENȚIE! Scoateți acumulatorul (7) sau setați selectorul dreapta/stânga (4) în poziția mijlocie înainte de a introduce unelte.

1. Pentru fixarea burghiilor (11) și a biturilor (12) în mandrină (1), trebuie să-l rotiți contrar acelor de ceasornic (vezi fig. D). Astfel se deschide mandrina.
2. Alegeți burghiul sau bitul corespunzător și fixați-l în mandrină.
3. Strângeți mandrina rotind în sensul acelor de ceasornic (vezi fig. D).

Scoaterea uneltelor

ATENȚIE! Scoateți acumulatorul (7) sau setați selectorul dreapta/stânga (4) în poziția mijlocie înainte de a introduce unelte.

1. Rotiți mandrina (1) contrar acelor de ceasornic (vezi fig. D).
2. Scoateți unealta din mandrină și puneți-o în caseta de depozitare (13).

Înșurubare și burghiere

1. Dacă doriți să găuriți sau să înșurubați lemn moale, trebuie să marcați mai întâi zona respectivă.
2. Introduceți acumulatorul (7) în mașina de găurit și înșurubat cu acumulator, astfel încât contactele acumulatorului să se fixeze în mașina de găurit și înșurubat cu acumulator. Acumulatorul trebuie să stea bine în mașina de găurit și înșurubat cu acumulator.
3. Fixați burghiul (11) sau bitul dorit (12) (vezi capitolul "fixarea uneltelor").
4. Mașina de găurit și înșurubat dispune de 21 de trepte de turație plus 1 treaptă pentru găurit. Pentru reglare rotiți inelul de reglare a cuplului (2)
 - la simbolul (găurire) , dacă doriți să găuriți lemn, material plastic sau metal. Nu folosiți această setare pentru înșurubare.

- la momentul de turație dorit dacă doriți să înșurubați: moment de turație mic: pentru șuruburi mici și materiale sensibile. Moment de turație mare: pentru șuruburi mari și material rezistente. Veți auzi când se fixează inelul de setare a momentului de turație.
5. Fixați schimbătorul mecanismului (3) la treapta 1 sau 2. Nu apăsați în același timp comutatorul de pornire/oprire și schimbătorul mecanismului pentru a nu deteriora mașina de găurit și înșurubat cu acumulator.
- Treapta 1: 0 până la 400 min⁻¹
 - Treapta 2: 0 până la 1400 min⁻¹
- Treapta 1 este destinată pentru înșurubarea și burghiarea diametrelor de găurire mari.
Treapta 2 este destinată pentru burghiarea diametrelor mici.
6. Prin intermediul comutatorului de selecție dreapta/stânga (4) puteți selecta direcția de rotație a mandrinei (1):
- Apăsați mersul spre dreapta (direcția săgeții spre mandrină), pentru ca mandrina să se rotească în direcția acelor de ceasornic.
 - Apăsați mersul spre stânga (direcția săgeții contrar mandrinei) astfel încât mandrina să se rotească contrar acelor de ceasornic.
 - Comutatorul de selecție dreapta/stânga dispune de o blocare. Apăsați comutatorul de selecție dreapta/stânga în poziție mijlocie pentru activare.
- ATENȚIE!** Comutatorul de selecție dreapta/stânga va fi acționat doar când aparatul este oprit.
7. Fixați
- burghiul pe marcajul reperului.
 - bitul exact în fantă respectiv în fanta șurubului.
8. Respectați următoarele indicații pentru burghiere și înșurubare :

Înșurubare:	• În cazul lemnului moale puteți înșuruba fără a efectua o gaură prealabilă. • În cazul lemnului dur trebuie efectuați o gaură la înșurubare șuruburilor mari. • La șuruburile cu cap înecat trebuie să coborâți gaura. • La șuruburile de lemn cu filet necontinuu trebuie să efectuați o gaură prealabilă de jumătate de lungime de șurub. • Dacă se depășește momentul de rotație prestat, se blochează cuplajul de alunecare rotația mandrinei.
Găurire (generală):	• Scoateți burghiul regulat din gaură pentru a lăsa burghiul să se răcească.
Găurire (lemn):	• Marcați locul de găurit cu un punctator. • Puneți un bloc de lemn dedesubt sau găuriți din ambele direcții pentru a evita casarea lemnului la găurire. • Utilizați un burghiu de lemn HSS (neinclus în volumul livrării)
Găurire (metal):	• Marcați locul de găurit cu un punctator. • Fixați metalul de găurit și puneți un bloc de lemn dedesubt pentru a evita deformările. • Utilizați un burghiu spiralat HSS. • Faceți o gaură prealabilă în cazul unui diametru de burghiere mare cu un burghiu mai mic. • Pentru oțel și aluminiu trebuie să folosiți substanțe de ungere. • Substanța de ungere pentru oțel: ulei • Substanța de ungere pentru aluminiu: terebentină, parafină • pentru alamă, cupru, fontă]: fără substanță de ungere

9. Apăsăți comutatorul de pornire/oprire (8) mai întâi pentru a porni mașina de găurit și înșurubat cu acumulator. Când apăsați comutatorul de pornire/oprire, se aprinde becul LED (9) pentru a ilumina zonele de lucru prost iluminate.
10. Comutatorul de pornire/oprire dispune de o reglare variabilă a vitezei. La o apăsare ușoară a comutatorului de pornire/oprire produsul funcționează cu o turație mică. Cu cât crește presiunea, se mărește și turația. Indicație: Frâna de motor integrată asigură o oprire rapidă.
11. Apăsăți comutatorul de pornire/oprire după aceea mai puternic. În funcție de solicitare acumulatorul se poate încălzi. Așteptați ca acumulatorul să se răcească între timp.
12. Mențineți comutatorul de pornire/oprire apăsat până când ați terminat lucrul.
13. Modificați dacă este necesar prin comutatorul de selecție dreapta/stânga direcția de rotire a mandrinei pentru a scoate burghiul din gaură.
14. Scoateți burghiul respectiv suportul magnetic pentru bituri și biturile (vezi capitolul "scoaterea uneltelor").
15. Apăsăți tasta de declanșare (6) a acumulatorului și scoateți acumulatorul din mașina de găurit și înșurubat cu acumulator.
16. Depozitați mașina de găurit și înșurubat cu acumulator și accesoriile corespunzător în caseta de depozitare.17.

Desfacerea blocării

Urmați următorii pași pentru înlăturarea blocării:

1. Dacă se blochează mașina de găurit și înșurubat cu acumulator, eliberați comutatorul de pornire/oprire (8) și scoateți burghiul (11) din gaură.
2. Verificați dacă blocarea a fost cauzată de mașina de găurit și înșurubat cu acumulator apăsând puțin pe comutatorul de pornire/oprire. Nu îndreptați mașina de găurit și înșurubat cu acumulator spre dvs. sau alte persoane sau animale.
 - Dacă nu pornește mașina de găurit și înșurubat cu acumulator, urmează indicațiile din capitolul "înlăturarea erorilor" punctul 1.
 - Dacă mașina de găurit și înșurubat cu acumulator funcționează impecabil, urmați următorii pași din acest capitol.
3. Pentru înșurubare fixați momentul inelul de fixare a momentului de turație (2) la un moment de turație mai mare.
4. Apăsăți comutatorul de pornire/oprire în totalitate și exercitați puțină presiune pe mașina de găurit și înșurubat cu acumulator.
5. Efectuați pauze între timp și scoateți burghiul din gaură, astfel încât să se răcească.
6. Repetați pașii 4 și 5 până când s-a desprins blocarea.

Înlăturarea erorilor

Unele erori pot lua naștere din greșeli mici, pe care le puteți înlătura personal. Respectați indicațiile din următorul tabel. Dacă nu se poate înlătura eroare de la mașina de găurit și înșurubat cu acumulator, contactați serviciul pentru clienți. Nu reparați mașina de găurit și înșurubat cu acumulator pe cont propriu.

Problemă	Cauze posibile	Rezolvare
Mașina de găurit și înșurubat cu acumulator nu poate fi pornită.	Puterea acumulatorului este prea slabă.	Încărcați acumulatorul (7) (vezi capitolul "Încărcarea cumulatorului")
	Verificați dacă s-a introdus bine acumulatorul.	Introduceți acumulatorul așa de mult în mașina de găurit și înșurubat cu acumulator până când s-a blocat.
	Comutatorul de selectare dreapta/stânga este în poziția de mijloc.	Apăsați comutatorul de selecție dreapta/stânga (4) în totalitate.
Acumulatorul nu se încarcă.	Verificați dacă acumulatorul este bine fixat.	Împingeți acumulatorul (7) astfel în încărcător (10) încât contactele acumulatorului să se prindă în încărcător. Acumulatorul trebuie să se blocheze în încărcător.
	Nu s-a introdus bine ștecherul.	Verificați ștecherul de rețea în privința stabilității.
	Priza nu are curent.	Verificați priza punând un alt aparat în priză.
	Acumulatorul sau încărcătorul este defect.	Adresați-vă serviciului pentru clienți.

Curățare și îngrijire



Atenție!

Pericol de deteriorare!

Utilizarea neconformă a produsului poate duce la deteriorări.

Pericol de deteriorări

Utilizarea substanțelor de curățare necorespunzătoare ar putea deteriora mașina de găurit și înșurubat cu acumulator și accesoriile.

- Nu folosiți substanțe de curățare agresive, substanțe abrazive sau alți solvenți, ustensile de curățare caustice sau ustensile de curățare metalice cum ar fi cuțitele, răzuitoarele etc.

Indicație! Pericol de scurtcircuit!

Apa sau alte lichide care pătrund în carcasă pot cauza un scurtcircuit.

- Nu introduceți mașina de găurit și înșurubat cu acumulator niciodată în apă sau în alte lichide.
- Aveți grijă să nu pătrundă apă în aparat.

1. Înainte de curățare, trebuie să deconectați mufa de alimentare a încărcătorului.
2. Așteptați ca mașina de găurit și înșurubat cu acumulator și încărcătorul (10) să se răcească în totalitate.
3. Apăsăți tasta de declanșare (6) de pe acumulator (7) și scoateți acumulatorul din mașina de găurit și înșurubat cu acumulator.
4. Carcasa mașinii de găurit și înșurubat cu acumulator și încărcătorul se vor șterge cu o cârpă curată și umedă.
5. Curățați contactele acumulatorului și ale mașinii de găurit și înșurubat cu acumulator cu o cârpă uscată și curată.
6. Ștergeți mașina de găurit și înșurubat cu acumulator bine și așteptați să se usuce.
7. Mașina de găurit și înșurubat cu acumulator nu trebuie unsă.
8. Îndepărtați praful de la găurit și așchiile din mandrină (1).
9. Mențineți contactele încărcătorului, ale mașinii de găurit și înșurubat cu acumulator și ale acumulatorului curate. Mașina de găurit și înșurubat cu acumulator este acum curățată în totalitate.

Mentenanță și transport

INDICAȚIE! Pericol de deteriorare!

Depozitarea necorespunzătoare sau transportul greșit al mașinii de găurit și înșurubat cu acumulator poate duce la deteriorări ale aparatului.

- Depozitați și transportați mașina de găurit și înșurubat cu acumulator într-un loc curat, uscat, ferit de îngheț și de razele solare directe. Utilizați întotdeauna caseta de depozitare inclusă pentru a depozita și a transporta mașina de găurit și înșurubat cu acumulator. Alte tipuri de depozitare și transport nu oferă o protecție suficientă a mașinii de găurit și înșurubat cu acumulator, a accesoriilor și a contactelor.

1. Asigurați-vă că mașina de găurit și înșurubat și accesoriile sunt uscate în totalitate.
2. Înfășurați cablul de rețea astfel încât să nu prezinte noduri sau să nu fie îndoit.
3. Depozitați toate accesoriile, mai ales burghiele (11), biturile (12) în caseta de depozitare (13) pentru a preveni pierderea accesoriilor

Indicație: aparatul de găurit și înșurubat nu necesită mentenanță.

Reparații

AVERTIZARE! Pericol de electrocutare!

Reparațiile efectuate de utilizator și utilizarea pieselor de schimb nepotrivite în aparat pentru reparație reprezintă un pericol de electrocutare.

- Nu deschideți în niciun caz carcasa aparatului. Producătorul refuză orice responsabilitate și garanție dacă reparațiile sunt efectuate de utilizator, dacă se racordează greșit aparatul sau dacă se utilizează greșit. Unele electrice vor fi reparate doar de un specialist calificat prin utilizarea pieselor de schimb originale.
- Utilizați doar acele piese pentru reparație care corespund cu datele originale ale aparatului și cu indicațiile producătorului. Această mașină de găurit și înșurubat este dotată cu toate piesele electrice și mecanice care sunt indispensabile pentru protecția de surse de pericole.

Înlăturare



Aruncați ambalajul



Ambalajul produsului este format din materiale reciclabile. Aruncați materialele de ambalare în conformitate cu etichetarea lor la punctele de colectare publice sau în conformitate cu specificațiile fiecărei țări.



Instrucțiuni de eliminare a articolelor electrice

Nu aruncați aparatele electrice la deșeurile menajere. În conformitate cu Directiva europeană 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și transpunerea în legislația națională, aparatele electrice uzate trebuie colectate separat și reciclate într-o manieră ecologică.

Reciclare – alternativă la solicitarea de returnare: Proprietarul este răspunzător să recycleze aparatul corespunzător dacă nu mai vrea să se afle în posesia lui în locul returnării. Aparatul vechi se poate depune chiar la un punct de returnare, care îl înlătură în sensul legii de reciclare a deșeurilor. Accesoriile și materialele auxiliare care nu sunt electronice din aparatele vechi nu sunt prevăzute la acest proces.

Indicații referitoare la articolele pe baterii

- Vă rugăm să respectați indicațiile producătorului de baterii!
- Utilizați doar bateriile recomandate sau unele asemănătoare!
- Nu folosiți tipuri diferite de baterii și bateriile noi și folosite împreună!
- Asigurați polaritatea corespunzătoare la introducerea bateriilor!
- Îndepărtați bateriile din aparat, dacă nu îl folosiți pe o perioadă mai lungă de timp!
- Îndepărtați bateriile goale din aparat!
- Nu încărcăți bateriile nereîncărcabile!
- Nu scurtcircuitați clemele de alimentare!
- Nu aruncați bateriile de înlăturat în foc!
- A se păstra în afara razei de acțiune a copiilor!



Li-Ion

Înlăturarea acumulatorului

Acumulatorii și bateriile nu se vor pune la deșeu menajer. Ca și consumator sunteți obligați să returnați acumulatorii și bateriile nefolosite. Puteți depune acumulatorii și bateriile la un punct de colectare a localității sau în comerț. Acumulatorii și bateriile conțin substanțe nocive, care pot contamina mediul prin înlăturarea greșită. Îndepărtați acumulatorul din aparatul electric înainte de înlăturare.

Instrucțiuni suplimentare privind înlăturarea

Returnați DEEE, astfel încât nu fie afectată re folosirea sau reciclarea. Aparatele electrice vechi pot conține substanțe nocive. În caz de manipulare greșită sau de deteriorare a dispozitivului, pot să apară substanțe dăunătoare în timpul reciclării ulterioare a dispozitivului, poate să apară lezarea sănătății sau contaminarea apei și a solului.

Date tehnice

Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator	
Număr de model:	1184671
Turație de mers în gol:	Treapta 1.: 0 până la 400 min ⁻¹ Treapta 2. : 0 până la 1400 min ⁻¹
Interval de întindere a mandrinei:	0,8 - 10 mm
Acumulator	
Număr de model:	JOB-YFT51-20A
Tensiune:	20V === (curent continuu)
Capacitate:	2,0 Ah
Tipul:	Acumulator litiu-ion (Li-Ion)
Durată de încărcare:	Aprox. 60 minute
Încărcător	
Număr de model:	CH-YFT2100-2500
Tensiune de alimentare:	220-240 V~ (curent alternativ), 50 Hz, 0,4 A
Putere:	37W
Tensiune de ieșire:	21V === (curent continuu)/2,5 A
Clasa de protecție:	II
Burghie	
8 burghie spiralate HSS:	1,5 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
Bituri	
8 Bituri:	PZ: 0-1-2, PH: 0-1-2, SL: 5-6

Informații referitoare la zgomot și la vibrație

AVERTIZARE! Pericol pentru sănătate!

Lucratul fără protecție a auzului sau fără îmbrăcăminte de protecție poate duce la problem de sănătate.

- Purtați în timpul lucrului o protecție a auzului și îmbrăcăminte de protecție. Conform EN 62841-1 și EN 62841-2-1.. Zgomotul la locul de muncă poate depăși 85 dB(A), în acest caz trebuie luate măsurile de protecție pentru utilizator (purtați o protecție adecvată a auzului).

- Nivel de presiune acustică L_{pA} : 65,4 dB(A)
- Nesiguranță K_{pA} : 3 dB(A)
- Nivel de putere acustică L_{WA} : 76,4 dB(A)
- Nesiguranță K_{WA} : 3 dB(A)

Valorile sus numite sunt valori de eliberare a zgomotului și nu sunt neapărat valori sigure pentru locul de muncă. Corelarea între nivelul de emisie și de imisie nu este destul de stabil pentru a face o afirmație clară dacă sunt necesare măsuri de precauție suplimentare. La factorii care pot influența nivelul respectiv de imisie la locul de muncă, se numără particularitățile locului de muncă, durata de expunere, alte surse de zgomot etc.

Valori de vibrație

- Găurit în metal a_{hd} : 0,893 m/s²
- Nesiguranță K: 1,5 m/s²
- Valoarea indicată de vibrații a fost măsurată cu o metodă standard de verificare și se poate utiliza pentru comparația cu o altă unealtă.
- Acesta este potrivit și pentru aprecierea preliminară la vibrații.



AVERTIZARE!

- Valoarea de emisie a vibrațiilor în timpul utilizării propriu zise a unelei electrice poate devia de la valoarea indicată în funcție de tipul de utilizare.

De exemplu:

- Starea mașinii de găurit și înșurubat și mentenanța corespunzătoare;
- Tipul materialului și utilizarea mașinii de găurit și înșurubat cu acumulator;
- Utilizarea accesoriilor corecte și dacă acestea sunt într-o stare bună.
- Prinderea bună a mașinii de găurit și înșurubat de
- Utilizarea regulamentară a mașinii de găurit și înșurubat pe baza acestor instrucțiuni de utilizare.

Încercați să mențineți nivelul de vibrații cât mai mic. Măsurile exemplare pentru diminuarea valorii de vibrații sunt purtarea mănușilor la utilizarea unelei și limitarea timpului de lucru. În acest timp trebuie luate în calcul toate momentele ciclului de funcționare (de ex. timpii în care ați oprit unealta electrică, și timpii în care aceasta este pornită și funcționează fără încărcare).

Utilizarea necorespunzătoare a mașinii de găurit și înșurubat poate duce la deteriorări cauzate de vibrații.

ATENȚIE! În funcție de tipul de utilizare trebuie luate următoarele măsuri de siguranță pentru a proteja utilizatorul:

- Evitați cât se poate pătrunderea vibrațiilor.
- Utilizați doar accesorii în stare impecabilă.
- Purați mânuși care diminuează vibrațiile la utilizarea mașinii de găurit și înșurubat cu acumulator.
- Respectați instrucțiunile de îngrijire și mentenanță ale mașinii de găurit și înșurubat cu acumulator.
- Evitați utilizarea mașinii de găurit și înșurubat la temperaturi sub -20°C.
- Planificați lucrul astfel încât să nu folosiți mașini de găurit și înșurubat cu acumulatori care vibrează puternic pentru mai multe zile consecutive.

Declarație de conformitate CE



Indicațiile și normele se regăsesc pe declarația de conformitate CE alăturată.

Obsah

Pred prvým použitím	96
Rozsah dodávky	96
Vysvetlenie symbolov	96
Bezpečnosť	97
Návod na obsluhu	106
Čistenie a starostlivosť	110
Údržba a preprava	111
Opravy	111
Odstránenie	111
Technické údaje	112
ES vyhlásenie o zhode	113

Pred prvým použitím

Pred používaním výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi na obsluhu a bezpečnostnými pokynmi. Používajte výrobok iba podľa opisu a uvedeného účelu použitia. Tento návod na obsluhu uschovajte pre neskoršie použitie. Ak odovzdáte výrobok tretej osobe, odovzdajte jej aj všetky podklady k výrobku.

DÔLEŽITÉ, NÁVOD USCHOVAJTE PRE NESKORŠIE POUŽITIE A DÔKLADNE SI HO PREČÍTAJTE

Rozsah dodávky

- akumulátorový vŕtací skrutkovač 20 V-Li
- 1 akumulátory
- 1 nabíjačka
- 16-dielna súprava bitov a vrtákov
- úložný kufrík
- návod na obsluhu

Skontrolujte výrobok na úplnosť dielov, ako aj na prepravné poškodenie. Poškodený výrobok nepoužívajte! V prípade poškodenia sa obráťte na svoju predajňu Kaufland.

Vysvetlenie symbolov

V tomto návode na obsluhu, na výrobku a na obale sú použité nasledujúce označenia a symboly.



Pred prvým použitím si prečítajte návod na obsluhu!



Upozornenie!

Toto označenie upozorňuje na nebezpečenstvo so stredným stupňom, ktoré môže v prípade, že sa mu nepredídete, viesť k smrti alebo ťažkým zraneniam.



Pozor!

Toto označenie varuje pred možnými vecnými škodami.



Tento symbol označuje užitočné dodatočné informácie o používaní.



Výrobky označené týmto symbolom spĺňajú všetky platné spoločné predpisy Európskeho hospodárskeho priestoru.



Nevystavujte akumulátor teplotám na 50 °C!



Zabráňte kontaktu akumulátora s vodou! Akumulátor nehádzte do vody!
Nebezpečenstvo výbuchu!



Akumulátor nehádzte do záchoda!



Akumulátor nehádzte do ohňa! Nebezpečenstvo výbuchu!



Nabíjačka zodpovedá ochrannej triede II. Dvojité izolácia.



Akumulátorový vŕtací skrutkovač zodpovedá ochrannej triede III.



Ochrana proti prehriatiu



Nabíjačku používajte iba v interiéri.

== Jednosmerné napätie



Ak ste vystavený veľkému hluku, môžete utrpieť poškodenie sluchu. Noste ochranu sluchu.

Bezpečnosť

Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Pre bezpečné používanie dbajte na všetky nasledujúce bezpečnostné pokyny.

Účel použitia

Používajte výrobok iba na určený účel použitia. Iné použitie alebo úpravy výrobku sú v rozpore s účelom použitia a môžu viesť k zraneniam a poškodeniam. Výrobca nepreberá zodpovednosť za škody, ktoré vznikli následkom použitia v rozpore s účelom použitia. Výrobok nie je určený na komerčné použitie.

Akumulátorový vŕtací skrutkovač je vhodný iba na vŕtanie a skrutkovanie do dreva, plastu a kovu.

Akumulátorový vŕtací skrutkovač sa smie používať iba pri dodržiavaní tohto návodu a na uvedený účel.

Akémkoľvek iné použitie nie je dovolené.

K účelu použitia patrí aj dodržiavanie bezpečnostných pokynov a pokynov v návode na obsluhu.

Smie sa používať iba príslušenstvo určené pre tento akumulátorový vŕtací skrutkovač.

Osoby, ktoré používajú a vykonávajú údržbu akumulátorového vŕtacieho skrutkovača, musia byť oboznámené s výrobkom a informované o možných nebezpečenstvách. Okrem toho je potrebné dodržiavať všetky platné predpisy bezpečnosti práce.

Je potrebné dbať na ďalšie všeobecné smernice ohľadom zdravia a bezpečnosti pri práci.

Výrobca nepreberá záruku za škody vzniknuté úpravami akumulátorového vrtacieho skrutkovača.

Nasledujúce použitia sú vyslovene zakázané a budú považované za použitie v rozpore s účelom použitia:

- použitie akumulátorového vrtacieho skrutkovača na iný, než určený účel,
- nedodržiavanie bezpečnostných pokynov a varovaní, ako aj pokynov na montáž, používanie, údržbu a čistenie, ktoré sú uvedené v tomto návode na obsluhu,
- pri nedodržaní akéhokoľvek predpisu ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré je potrebné dodržiavať predovšetkým a/alebo všeobecne pri používaní tohto akumulátorového vrtacieho skrutkovača,
- pri použití príslušenstva a náhradných dielov, ktoré nie sú určené pre tento akumulátorový vrtací skrutkovač,
- úpravy akumulátorového vrtacieho skrutkovača;
- opravy akumulátorového vrtacieho skrutkovača, ktoré boli vykonané inou osobou, ako výrobcom alebo kvalifikovaným odborníkom,
- komerčné, priemyselné alebo remeselné použitie akumulátorového vrtacieho skrutkovača,
- prevádzka alebo údržba akumulátorového vrtacieho skrutkovača osobami, ktoré nie sú oboznámené s jeho používaním a/alebo nepoznajú nebezpečenstvá s ním spojené.

Zvyškové nebezpečenstvo

Napriek správne použitiu nie je možné úplne vylúčiť určité nebezpečenstvá.

Vzhľadom na konštrukciu akumulátorového vrtacieho skrutkovača môžu vzniknúť nasledujúce nebezpečenstvá:

- v prípade dlhšieho používania výrobku alebo nesprávneho vedenia a údržby poškodenie zdravia spojené s vibráciami,
- aby ste predišli zraneniam a vecným škodám, ktoré vzniknú odletujúcimi dielmi alebo držiakmi nástrojov, ktoré prasknú pri používaní,
- poškodenie zdravia prácou s jedovatými látkami alebo takými, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre zdravie (napr. azbest).

UPOZORNENIE! Pri používaní elektrického náradia je potrebné za účelom ochrany proti úrazu elektrickým prúdom, zranením a požiarom prijať nasledujúce základné bezpečnostné opatrenia.

Pred používaním elektrického náradia dbajte na všetky tieto pokyny a uložte ich na bezpečnom mieste. Ak nebudete dôsledne dbať na nasledujúce pokyny, môže to viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo ťažkým zraneniam.

Pred začiatkom práce je potrebné, aby si každý používateľ dôkladne prečítal návod na obsluhu a predovšetkým bezpečnostné pokyny a dbal na ne.

Tento výrobok smú používať iba osoby, ktoré sú oboznámené s používaním akumulátorového vrtacieho skrutkovača a s tým spojeným nebezpečenstvom.

Výrobca tohto vrtacieho skrutkovača neručí za škody alebo zranenia, ktoré vznikli na samotnom výrobku, a síce v nasledujúcich prípadoch:

- nesprávne používanie,
- nedodržiavanie návodu na obsluhu,
- opravy tretími osobami, neautorizovanými servismi,
- montáž alebo výmena neoriginálnych náhradných dielov,
- poruchy elektrického systému v dôsledku nedodržiavania smerníc a predpisov ohľadom elektriny.

Dodatočne k bezpečnostným pokynom uvedeným v tomto návode na obsluhu by ste mali bezpodmienečne dbať aj na platné predpisy ohľadom používania akumulátorového vrtacieho skrutkovača.

Dodatočne k bezpečnostným pokynom uvedeným v tomto návode na obsluhu a platným predpisom je potrebné dbať aj na všeobecne platné technické pravidlá pri prevádzke akumulátorového vrtacieho skrutkovača.

Bezpečnosť detí a osôb



UPOZORNENIE!

• Nebezpečenstvo zranenia detí a malých detí!

Nenechávajte deti nikdy v prítomnosti obalového materiálu bez dozoru! Hrozí nebezpečenstvo udusenía, deti podceňujú často nebezpečenstvo! Nebezpečenstvo ohrozenia života a zranenia dočiat a detí!

• Pozor, nebezpečenstvo zranenia!

Uistite sa, že sú všetky diely nepoškodené. Poškodené diely môžu ovplyvniť bezpečnosť a stabilitu.

• Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pred používaním výrobku dbajte na jeho stabilitu. Používajte výrobok správne a iba na uvedený účel použitia. Všetky diely držte mimo dosahu otvoreného ohňa.

Bezpečnostné pokyny

- **NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA!** Batérie môžu pri prehltnutí predstavovať nebezpečenstvo života.

Ak dôjde k prehltnutiu batérie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

- Nevystavujte výrobok nikdy vysokým teplotám a vlhkosti, inak by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu.

Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické náradie



UPOZORNENIE! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny, zobrazenia a technické údaje k tomuto elektrickému náradiu.

Nedodržiavanie nasledujúcich pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnym zraneniam.

Všetky bezpečnostné pokyny a návod uschovajte pre budúce použitie.

V bezpečnostných pokynoch používaný pojem „elektrické náradie“ sa vzťahuje na elektrické náradie napájané zo siete (s prírodným káblom) a napájané z akumulátora (bez prírodného kábla).

1) Bezpečnosť v pracovnom priestore

- a) **Udržiavajte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený.** *Neporiadok alebo neosvetlený pracovný priestor môže mať za následok úrazy.*
- b) **Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, v ktorom sa nachádzajú horľavé tekutiny, plyny alebo prach.** *Elektrické náradie vydáva iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary.*
- c) **Pri používaní elektrického náradia držte mimo dosahu deti a okolo stojace osoby.** *Pri nepozornosti by ste mohli stratiť kontrolu nad elektrickým náradím.*

2) Elektrická bezpečnosť

- a) **Sietová zástrčka elektrického náradia musí byť vhodná do sietovej zásuvky.** *Zástrčka nesmie byť žiadnym spôsobom upravovaná. Pri uzemnenom elektrickom náradí nepoužívajte zástrčky s adaptérom. Použitím neupravovaných zástrčiek a vhodných zásuviek predídete nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.*
- b) **Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemnenými plochami, ako sú napr. rúry, radiátory, sporáky alebo chladničky.** *Pri kontakte s uzemnenými plochami hrozí zvýšené nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.*
- c) **Elektrické náradie nevystavujte dažďu alebo vlhkosti.** *Po vniknutí vody do elektrického náradia hrozí zvýšené nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.*
- d) **Nepoužívajte kábel na iný účel; nenoste alebo nezavesujte náradie za privodný kábel a nepoužívajte ho na vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Chráňte privodný kábel pred teplom, olejom, ostrými hranami a pohyblivými časťami.** *Poškodené alebo zamotané privodné káble zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.*
- e) **Pri použití elektrického náradia v exteriéri používajte iba na to vhodný predlžovací kábel, ktorý je určený aj pre použitie v exteriéri.** *Použitím predlžovacieho kábla vhodného pre použitie v exteriéri predídete nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.*
- f) **Ak sa nedá vyhnúť použitiu elektrického náradia vo vlhkom prostredí, používajte prúdový chránič.** *Použitie prúdového chrániča znižuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom*

3) Bezpečnosť osôb

- a) **Buďte pozorný a dávajte pozor čo robíte a pri práci s elektrickým náradím postupujte rozvážne.** *Elektrické náradie nepoužívajte, ak ste unavený alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj malá chvíľka nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k vážnym zraneniam.*
- b) **Noste osobné ochranné prostriedky a vždy ochranné okuliare.** *Nosením osobných ochranných prostriedkov podľa spôsobu použitia elektrického náradia, ako je respirátor proti prachu, protišmyková obuv, prilba a ochrana sluchu, znížite nebezpečenstvo zranenia.*

- c) **Zabráňte neúmyselnému zapnutiu.** Pred zapojením elektrického náradia do zásuvky a/alebo k akumulátoru, jeho uchopením alebo nosením sa uistite, že je vypnuté. Pri nosení elektrického náradia pripojeného do siete ho nedržte prstom za vypínač alebo nepripájajte sieťovú zástrčku do zásuvky so zapnutým vypínačom, mohlo by to viesť k nehodám.
 - d) **Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte kľúče a nástroje použité na nastavenie.** Ak zostanú v otáčajúcej sa časti elektrického náradia nástroje alebo kľúče, môže to viesť k zraneniam.
 - e) **Vyhýbajte sa nesprávnemu držaniu tela.** Zabezpečte správny postoj a udržiavajte rovnováhu. V neočakávaných situáciách tak lepšie zachováte kontrolu nad elektrickým náradím.
 - f) **Noste vhodný odev.** Nenoste voľné oblečenie a šperky. Vlasy, oblečenie a rukavice majte v dostatočnej vzdialenosti od pohyblivých častí. Voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy by mohli byť zachytené pohyblivými časťami.
 - g) **Ak je elektrické náradie vybavené zariadením na odsávanie alebo zachytávanie prachu,** uistite sa, že je toto pripojené a správne používané. Používanie zariadenia na zachytávanie prachu môže znížiť nebezpečenstvo spojené s prachom.
 - h) **Neuspokojujte sa s falošným pocitom bezpečnosti a neignorujte bezpečnostné pravidlá pre elektrické náradie,** aj keď ste po mnohonásobnom používaní už oboznámený s elektrickým náradím. Neopatrné zaobchádzanie môže viesť aj v zlomku sekundy k ťažkým zraneniam.
- 4) Používanie a zaobchádzanie s elektrickým náradím**
- a) **Elektrické náradie nepreťažujte.** Na zamýšľané použitie používajte správne elektrické náradie. Správne náradie pracuje lepšie a bezpečnejšie v udávanej oblasti výkonu.
 - b) **Elektrické náradie nepoužívajte, ak je chybný vypínač.** Každé elektrické náradie, ktoré nie je možné ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.
 - c) **Pred vykonaním nastavení, výmenou príslušenstva alebo odložením elektrického náradia vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a/alebo vyberte vyberateľný akumulátor.** Týmto bezpečnostným opatrením zabránite neúmyselnému zapnutiu elektrického náradia.
 - d) **Nepoužívané elektrické náradie uložte mimo dosahu detí. Nedovoľte používať toto elektrické náradie osobám, ktoré nie sú oboznámené s používaním elektrického náradia alebo s týmito pokynmi.** Elektrické náradie v rukách neskúsených osôb je nebezpečné.
 - e) **elektrické náradie a nástroj sa adekvátne starajte.** Skontrolujte, či pohyblivé časti fungujú bezchybne a nezasekávajú sa, či nie sú diely zlomené alebo tak poškodené, že by to mohlo ovplyvniť správne používanie elektrického náradia. Pred používaním elektrického náradia nechajte poškodené diely opraviť. Veľa úrazov je spôsobených používaním nesprávne udržiavaného elektrického náradia.

- f) Udržiavajte rezné nástroje ostré a čisté.** Správne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami sa tak ľahko nezaseknú a sú lepšie ovládateľné.
- g) Používajte elektrické náradie, príslušenstvo, nástroje a pod. v zmysle týchto pokynov.** Zohľadnite pri tom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Používanie elektrického náradia na iný ako určený účel je nebezpečné.
- h) Držadlá a úchopné plochy udržiavajte suché, čisté a bez oleja a tuku.** Šmyklavé držadlá a úchopné plochy neumožňujú bezpečné ovládanie a kontrolu elektrického náradia v neočakávaných situáciách.
- 5) Používanie a zaobchádzanie s akumulátorovým náradím**
- a) Akumulátory nabíjajte iba v nabíjačkách odporúčaných výrobcom.** Pri nabíjačke, ktorá je určená iba pre určitý typ akumulátorov, hrozí v prípade používania s inými akumulátormi nebezpečenstvo požiaru.
- b) Používajte v elektrickom náradí iba na to určené akumulátory.** Použitie iných akumulátorov môže viesť k zraneniam a nebezpečenstvu požiaru.
- c) Nepoužívaný akumulátor držte mimo dosahu kancelárskych spíniek, mincí, kľúčov, klincov, skrutiiek alebo iných kovových predmetov, ktoré by mohli spôsobiť skratovanie kontaktov.** Skrat medzi kontaktmi akumulátora môže viesť k popáleninám alebo požiaru.
- d) Pri nesprávnom používaní môže z akumulátora unikáť tekutina. Vyhýbajte sa kontaktu s ním. Pri náhodnom kontakte opláchnite postihnuté miesta vodou. V prípade zasiahnutia očí tekutinou vyhľadajte dodatočne lekársku pomoc.** Unikajúca tekutina akumulátora môže viesť k podráždeniu pokožky alebo popáleninám.
- e) Nepoužívajte poškodený alebo upravený akumulátor.** Poškodené alebo upravené akumulátory sa môžu správať nepredvídateľne a viesť k nebezpečenstvu požiaru, výbuchu alebo zranenia.
- f) Nevystavujte akumulátor ohňu alebo vysokým teplotám.** Oheň alebo teploty nad 130 °C môžu viesť k výbuchu.
- g) Postupujte podľa pokynov pre nabíjanie a nenabíjajte akumulátor alebo akumulátorové náradie nikdy mimo teplotného rozsahu uvedenom v návode na obsluhu.** Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie mimo dovoleného teplotného rozsahu môže viesť k zničeniu akumulátora a zvýšiť nebezpečenstvo požiaru.
- 6) Servis**
- a) Nechajte vaše elektrické náradie opraviť iba kvalifikovaným odborníkom a iba za použitia originálnych náhradných dielov.** Zabezpečíte tak bezpečnosť elektrického náradia.
- b) Nevykonávajte nikdy údržbu poškodených akumulátorov.** Akúkoľvek údržbu poškodených akumulátorov by mal vykonávať iba výrobca alebo ním poverený servis.

Špeciálne bezpečnostné pokyny pre vŕtacie skrutkovače

1) Bezpečnostné pokyny pre všetky použitia

a) Držte elektrické náradie iba za izolované držadlá, ak vykonávate prácu, pri ktorých môžu nástroj alebo skrutky zasiahnuť skryté elektrické vedenia. Kontakt s elektrickým vedením pod prúdom môže vystaviť aj kovové časti náradia elektrickému prúdu a viesť k úrazu elektrickým prúdom.

2) Bezpečnostné pokyny pre použitie dlhých vŕtákov

a) V žiadnom prípade nepracujte s vyššími, ako pre vŕták prípustnými otáčkami. Pri vyšších otáčkach sa môže vŕták mierne ohnúť, ak sa voľne otáča bez kontaktu s obrobkom a viesť k zraneniam.

b) Začnite vŕtanie vždy s nízkymi otáčkami a keď je vŕták v kontakte s obrobkom. Pri vyšších otáčkach sa môže vŕták mierne ohnúť, ak sa voľne otáča bez kontaktu s obrobkom a viesť k zraneniam.

c) Príliš netlačte a tlačte iba v pozdĺžnom smere k vŕtáku. Vŕtáky sa môžu zohnúť a tým zlomiť alebo viesť k strate kontroly a zraneniam.

Dodatočné bezpečnostné pokyny pre nabíjačky

Nebezpečenstvo zranenia! Tento výrobok smú používať deti od 8 rokov alebo osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo vedomostí s používaním výrobku, iba ak by boli pod dohľadom alebo dostali pokyny, ako výrobok bezpečne používať a porozumeli z toho plynúcim nebezpečenstvám.

Deti sa s výrobkom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti.

- Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený výrobcom, autorizovaným zákazníckym servisom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Nenabíjajte nenabíjateľné batérie. Nedodržiavanie tohto pokynu môže viesť k nebezpečenstvu.

a) Pred používaním nabíjačky by ste si mali prečítať všetky pokyny na používanie a varovania a prijať bezpečnostné opatrenia pre nabíjačku a akumulátor. Pokyny k tomu nájdete v tomto návode na obsluhu a na samotnom výrobku.

b) Kontrolujte nabíjačku pravidelne na poškodenie, najmä prívodný kábel, zástrčku a telo. Poškodená nabíjačka smie byť opäť používaná až po oprave.

c) Nabíjačku nepoužívajte, ak bola vystavená úderom alebo nárazom, ak spadla alebo bola iným spôsobom poškodená. Odneste výrobok na opravu alebo kontrolu do autorizovaného technického servisu.

d) Nezapájajte nikdy akumulátor, ktorý horel lebo bol inak poškodený nabíjačkou. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

e) Nabíjačku nerozoberajte. Opravy smie vykonávať iba autorizovaný zákaznícky servis. Nesprávne zloženie môže viesť k nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

- f) Nepoužívajte nabíjačku nikdy v blízkosti výbušných alebo horľavých materiálov. Hrozí nebezpečenstvo požiaru a výbuchu!
- g) Nabíjačka je vhodná iba na súkromné použitie v normálnej domácej zásuvke. Nikdy nezapájajte nabíjačku do zásuvky s iným napätím.
- h) Pri nabíjaní akumulátora dbajte vždy na dostatočné vetranie. Mohli by sa tvoriť plyny.
- i) Akumulátor nabíjajte iba v uzatvorených miestnostiach, pretože nabíjačka je určená iba na použitie v interiéri.
- j) Dbajte na to, aby sa nabíjačka nedostala do kontaktu s vlhkosťou. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- k) Nabíjačku nikdy nepoužívajte na iný, než určený účel. Nabíjačka slúži iba na nabíjanie akumulátora, ktorý bol dodaný spolu s nabíjačkou. Použitie na iný, než určený účel môže viesť k požiaru alebo smrteľnému úrazu elektrickým prúdom.
- l) Nenabíjajte akumulátor v inej, ako dodanej nabíjačke. Nabíjačka a akumulátor dodané s týmto elektrickým náradím musia byť používané spolu.
- m) Na nabíjanie akumulátora používajte vždy iba nabíjačku dodanú s výrobkom. Nabíjačku nepoužívajte na napájanie elektrického náradia.
- n) Nikdy nepoužívajte nenabíjateľné batérie. Nedodržanie tohto pokynu vedie k zraneniam.
- o) Na nabíjačku neodkladajte žiadne predmety, pretože by to mohlo viesť k prehriatiu. Nabíjačku neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla.
- p) Prívodný kábel umiestnite tak, aby nikto za neho nezakopol alebo nemohol byť inak poškodený. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo vecných škôd a zranení.
- q) Po použití nabíjačku vždy vytiahnite zo zásuvky. Tak zabránite možnému nebezpečenstvu.
- r) Pred čistením alebo údržbou vždy najprv vytiahnite elektrickú zástrčku. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- s) Nevyťahujte nikdy zástrčku zo zásuvky za kábel, ale vždy iba za zástrčku. Netahajte nikdy za kábel.
- t) Nepoužívajte predlžovací kábel, iba ak by to bolo nevyhnutné. Použitie nevhodného predlžovacieho kábla môže viesť k nebezpečenstvu požiaru a úrazu elektrickým prúdom.
- u) Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený výrobcom, autorizovaným zákazníckym servisom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- v) Výrobok zapojte do uzemnenej zásuvky.

Dodatočné bezpečnostné pokyny

Nevykonávajte nikdy údržbu na poškodených akumulátoroch. Údržbu na akumulátoroch smie vykonávať iba výrobca alebo autorizovaný zákaznícky servis.



UPOZORNENIE! NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

Chybná elektrická inštalácia alebo nadmerné sieťové napätie môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.

- Výrobok zapájajte iba k striedavému prúdu uvedenom na štítku výrobku a iba do uzemnenej zásuvky.

- Zapojte elektrickú zástrčku do dobre dostupnej zásuvky, aby ste v prípade núdze mohli rýchlo odpojiť výrobok od elektrického napájania.
- Nedotýkajte sa nabíjačky nikdy vlhkými rukami.
- Dbajte na to, aby bol predlžovací kábel umiestnený tak, aby sa za neho nikto nepotkol.
- Predlžovací kábel nikdy nenechajte visieť cez ostré hrany, aby ste predišli jeho poškodeniu.



Nebezpečenstvo zranenia!

Akumulátory obsahujú horľavé látky. V prípade nesprávneho používania akumulátorov môžu tieto za určitých okolností vytiecť, byť horúce, začať horieť alebo vybuchnúť. Nesprávne používanie môže viesť k ťažkým zraneniam.

- Akumulátory nezohrievajte a nehádzte ich do otvoreného ohňa.
- Akumulátory a akumulátorový vŕtací skrutkovač nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
- Akumulátory vymieňajte iba za rovnaký typ a značku. Pozri kapitola „Technické údaje“.
- Akumulátory nerozoberajte, nehádzte do ohňa a ani neskratujte.
- Nepoužívané akumulátory uložte mimo dosahu detí.
- Ak deti alebo domáce zvieratá prehltnú akumulátory, vyhľadajte okamžite lekára.
- Vyhýbajte sa kontaktu pokožky, očí a slizníc s kyselinou batérií.

Ak sa dostanete do kontaktu s kyselinou batérií, opláchnite postihnuté miesto množstvom vody a vyhľadajte ihneď lekára.

POKYN!

Nebezpečenstvo poškodenia!

Nesprávne používanie akumulátorového vŕtacieho skrutkovača môže viesť k poškodeniu.


- Ak už akumulátorový vŕtací skrutkovač nepoužívate, vyberte akumulátor z priehradky na batérie. Tým zabránite škodám, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku vytečenia kyseliny batérií.
- Nevystavujte akumulátory a akumulátorový vŕtací skrutkovač mechanickým nárazom alebo úderom.
- V prípade potreby pred vložením akumulátora vyčistite pomocou brúsneho papiera kontakty akumulátora a výrobku.
- Na čistenie akumulátorového vŕtacieho skrutkovača nepoužívajte ostré čistiace prostriedky.
- Akumulátorový vŕtací skrutkovač, akumulátor alebo nabíjačku nikdy neumiestňujte do blízkosti horúcich povrchov (varné dosky a pod.).
- Dbajte na to, aby sa prírodný kábel nabíjačky nedostal do kontaktu s horúcimi časťami.
- Akumulátorový vŕtací skrutkovač, akumulátor alebo nabíjačku nevystavujte nikdy vysokým teplotám (ohrievače, atď.) alebo poveternostným vplyvom (dážď, atď.).
- Akumulátorový vŕtací skrutkovač, akumulátor ani nabíjačku neponárajte nikdy do vody a na ich čistenie nepoužívajte parný čistič.

- Ak sa plastový kryt akumulátora zlomí alebo vykazuje praskliny, ihneď prestaňte výrobok používať a akumulátor už nenabíjajte. Poškodené diely ihneď vymeňte za originálne náhradné diely.
- Rozsah teploty okolia na používanie elektrického náradia a akumulátora: -20 °C až +50 °C.
- Rozsah teploty okolia na uskladnenie elektrického náradia a akumulátora: -20 °C až +50 °C.
- Teplota okolia pre nabíjací systém pri nabíjaní: 0 °C až + 45 °C.

Návod na obsluhu

Obsah/ zoznam dielov

1. Rýchlopínacie skľučovadlo
2. Krúžok na nastavenie krútiaceho momentu
3. Prepínač prevodu
4. Prepínač pre pravý/ľavý chod
5. Ukazovateľ stavu nabitia akumulátora
6. Tlačidlo uvoľnenia akumulátora
7. Akumulátor
8. Vypínač
9. LED pracovné svetidlo
10. Nabíjačka
11. Vrtáky (HSS špirálové vrtáky), 8x
12. Bity, 8x
13. Úložný kufrík

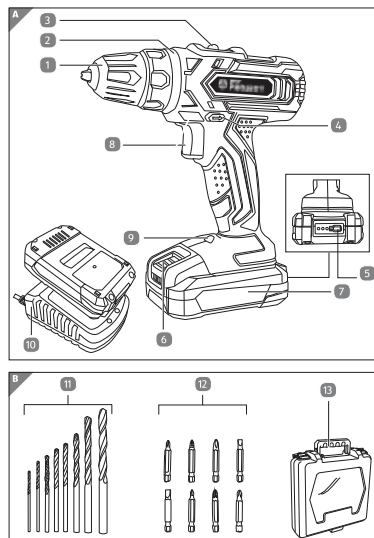

Príprava

Skontrolujte akumulátorový vŕtací skrutkovač a obsah balenia

1. Odstráňte obalový materiál a všetky ochranné fólie.
2. Skontrolujte, či akumulátorový vŕtací skrutkovač alebo jednotlivé diely nevykazujú poškodenie. V takom prípade akumulátorový vŕtací skrutkovač nepoužívajte. Kontaktujte náš zákaznícky servis alebo sa obráťte na predajňu Kaufland vo svojej blízkosti.
3. Skontrolujte, či je rozsah dodávky úplný (pozri obr. A a B).

Nabíjanie akumulátora



UPOZORNENIE! NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM! Chybná elektrická inštalácia alebo nadmerné sieťové napätie môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.

- Zapojte elektrickú zástrčku do dobre dostupnej zásuvky, aby ste v prípade núdze mohli rýchlo odpojiť výrobok od elektrického napájania.

POKYN! Nebezpečenstvo poškodenia! - Nesprávne nabíjanie akumulátora môže poškodiť nabíjačku a akumulátorový vŕtací skrutkovač.

- Akumulátor nabíjajte pri teplote okolia od 0 do 45 °C. Ideálna teplota pri nabíjaní je cca 23 °C.
- Akumulátor nabíťte, ak ukazovateľ stavu nabitia akumulátora (5) ukazuje nízky stav nabitia batérie (červené svetlo).

Akumulátor je dodaný nabitý iba na nízkom stupni. Preto je potrebné akumulátor pred prvým použitím nabíť.

Akumulátor nabíjate, ak ukazovateľ stavu nabitia akumulátora (5) ukazuje nízky stav nabitia batérie (červené svetlo).

1. Zapojte zástrčku nabíjačky (10) do zásuvky.
2. Stlačte tlačidlo uvoľnenia (6) na akumulátore (7) a vytiahnite akumulátor smerom dopredu z akumulátorového vrtacieho skrutkovača.
3. Zasuňte akumulátor do nabíjačky tak, aby kontakty akumulátora zapadli do nabíjačky. Akumulátor je potrebné nechať riadne zaklapnúť do nabíjačky (**pozri obr. A**).
4. Ukazovateľ stavu nabitia akumulátora (5) najprv zasvieti červeno.
5. Po úplnom nabití akumulátora zasvieti ukazovateľ stavu nabitia akumulátora (5) zeleno. Zástrčka, nabíjačka a akumulátor sa počas nabíjania zahrievajú. Je to normálne a nepredstavuje to poruchu.
6. Ak sa akumulátor počas nabíjania zahrial, nechajte ho vychladnúť na izbovú teplotu.
7. Vytiahnite zástrčku nabíjačky (10).
8. Vložte akumulátor (7) do akumulátorového vrtacieho skrutkovača a skontrolujte riadne zaklapnutie akumulátora, aby ste sa nezranili (pozri obr. C). Akumulátorový vrtací skrutkovač je teraz pripravený na používanie.

Používanie



Nebezpečenstvo zranenia!

Pri nesprávnom používaní akumulátorového vrtacieho skrutkovača môžete zraniť seba a ostatných.

- Nabíjajúci výrobok sa počas používania zahrieva. Vrtáka sa dotýkajte až po jeho vychladnutí.
- Noste osobné ochranné prostriedky a vždy ochranné okuliare.

Vždy keď je to potrebné, noste osobné ochranné prostriedky, ako napr. respirátor proti prachu, protišmykovú ochrannú obuv, prilbu alebo ochranu sluchu. Znížite tým nebezpečenstvo zranenia.



Upozornenie! Nebezpečenstvo zranenia pri vrtaní!

Pri vrtaní môžete vdýchnuť prach a príp. drevené piliny. Pôsobenie hluku môže spôsobiť stratu sluchu.

- Noste respirátor proti prachu.
- Noste ochranu sluchu.

POKYN! Nebezpečenstvo poškodenia! V prípade zakrytia vetracích otvorov akumulátorového vrtacieho skrutkovača alebo použitia nevhodných vrtákov / skrutkovačích bitov a rôznych nastavení pre rôzne materiály môže dôjsť k poškodeniu akumulátorového vrtacieho skrutkovača alebo vrtákov / skrutkovačích bitov.

- Nezakrývajte vetracie otvory. Pri zakrytí vetracích otvorov počas používania môže dôjsť vplyvom nahromaždeného tepla k poškodeniu akumulátorového vrtacieho skrutkovača.
- Dodané kovové vrtáky používajte výhradne na kov, drevo a plasty.

Vloženie nástrojov

UPOZORNENIE! Pred vložením nástroja odoberte akumulátor (7) alebo prepnite prepínač pre pravý/ľavý chod (4) do strednej polohy.

1. Pre upnutie vrtákov (11) alebo bitov (12) do rýchlopínacieho skľučovadla (1) ho otočte proti smeru hodinových ručičiek (pozri obr. D). Rýchlopínacie skľučovadlo sa tak otvorí.
2. Vhodný vrták alebo bit nasadíte do rýchlopínacieho skľučovadla.
3. Rýchlopínacie skľučovadlo dotiahnite v smere hodinových ručičiek (pozri obr. D).

Vybratie nástrojov

UPOZORNENIE! Pred odobratím nástroja odoberte akumulátor (7) alebo prepnite prepínač pre pravý/ľavý chod (4) do strednej polohy.

1. Rýchlopínacie sklučovadlo (1) otočte proti smeru hodinových ručičiek (pozri obr. D).
2. Z rýchlopínacieho sklučovadla vyberte nástroj a uložte ho správne do kufrika (13).

Skrutkovanie a vŕtanie

1. Ak chcete vŕtať alebo skrutkovať do mäkkého dreva, mali by ste najprv príslušné miesto označiť.
2. Do akumulátorového vŕtacieho skrutkovača vložte akumulátor (7) tak, aby kontakty akumulátora zapadli do akumulátorového vŕtacieho skrutkovača. Akumulátor musí správne sedieť v akumulátorovom vŕtacom skrutkovači.
3. Nasadte vŕták (11) alebo požadovaný bit (12) (pozri kapitola „Nasadenie nástrojov“).
4. Akumulátorový vŕtací skrutkovač má k dispozícii 21 stupňov krútiaceho momentu plus stupeň pre vŕtanie. Na jeho nastavenie otočte krúžkom nastavenia krútiaceho momentu (2)
 - na symbol (vŕtanie) , ak chcete vŕtať do dreva, plastu alebo kovu. Toto nastavenie nepoužívajte na skrutkovanie.
 - na požadovaný krútiaci moment, ak chcete skrutkovať:
 nízky krútiaci moment: na malé skrutky a citlivé materiály.
 vysoký krútiaci moment: na veľké skrutky a robustné materiály.
 Krúžok na nastavenie krútiaceho momentu vždy počutelne zaklapne.
5. Prepínačom prevodu (3) nastavte 1. alebo 2. stupeň. Aby ste akumulátorový vŕtací skrutkovač nepoškodili, nestláčajte súčasne vypínač (8) a prepínač prevodu.
 - Stupeň 1: 0-400/min.
 - Stupeň 2: 0-1400/min.

Stupeň 1 je vhodný na skrutkovanie a vŕtanie otvorov s veľkým priemerom.

Stupeň 2 je vhodný na skrutkovanie a vŕtanie otvorov s malým priemerom.

6. Prepínačom pre pravý/ľavý chod (4) nastavte smer otáčania rýchlopínacieho sklučovadla (1):
 - Pre otáčanie rýchlopínacieho sklučovadla v smere hodinových ručičiek stlačte pravý chod (smer šípky k rýchlopínaciemu sklučovadlu).
 - Pre otáčanie rýchlopínacieho sklučovadla proti smeru hodinových ručičiek stlačte ľavý chod (smer šípky od rýchlopínacieho sklučovadla).
 - Prepínač pre pravý/ľavý chod disponuje aretáciou zapnutia. Pre aktiváciu prepnite prepínač pre pravý/ľavý chod do strednej polohy.

UPOZORNENIE! Prepínač pre pravý/ľavý sa smie prepínať iba v prípade, že je výrobok zastavený.

7. Nasadte
 - vŕtačku presne na značku na Vašom obrobru.
 - bit priamo do drážky, resp. drážky skrutky.

8. Pri skrutkovaní a vŕtaní dbajte na nasledujúce pokyny:

Skrutkovanie:	- Do mäkkého dreva môžete naskrutkovať skrutky bez predvŕtania. - Pri skrutkovaní veľkých skrutiek tvrdé drevo predvŕtajte. - Pri zápusťných skrutkách otvor zahĺbte. - Pri skrutkách do dreva s čiastočným závitom predvŕtajte polovicu dĺžky skrutky. - Pri prekročení nastaveného krútiaceho momentu zablokuje klzná spojka otáčanie rýchlopínacieho skľučovadla.
Vŕtanie (všeobecne):	Vyťahujte vrták pravidelne z otvoru, aby ste nechali vrták vychladnúť.
Vŕtanie (do dreva):	- Pomocou jamkovača urobte na označenom mieste jamku. - Aby ste pri prevŕtaní zabránili vyštípeniu dreva, pod vŕtané miesto položte drevený blok alebo vŕtajte z oboch strán. - Použite HSS vrták do dreva (nie je súčasťou dodávky).
Vŕtanie (do kovu):	- Pomocou jamkovača urobte na označenom mieste jamku. - Kov určený na vŕtanie upnite a položte pod neho drevený blok, aby ste zabránili zdeformovaniu. - Použite HSS špirálový vrták. - Otvory s väčším priemerom predvŕtajte menším vrtákom. - Na oceľ a hliník použite mazivo. - Mazivo pre oceľ: olej - Mazivo pre hliník: terpentín, parafín - Na mosadz, meď, liatinu: žiadne mazivo

- Najprv stlačte vypínač (8) pre spustenie akumulátorového vŕtacieho skrutkovača. Po stlačení vypínača zasvieti LED pracovné svetidlo (9) na osvetlenie zle osvetleného pracovného priestoru.
- Vypínač disponuje variabilnou reguláciou rýchlosti. Pri ľahkom stlačení vypínača bude výrobok bežať nízkymi otáčkami. Pribúdajúcim tlakom sa otáčky zvýšia. Pokyn: Integrovaná motorová brzda zabezpečí rýchle zastavenie.
- Potom stlačte vypínač silnejšie. Podľa zaťaženia sa môže akumulátor zohriať. Občas nechajte akumulátor vychladnúť.
- Vypínač držte stlačený, kým neukončíte svoju prácu.
- V prípade potreby zmeníte prepínačom pre pravý/ľavý chod smer otáčania rýchlopínacieho skľučovadla, aby ste vytiahli vrták z otvoru.
- Vyberte vrták, resp. bity (pozri kapitola „Vybratie nástrojov“).
- Stlačte tlačidlo uvoľnenia akumulátora (6) a vytiahnite akumulátor z akumulátorového vŕtacieho skrutkovača.
- Akumulátorový vŕtací skrutkovač a príslušenstvo uložte správne do kufríka (13).

Uvoľnenie blokovania

Pre odstránenie blokovania postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- Ak je akumulátorový vŕtací skrutkovač blokový, vypínač (8) pusťte a vytiahnite vrták (11) z otvoru.
- Skontrolujte, či je blokovanie spôsobené akumulátorovým vŕtácim skrutkovačom tak, že krátko stlačíte vypínač. Nesmerujte akumulátorový vŕtací skrutkovač na seba alebo iné osoby a zvieratá.
 - Ak sa akumulátorový vŕtací skrutkovač nezapína, postupujte podľa pokynov v kapitole „Riešenie problémov“, bod 1.
 - Ak akumulátorový vŕtací skrutkovač funguje bezchybne, postupujte podľa nasledujúcich krokov v tejto kapitole.

3. Nastavte nastavovací krúžok krútiaceho momentu (2) na vyšší krútiaci moment.
4. Vypínač úplne stlačte a vyviňte na akumulátorový vrtací skrutkovač mierny tlak.
5. Občas urobte prestávku a z otvoru vyberte vrták, aby mohol vychladnúť.
6. Opakujte kroky 4 a 5, kým sa blokovanie neuvolní.

Riešenie problémov

Niektoré poruchy mohli vzniknúť malými chybami, ktoré môžete odstrániť sami. Postupujte pritom podľa pokynov v nasledujúcej tabuľke.

Ak sa tým porucha na akumulátorovom vrtacom skrutkovači nedarí odstrániť, obráťte sa na zákaznícky servis. Neopravujte akumulátorový vrtací skrutkovač v žiadnom prípade sami.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Akumulátorový vrtací skrutkovač nie je možné spustiť.	Výkon akumulátora je príliš slabý.	Akumulátor (7) nabite (pozri kapitola „Nabíjanie akumulátora“).
	Skontrolujte, či je akumulátor správne vložený.	Zasuňte akumulátor akumulátorového vrtacieho skrutkovača tak, aby zaklapol.
	Prepínač pre pravý/ľavý chod je v strednej polohe.	Prepínač pre pravý/ľavý chod (4) úplne stlačte.
Akumulátor sa nenabíja.	Skontrolujte, či je akumulátor správne vložený.	Zasuňte akumulátor (7) do nabíjačky (10) tak, aby kontakty akumulátora zapadli do nabíjačky.
	Zástrčka nie je správne zapojená.	Akumulátor musí byť zaklapnutý v nabíjačke.
	Sieťová zásuvka je bez prúdu.	Skontrolujte zástrčku na riadne zapojenie.
	Akumulátor alebo nabíjačka sú chybné.	Skontrolujte zásuvku zapojením iného výrobku. Obráťte sa na zákaznícky servis.

Čistenie a starostlivosť



Pozor!

Nebezpečenstvo poškodenia!
Nesprávne používanie výrobku môže viesť k poškodeniu.

Nebezpečenstvo poškodenia

Použitie nevhodných čistiacich prostriedkov by mohlo akumulátorový vrtací skrutkovač a príslušenstvo poškodiť.

- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, drsné čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá, ostré alebo kovové čistiace pomôcky ako nože, tvrdé škrabky a podobne.

POKYN! Nebezpečenstvo skratu!

Voda alebo iné tekutiny vniknuté do výrobku môžu spôsobiť skrat.

- Neponárajte akumulátorový vrtací skrutkovač a príslušenstvo nikdy do vody alebo iných tekutín.

- Dbajte na to, aby sa do výrobku nedostala voda.

1. Pred čistením výrobku vytiahnite zástrčku nabíjačky zo siete.
2. Akumulátorový vrtací skrutkovač a nabíjačku (10) nechajte úplne vychladnúť.
3. Stlačte tlačidlo uvoľnenia (6) na akumulátore (7) a vytiahnite akumulátor z akumulátorového vrtacieho skrutkovača.
4. Telo akumulátorového vrtacieho skrutkovača a nabíjačky čistite čistou a vlhkou utierkou.
5. Kontakty akumulátora a akumulátorového vrtacieho skrutkovača vyčistite suchou a čistou utierkou.
6. Akumulátorový vrtací skrutkovač dôkladne osušte a nechajte ho úplne oschnúť.
7. Akumulátorový vrtací skrutkovač nie je potrebné mazať.
8. Z rýchloupínacieho skľučovadla (1) odstráňte prach z vrtania a drevené piliny.
9. Kontakty nabíjačky, akumulátorového vrtacieho skrutkovača a akumulátora udržiavajte čisté.

Akumulátorový vrtací skrutkovač je teraz úplne vyčistený.

Údržba a preprava

POKYN! Nebezpečenstvo poškodenia! Nesprávne uloženie alebo nesprávna preprava akumulátorového vrtacieho skrutkovača môže viesť k poškodeniu výrobku.

- Akumulátorový vrtací skrutkovač uložte a skladujte v čistých, suchých a nezamrzajúcich podmienkach, v ktorých bude výrobok chránený pred priamym slnečným žiarením. Na uloženie a prepravu akumulátorového vrtacieho skrutkovača používajte vždy priložený kufrík. Iné miesta uloženia a prepravné možnosti neponúkajú dostatočnú ochranu akumulátorového vrtacieho skrutkovača, príslušenstva a predovšetkým kontaktov.

1. Dbajte na to, aby boli akumulátorový vrtací skrutkovač a príslušenstvo úplne suché.
2. Prívodný kábel navíňte tak, aby nebol zauzlený alebo zalomený.
3. Aby ste predišli strate príslušenstva, uložte všetko príslušenstvo, predovšetkým vrtáky (11) a bity (12) do kufríka (13).

Upozornenie: Akumulátorový vrtací skrutkovač nevyžaduje údržbu.

Opravy

UPOZORNENIE! NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM! Opravy vykonávané používateľom alebo za použitia nevhodných náhradných dielov predstavujú zvýšené nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- V žiadnom prípade neotvárajte telo výrobku. Výrobca odmieta akékoľvek ručenie, ak boli opravy vykonané používateľom, výrobok bol nesprávne pripojený alebo nesprávne používaný. Nechajte vaše elektrické náradie opraviť kvalifikovaným odborníkom za použitia originálnych náhradných dielov.
- Na opravy smú byť použité iba diely, ktoré sú v zhode s údajmi originálneho výrobku a údajmi výrobcu. Tento akumulátorový vrtací skrutkovač je vybavený všetkými elektrickými a mechanickými dielmi, ktoré sú nevyhnutné na ochranu pred nebezpečenstvom.

Likvidácia



Likvidácia obalu

Obalový materiál sa skladá z recyklovateľných materiálov. Obalový materiál zlikvidujte podľa jeho označenia na nato určených zberných miestach resp. podľa platných predpisov.



Pokyny na likvidáciu elektrických výrobkov

Elektrické výrobky nevyhadzujte do domového odpadu. Podľa smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení a implementácie do národného práva musí byť elektrický výrobok separovaný a ekologicky odstránený.

Alternatíva recyklovania k požiadavke na vrátenie: Vlastník elektrického výrobku je namiesto vrátenia povinný za účelom riadneho zhodnotenia výrobok odovzdať na recykláciu. Starý výrobok je možné odovzdať tiež na zbernom mieste, ktoré vykoná odstránenie v zmysle cirkulárnej ekonomiky a zákona o odpadoch.

Netýka sa to príslušenstva starých výrobkov a dielov bez elektronických častí.

Pokyny k výrobkom na batérie

- Postupujte podľa pokynov výrobcu batérií!
- Používajte iba odporúčané batérie alebo batérie rovnakého typu!
- Nepoužívajte spolu rôzne typy batérií alebo nové a staré batérie!
- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu!
- Ak nebudete výrobok používať dlhšiu dobu, vyberte batérie!
- Použitie batérie z výrobku vyberte!
- Nenabíjajte nenabíjateľné batérie!
- Napájacie svorky nesmú byť skratované!
- Batérie nehádzte do ohňa!
- Uložte mimo dosahu detí!



Li-Ion

Likvidácia akumulátora

Batérie a akumulátory nepatria do domáceho odpadu. Ako spotrebiteľ máte zo zákona povinnosť odovzdať použité batérie alebo akumulátory. Staré batérie a akumulátory môžete odovzdať na verejnom zbernom mieste vašej obce alebo na predajnom mieste. Akumulátory a batérie obsahujú škodlivé látky, ktoré by mohli pri nesprávnej likvidácii kontaminovať životné prostredie a prejavíť sa na ľudskom zdraví.

Pred likvidáciou elektrického výrobku z neho vyberte akumulátor.

Ďalšie pokyny k likvidácii

Staré elektrické zariadenie odovzdajte tak, aby ste neohrozili jeho neskoršie opätovné použitie alebo zhodnotenie. Staré elektrické výrobky môžu obsahovať škodlivé látky. Pri nesprávnom zaobchádzaní alebo poškodení výrobku by tieto mohli pri neskoršom zhodnotení výrobku viesť k poškodeniu zdravia alebo znečisteniu vody a pôdy.

Technické údaje

Akumulátorový vŕtací skrutkovač

Číslo modelu:	1184671
Vol'nobežné otáčky:	1. stupeň: 0-400/min. 2. stupeň: 0-1400/min.
Rozsah upnutia rýchloupínacieho skľučovadla:	0,8 - 10 mm

Akumulátor

Číslo modelu:	JOB-YFT51-20A
Napätie:	20V === (jednosmerný prúd)
Zaťaženie:	2,0 Ah
Typ:	Lítium-iónový akumulátor (Li-Ion)
Doba nabíjania:	cca 60 minút

Nabíjačka

Číslo modelu:	CH-YFT2100-2500
Napájanie:	220-240 V~ (striedavý prúd), 50 Hz, 0,4 A
Výkon:	37W
Výstupné napätie:	21V === (jednosmerný prúd) /2,5 A
Ochranná trieda:	II

Vrtáky

8 HSS špirálových vŕtákov:	1,5 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
----------------------------	--

Bity

8 bitov:	PZ: 0-1-2, PH: 0-1-2, SL: 5-6
----------	-------------------------------

Informácie o hluku a vibráciách

UPOZORNENIE! Nebezpečenstvo ohrozenia zdravia!

Práca bez ochrany sluchu alebo ochranného odevu môže viesť k poškodeniu zdravia.

- Pri práci noste ochranu sluchu a primeraný ochranný odev.

Namerané podľa EN 62841-1 a EN 62841-2-1.

Hluk v pracovnom priestore môže prekročiť 85 dB(A); v takom prípade sú potrebné ochranné opatrenia (noste vhodnú ochranu sluchu).

- Hladina akustického tlaku L_{pA} : 65,4 dB(A)
- Nepresnosť K_{pA} : 3 dB(A)
- Hladina akustického výkonu L_{WA} : 76,4 dB(A)
- Nepresnosť K_{WA} : 3 dB(A)

Vyššie uvedené hodnoty sú hodnoty emisie hluku a nepredstavujú preto nevyhnutne bezpečné hodnoty pre pracovný priestor.

Súvislosť medzi emisnou a imisnou hladinou nie je dostatočne spoľahlivá na určenie prípadne potrebných dodatočných bezpečnostných opatrení. K faktorom, ktoré môžu ovplyvniť príslušnú imisnú hladinu v pracovnom priestore, patria o.i. osobitosti pracovného priestoru, trvanie expozície, iné zdroje hluku a pod.

Dbajte tiež na národné predpisy ohľadom prípustnej hodnoty hladiny hluku v pracovnom priestore. Vyššie uvedené informácie však poskytujú používateľovi možnosť lepšie odhadnúť existujúce nebezpečenstvá.

Hodnoty vibrácií

- Vrtanie do kovu a_{hd} : 0,893 m/s²
- Nepresnosť K: 1,5 m/s²
- Uďávané celkové hodnoty vibrácií a emisie hluku boli namerané podľa normovanej skúšobnej metódy a je ich možné používať na porovňávanie jedného elektrického náradia s iným.
- Uďávané celkové hodnoty vibrácií a emisie hluku je možné tiež používať na predbežný odhad zataženia.



UPOZORNENIE!

- Hodnoty emisie vibrácií a hluku sa môžu počas skutočného používania elektrického náradia odlišovať od uďávaných hodnôt, v závislosti od druhu a spôsobu používania náradia.

Príklad:

- stav akumulátorového vrtacieho skrutkovača alebo správna údržba,
- typ materiálu a použitie akumulátorového vrtacieho skrutkovača,
- použitie správneho príslušenstva a či je v dobrom stave,
- pevné držanie akumulátorového vrtacieho skrutkovača používateľom,

- Správne použitie akumulátorového vrtacieho skrutkovača iba na základe popisu v tomto návode. Pokúste sa udržiavať úroveň vibrácií čo najnižšie. Opatrenia za účelom zníženia zataženia vibráciami sú napr. nosenie rukavíc pri používaní náradia a obmedzenie doby používania. Pritom je treba zohľadniť všetky doby prevádzky (napr. doby, počas ktorých je elektrické náradie vypnuté a doby, keď náradie síce beží, ale v skutočnosti je bez zataženia).

Nesprávne používanie akumulátorového vrtacieho skrutkovača môže viesť k ťažkostiam, ktoré boli spôsobené vibráciami.

UPOZORNENIE! Podľa spôsobu používania je potrebné za účelom ochrany používateľa prijať nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Pokiaľ možno zabráňte pôsobeniu vibrácií.
- Používajte iba príslušenstvo v bezchybnom stave.
- Pri používaní akumulátorového vrtacieho skrutkovača noste protivibračné rukavice.
- Dbajte na pokyny na starostlivosť a údržbu akumulátorového vrtacieho skrutkovača.
- Vyhybajte sa používaniu akumulátorového vrtacieho skrutkovača pri teplotách pod -20 °C.
- Svoju prácu plánujte, aby ste nemuseli používať silno vibrujúci akumulátorový vrtací skrutkovač viac dní za sebou.

ES vyhlásenie o zhode



Údaje a normy nájdete v priloženom ES vyhlásení o zhode.

Съдържание

Преди първата употреба	114
Обхват на доставката	114
Разясняване на знаците	114
Безопасност	115
Инструкция за употреба	125
Почистване и грижи	130
Поддръжка и транспортиране	131
Ремонти	131
Изхвърляне	131
Технически характеристики	133
ЕС-Декларация за съответствие	134

Преди първата употреба

Преди да започнете да използвате продукта, запознайте се с всички указания за работа и безопасност. Използвайте продукта само така, както е описано и за посочените области на приложение. Съхранете Инструкцията за употреба за справки в бъдеще. Когато предавате продукта на трета страна, заедно с него предайте и всички документи.

ВАЖНО! СЪХРАНЕТЕ ЗА СПРАВКИ В БЪДЕЩЕ: ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО!

Обхват на доставката

- Акумулаторна бормашина 20V-Li
- 1 акумулатор
- 1 зарядно устройство
- Комплект битове и свредла от 16 части
- Куфар за съхранение
- Инструкция за употреба

Проконтролирайте дали всички части са налични и проверете продукта за повреди от транспортирането. Не пускайте повреден продукт да работи! В случай на повреда, моля, обръщайте се към филиал на Кауфланд.

Разясняване на знаците

В тази Инструкция за употреба, върху продукта или върху опаковката се използват следните сигнални думи и символи.



Преди употреба внимателно прочетете Инструкцията за употреба!



Предупреждение!

Тази сигнална дума означава заплаха със средно ниво на риск, която, ако не се избегне, може да причини смърт или тежки наранявания.



Внимание!

Тази сигнална дума предупреждава за възможни материални щети.



Този символ Ви предлага полезна допълнителна информация за използването.



Означените с този символ продукти изпълняват всички валидни предписания на Общността на Европейското икономическо пространство.



max. 50°C

Не излагайте акумулатора на температури над 50°C!



Избягвайте контакт на акумулатора с водата! Не изхвърляйте акумулатора във вода! Опасност от експлозия!



Не изхвърляйте акумулатора в тоалетната!



Не изхвърляйте акумулатора в огън! Опасност от пожар!



Зарядното устройство отговаря на клас на защита II. Двойно изолиран.



Акумулаторната бормашина отговаря на клас на защита III.



Защита от прегряване



Използвайте зарядното устройство само на закрито.



Напрежение на постоянен ток



Ако сте изложени продължително време на силен шум, можете да загубите слуха си. Носете средства за защита на слуха.

Безопасност

Внимателно прочетете следващите Указания за безопасност, преди да използвате продукта за първи път. За да използвате продукта безопасно, спазвайте всички посочени по-долу Указания за безопасност.

Използване по предназначение

Използвайте продукта само за предвиденото за целта приложение. Други приложения или изменения на продукта се считат за несъобразени с приложението и могат да доведат до наранявания и повреди. За щети, възникнали от използване на уреда не по предназначение, производителят не поема никаква отговорност. Продуктът не е предвиден за търговска употреба.

Акумулаторната бормашина е подходяща за пробиване на отвори и завиване на винтове само в дърво, пластмаса и метал.

Акумулаторната бормашина може да се използва само за целта, описана в тази Инstrukция. Използването за всякаква друга цел е забранено.

Към използването по предназначение се отнася и спазването на указанията за безопасност и указанията в Инstrukцията за употреба.

Могат да се използват само принадлежности, подходящи за акумулаторната бормашина.

Лицата, които използват и поддържат акумулаторната бормашина, трябва да са запознати с уреда и да са информирани за възможните рискове. Освен това, трябва да се спазват всички валидни указания за предпазване от злополуки.

Трябва да се спазват и общите указания, отнасящи се до здравето и безопасността на работното място.

Производителят отхвърля всякаква отговорност за повреди, които са възникнали от изменение на акумулаторната бормашина.

Следните приложения са изрично забранени и се считат за несъобразени с приложението:

- Използване за акумулаторната бормашина за цели, различни от предвидените;
- Използване при неспазване на Указанията за безопасност и предупрежденията, както и с инструкциите за монтаж, обслужване, поддръжка и почистване, които са включени в тази Инструкция за употреба;
- Използване при нарушаване на някое предписание по отношение на предпазване от злополуки, здравеопазване и безопасност, които трябва да се спазват специално и/или общо за използване на тази акумулаторна бормашина;
- Използване при употреба на аксесоари и резервни части, които не са предвидени за използване от акумулаторната бормашина;
- Изменения на акумулаторната бормашина;
- Ремонти на акумулаторната бормашина, които са извършени от лица, различни от производителя или от квалифициран специалист;
- Търговско или промишлено използване на акумулаторната бормашина, както и използване във връзка със занаятчийска дейност на потребителя;
- Използване или поддръжка на акумулаторната бормашина от лица, които не са запознати с начина на работа на акумулаторната бормашина и/или не познават свързаните с това рискове.

Остатъчен риск

Въпреки правилното използване, определени рискове не могат да бъдат изключени напълно.

Свързани с конструкцията на акумулаторната бормашина могат да възникнат следните рискове:

- Увреждания на здравето, свързани с емисиите на вибрации, когато уредът се използва по-продължително време или се управлява и поддържа неправилно,
- Наранявания и материални щети, които възникват от изхвърлени части или държачи на инструменти, които се счупват по време на работа,
- Увреждания на здравето поради работа с отровни материали или такива, които представляват опасност за здравето (примерно азбест).

ВНИМАНИЕ! При използване на електроинструментите трябва да се спазват описаните по-нататък основни мерки за безопасност за предпазване от токов удар, нараняване и пожар.

Съобразявайте се с всичките тези указания, преди да работите с електроинструмента и запазете Указанията за безопасност на сигурно място. Ако не спазвате следващите указания, това може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки наранявания.

Инструкцията за употреба, особено Указанията за безопасност, трябва да бъдат внимателно прочетени от всеки потребител преди да започне да работи и трябва да се спазват.

С този уред трябва да работят само лица, които са запознати с използването на акумулаторната бормашина и свързаните с това рискове.

Производителят на тази акумулаторна бормашина не носи отговорност за щети или наранявания, които са възникнали на самия уред чрез акумулаторната бормашина и то по вина на:

- Неправилен начин на работа или неправилно използване,
- Неспазване на Инструкцията за употреба,
- Ремонтиране от трети, неоторизирани специализирани работилници,
- Инсталиране и замяна на неоригинални резервни части,
- Нарушения на електрическата система в резултат от неспазване на електротехническите указания и разпоредби.

В допълнение към Указанията за безопасност в тази Инструкция за употреба, непременно трябва да се спазват валидните във Вашата страна предписания за работа с акумулаторна бормашина. В допълнение към Указанията за безопасност в тази Инструкция за употреба и към специфичните за страната предписания, трябва да се спазват общопризнатите правила на техниката за работа с акумулаторна бормашина.

Безопасност на деца и възрастни хора



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

• Опасност от злополуки за деца и деца от малка възрастова група!

Никога не оставяйте деца без надзор с опаковъчен материал! Съществува опасност от задушаване, децата често подценяват опасностите! Опасност за живота и опасност от нараняване за деца и деца от малка възрастова група!

• Внимание Опасност от нараняване!

Уверете се, че всички части са неповредени. Повредените части могат да повлияят на безопасността и стабилността.

• Общи Указания за безопасност

Преди да го използвате, обърнете внимание на стабилността на продукта. Използвайте продукта правилно и само за предвидената област на приложение. Всички комплековаци части трябва да се държат далече от открит огън.

Указания за безопасност

- **ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА!** Батериите могат да бъдат погълнати, което може да бъде опасно за живота. Веднага потърсете медицинска помощ, когато е погълната батерия.
- Никога не излагайте продукта на високи температури и влага, тъй като в противен случай продуктът може да се повреди.

Общи Указания за безопасност за електроинструменти



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички Указания за безопасност, инструкции, илюстрации и технически данни, с които е снабден този електроинструмент. Неспазването на следващите указания може да причини токов удар, пожар и/или тежки наранявания.

Съхранете всички Указания за безопасност и инструкции, за да ги ползвате в бъдеще. Понятието „Електроинструмент“, използвано в указанията за безопасност, се отнася за електроинструменти, захранвани от мрежата (с мрежов кабел) или за електроинструменти, захранвани от акумулатор (без мрежов кабел).

1) Безопасност на работното място

- a) **Поддържайте Вашата работна зона чиста и добре осветена.** Безпорядъкът или неосветените работни зони могат да доведат до злополуки.
- b) **Не работете с електроинструмента във взривоопасна среда, в която се намират запалими течности, газове или прахообразни материали.** Електроинструментите произвеждат искри, които могат да запалят прахообразните материали или парите.
- c) **Докато ползвате електроинструмента, дръжте децата и другите хора настрана.** При отклоняване на вниманието, може да загубите контрол над уреда.

2) Електрическа безопасност

- a) **Свързващият щепсел на електроинструмента трябва да съответства на щепселната кутия.** Щепселът не трябва да бъде променян по никакъв начин. **Не използвайте щепсел-преходник заедно със заземени електроинструменти.** Непроменените щепсели и подходящите щепселни кутии намаляват риска от токов удар.
- b) **Избягвайте контакт на тялото със заземени повърхности, примерно тръби, радиатори, готварски печки и хладилници.** Съществува голям риск от токов удар, ако Вашето тяло е заземено.
- c) **Дръжте електроинструмента далече от дъжд или влага.** Проникването на вода в електроинструмента увеличава риска от токов удар.
- d) **Не използвайте кабела не по предназначение, примерно за да носите или окачвате електроинструмента или за да издърпате щепсела от щепселната кутия.** Пазете захранващия кабел на разстояние от горещина, масла, остри ръбове или движещи се части. Повредените или заплетени захранващи кабели повишават опасността от електрически удар.
- e) **Ако работите с електроинструмента на открито, използвайте само удължителен кабел, който е подходящ за работа на открито.** Използването на удължителен кабел за работа на открито намалява риска от токов удар.
- f) **Ако не може да се избегне използването на електроинструмента във влажна среда, използвайте защитен прекъсвач на диференциално токова защита.** Използването на защитен прекъсвач на диференциално токова защита намалява риска от токов удар.

3) Безопасност на хората

- a) **Бъдете нащрек, концентрирайте се върху това, което правите, винаги действайте с разум когато работите с електроинструмент. Не използвайте електроинструмент, ако сте уморени или се намирате под влияние на дрога, алкохол или медикаменти.** Момент на невнимание при използването на електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания.
- b) **Носете лични предпазни средства и винаги защитни очила.** Носенето на лични предпазни средства, примерно противопрахова маска, нехлъзгащи се защитни обувки, защитна каска или средства за защита на слуха, в зависимост от вида и приложението на електроинструмента, намалява опасността от наранявания.
- c) **Не допускайте стартиране по невнимание. Уверете се, че превключвателят е в изключено положение, преди да свържете електроинструмента към електрозахранването и/или акумулаторната батерия, преди да го повдигнете или носите.** Ако, когато носите електроинструмента, сте поставили пръста си на преклювачателя или ако свържете включен уред към електрозахранването, може да се стигне до нещастни случаи.
- d) **Отстранявайте регулиращите инструменти или гаечните ключове, преди да включите електроинструмента.** Инструмент или ключ, който се намира във въртяща се част на електроинструмента, може да доведе до наранявания.
- e) **Избягвайте ненормално положение на тялото. Погрижете се да стоите стабилно и да запазите равновесие през цялото време.** По този начин, в неочаквани ситуации, можете по-добре да контролирате електроинструмента.
- f) **Носете подходящо облекло. Не носете широко облекло или накити. Дръжте косата, облеклото и ръкавиците си далече от движещи се части.** Свободното облекло, накитите или дългите коси могат да бъдат захванати от движещите се части.
- g) **Ако към Вашия уред могат да бъдат монтирани устройства за изсмукване и улавяне на прахта, уверете се, че те са свързани и се използват правилно.** Използването на такива устройства може да намали опасностите, свързани с прахта.
- h) **Не се осланяйте на фалшива безопасност и не се поставяйте над правилата за безопасност за електроинструменти, дори когато след многократно използване сте добре запознати с електроинструмента.** Невнимателно действие може да доведе до тежки наранявания в рамките на части от секундата.

4) Използване и начин на работа с електроинструмента

- a) **Не претоварвайте електроинструмента. Използвайте за Вашата работа само предвидения за целта електроинструмент.** С подходящия инструмент ще работите по-добре и по-безопасно в зададения диапазон на мощността.
- b) **Не използвайте електроинструмент, чийто превключвател е дефектен.** Електроинструмент, който не може да се включва и изключва, е опасен и трябва да се ремонтира.

- c) Издърпвайте щепсела от щепселната кутия и/или отстранявайте свалящия се акумулатор, преди да предприемете настройки на уреда, преди да смените части на работния инструмент или преди да оставите електроинструмента настрана. *Тази предпазна мярка предотвратява опасността от непреднамерено стартиране на електроинструмента.*
- d) Съхранявайте електроинструментите, когато не се използват, извън досега на деца. Не допускайте електроинструмента да се използва от лица, които не са запознати с него или не са прочели тези Указания. *Електроинструментите са опасни, когато се използват от лица без опит.*
- e) Внимателно се грижете за електроинструментите и за работния инструмент. Контролирайте, дали подвижните части функционират безупречно и не се задържат, дали има счупени или повредени части, така че функционирането на електроинструмента да е влошено. Повредените части трябва да бъдат ремонтирани преди да използвате електроинструмента. *Много злополуки се дължат на лошо поддържани електроинструменти.*
- f) Поддържайте режещите инструменти заточени и чисти. *Старателно поддържаните режещи инструменти, с остри режещи ръбове, се задържат по-малко и могат лесно да се управляват.*
- g) Използвайте електроинструмента, неговите принадлежности, работните инструменти и т.н. в съответствие с тези Указания. При това отчитайте условията на работа и дейностите, които трябва да се изпълняват. *Използването на електроинструментите за приложения, различни от предвидените, може да доведе до опасни ситуации.*
- h) Поддържайте ръкохватките и техните повърхности сухи, чисти и незамазани с масла и смазки. *Хлъзгащите се ръкохватки и повърхности на ръкохватките не позволяват сигурна работа и контрол на електроинструмента в неочаквани ситуации.*
- 5) Използване и начин на работа с акумулаторния инструмент**
- a) Зареждайте акумулаторите само със зарядни устройства, които са препоръчани от производителя. При използване на зарядно устройство, което е подходящо за определен вид акумулатори, съществува опасност от пожар, когато то се използва с други акумулатори.
- b) Използвайте само предвидените за това акумулатори в електроинструментите. Използването на други акумулатори може да доведе до наранявания и опасност от пожар.
- c) Дръжте неизползвания акумулатор далече от кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други малки метални предмети, които могат да причинят свързване на контактите накъсо. Свързването накъсо на контактите на акумулатора може да причини наранявания или пожар.

- d) При неправилно използване може да протече течност от акумулатора. Избягвайте контакта с течността. При случаен контакт, изплакнете с вода. Ако течност попадне в очите, допълнително потърсете лекарска помощ. Изтичащата акумулаторна течност може да доведе до дразнения на кожата или изгаряния.
- e) **Не използвайте повредени или изменени акумулатори.** Повредените или изменени акумулатори могат да се държат непредвидено и да доведат до пожар, експлозия или опасност от нараняване.
- f) **Не излагайте акумулатора на огън или на прекалено високи температури.** Огънят или температури над 130 °C могат да предизвикат експлозия.
- g) **Следвайте всички указания за зареждане и не зареждайте акумулатора или акумулаторния инструмент извън температурния диапазон, посочен в Инструкцията за употреба.** Неправилното зареждане или зареждането извън разрешения температурен диапазон може да повреди акумулатора и да увеличи опасността от пожар.
- 6) **Сервизно обслужване**
 - a) **Оставете Вашия електроинструмент да бъде ремонтиран само от квалифициран персонал и само с оригинални резервни части.** По този начин се гарантира, че безопасността на електроинструмента се запазва.
 - b) **Не извършвайте техническа поддръжка на повредени акумулатори.** Всякаква поддръжка на акумулаторите трябва да се извършва от производителя или от упълномощени центрове за работа с клиенти.

Специални Указания за безопасност за бормашина

1) Указания за безопасност за всички работи

- a) **Дръжте електроинструмента за изолираните повърхности на ръкохватките, когато изпълнявате работи, при които работният инструмент или винтовете могат да се натъкнат на скрити електрически проводници.** Контактът с електрически проводник, по който тече ток, може да постави под напрежение и металните части на уреда и да причини токов удар.
- 2) **Указания за безопасност за използване на дълги свредла**
 - a) **В никакъв случай не работете с по-високи обороти от максимално допустимите обороти за свредлото.** При по-високи обороти свредлото може лесно да се огъне, ако може да се върти свободно без контакт с детайла, а това може да доведе до наранявания.
 - b) **Винаги започвайте процеса на пробиване с по-ниски обороти и когато свредлото има контакт с детайла.** При по-високи обороти свредлото може лесно да се огъне, ако може да се върти свободно без контакт с детайла, а това може да доведе до наранявания.
 - c) **Не упражнявайте прекалено голям натиск и упражнявайте натиск само в посока, надлъжно на свредлото.** Свредлата могат да се огънат и поради това да се счупят, а това може да доведе до загуба на контрол и наранявания.

Допълнителни указания за безопасност за зарядни устройства

Опасност от нараняване! Този уред може да се използва от деца на 8 години и по-големи, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или с недостатъчен опит и знания, ако те са надзиравани или са инструктирани относно безопасното използване на уреда и разбират произтичащите от това опасности.

Деца не трябва да си играят с уреда. Почитването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.

- Повреденият мрежов кабел трябва да се сменя от производителя, от негова служба за работа с клиенти или от аналогично упълномощено лице, за да се предотвратят опасности.
- Не зареждайте презареждащи се батерии. Нарушаването на това указание води до опасности.
- a) Преди да използвате зарядното устройство, трябва да прочетете всички Указания за употреба и предупреждения и да вземете всички предпазни мерки за зарядното устройство и акумулатора. Указания по въпроса ще намерите в тази Инструкция за употреба и върху самия уред.
- b) Редовно проверявайте зарядното устройство за повреди, особено мрежовия кабел, щепсела и тялото. Повреденото зарядно устройство трябва да се използва отново едва след като е ремонтирано.
- c) Моля, не използвайте зарядното устройство, когато то е било изложено на удари или сблъсъци, или ако е падало или е повредено по друг начин. Занесете зарядното устройство в оторизирана техническа служба за работа с клиенти, за да бъде ремонтирано или проверено.
- d) Никога не включвайте отново акумулатор, който е изгарял или е бил повреден по друг начин със зарядното устройство. В противен случай има опасност от токов удар.
- e) Моля, не разглобявайте зарядното устройство. Ремонтите трябва да се извършват само от оторизирана служба за работа с клиенти. Неправилното сглобяване може да доведе до опасност от пожар и токов удар.
- f) Никога не използвайте зарядното устройство в среда с експлозивни или възпламеними материали. Съществува опасност от пожар и експлозия!
- g) Зарядното устройство служи само за лично ползване при включване в нормална щепселна кутия за сградна инсталация. Никога не се опитвайте да свързвате зарядното устройство към мрежова щепселна кутия с друга стойност на напрежението.
- h) Постоянно следете за достатъчно проветряване, когато зареждате акумулатор. Могат да се образуват газове.
- i) Зареждайте акумулатора само в затворени помещения, тъй като зарядното устройство е разработено само за ползване на закрито.
- j) Уверете се, че никаква влага не влиза в контакт със зарядното устройство. В противен случай има опасност от токов удар.
- k) Никога не използвайте зарядното устройство за приложения, различни от предвидените по предназначение. Зарядното устройство служи само за зареждане на същия акумулаторен пакет, който е доставен заедно със зарядното устройство. Използването

за цели, различни от предвидените, може да доведе до пожар или смъртоносен токов удар.

- l) Не правете опити да зареждате акумулаторния пакет със зарядно устройство, различно от включеното в доставката. Доставеното с този електроинструмент зарядно устройство и акумулаторът трябва да се използват заедно.
- m) За зареждане на акумулатора винаги използвайте само доставеното с уреда зарядно устройство. Зарядното устройство не трябва да се използва като електрозахранване за електроинструмента.
- n) Никога не използвайте непрезареждащи се батерии. Несъобразяването с това предписание води до опасности.
- o) Моля, не поставяйте никакви предмети върху зарядното устройство и не го покривайте, тъй като това може да доведе до прегряване. Не поставяйте зарядното устройство в близост до източник на топлина.
- p) Полагайте мрежовия кабел така, че никой да не се спъва в него или да не може да бъде повреден по друг начин. В противен случай съществува опасност от материални щети и наранявания.
- q) След използване, винаги изключвайте зарядното устройство от щепселната кутия. По този начин предотвратявате възможни рискове.
- r) Преди да изпълните дейности по почистване и поддръжка, винаги най-напред издърпвайте мрежовия щепсел. В противен случай има опасност от токов удар!
- s) Никога не издърпвайте мрежовия щепсел от щепселната кутия дърпайки за кабела, а само за самия щепсел. Никога не дърпвайте за кабела.
- t) Моля, не използвайте удължителни кабели, освен ако това не може да се избегне. Използването на неподходящ удължителен кабел може да доведе до опасности от пожар и токов удар.
- u) Повреденият мрежов кабел трябва да бъде сменен от производителя, от негова служба за работа с клиенти или от друго упълномощено лице, за да се избегнат опасности.
- v) Уредът трябва да се свързва към заземена щепселна кутия.

Допълнителни указания за безопасност

Никога не извършвайте дейности по техническата поддръжка на повредени акумулатори.

Само производителят или оторизирани от него фирми за работа с клиенти трябва да извършват дейности по поддръжка на акумулатори.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от токов удар! Неизправните електроинсталации или такива с повишено мрежово напрежение могат да доведат до токов удар.

- Свързвайте уреда само към посочения на табелката на уреда променлив ток и само към заземена щепселна кутия.
- Свързвайте мрежовия щепсел към лесно достъпна щепселна кутия, за да може в спешен случай бързо да разкачите уреда от мрежовото захранване.

- Никога не докосвайте зарядното устройство с влажни ръце.
- Внимавайте, свързващият кабел трябва да бъде прокаран така, че никой да не може да се спъне в него.
- За да се избегне повреда на мрежовия кабел, никога не оставяйте кабела да виси върху остри ръбове.



Опасност от нараняване!

Акумулаторите съдържат запалими субстанции. Когато с акумулаторите не се работи правилно, при определени условия те могат да протекат, да се нагорещят, да бъдат обхванати от огън или да експлодират. Едно неправилно манипулиране може да доведе до тежки наранявания.

- Не загравявайте акумулаторите и никога не ги изхвърляйте в открит огън.
- Не излагайте акумулаторите и акумулаторната бормашина на директно слънчево лъчение.
- Заменяйте акумулаторите само с акумулатори от същия тип и същата марка. Вижте Раздел „Технически характеристики“.
- Акумулаторите не трябва да се разглобяват, да се изхвърлят в огън или да се свързват накъсо.
- Съхранявайте акумулаторите, когато не се използват, извън досега на деца.
- Ако деца или домашни любимци погълнат акумулатор, веднага се свържете с лекар.
- Избягвайте контакт на киселината от батерията с кожата, очите и лигавиците.

При контакт с киселината от батерията, изплакнете засегнатото място с вода и веднага се свържете с лекар.

УКАЗАНИЕ!

Опасност от нараняване!

Неправилният начин на работа с акумулаторната бормашина може да доведе до наранявания.


- Извадете акумулатора от секцията за батерии, ако повече няма да използвате акумулаторната бормашина. По този начин се избягват щети, които могат да бъдат причинени от протичане на киселина от батерията.
- Не излагайте акумулаторите и акумулаторната бормашина на никакви механични удари или сътресения.
- Ако е необходимо, почистете контактите на акумулатора и уреда преди да поставите акумулатора, т.е. с парче шкурка.
- Не използвайте агресивни почистващи препарати за почистване на акумулаторната бормашина.
- Никога не оставяйте акумулаторната бормашина, акумулатора или зарядното устройство върху или в близост до горещи повърхности (котлони на печка и т.н.).
- Уверете се, че мрежовият кабел на зарядното устройство не прави контакт с горещи части.

- Никога не излагайте акумулаторната бормашина, акумулатора или зарядното устройство на високи температури (отоплителни уреди и т.н.) или атмосферни въздействия (дъжд и т.н.).
- Не правете опити да потапяте акумулаторната бормашина, акумулатора или зарядното устройство във вода и не използвайте парочистачка, за да ги почистите.
- Ако пластмасовото тяло на акумулаторния пакет се счупи или се появят пукнатини, веднага спрете да използвате уреда и не зареждайте акумулаторния пакет отново. Веднага заменете повредените части с оригинални резервни части.
- Диапазон на околната температура за използване на електроинструмент и акумулатор: -20°C до +50°C.
- Диапазон на околната температура за съхраняване на електроинструмент и акумулатор: -20°C до +50°C.
- Диапазон на околната температура за системата за зареждане в процеса на зареждане: 0°C до +45°C.

Инструкция за употреба

Съдържание/Части на уреда

1. Бързодействащ затегателен патронник
2. Регулатор на въртящия момент
3. Превключвател на предавките
4. Превключвател за въртене НАДЯСНО/НАЛЯВО
5. Индикатор за нивото на зареждане на акумулатора
6. Освобождаващ бутон за акумулатора
7. Акумулатор
8. Превключвател за включване/изключване
9. LED-работна лампичка
10. Зарядно устройство
11. Свредла (HSS-спирални свредла), 8x
12. Битове, 8x
13. Куфар за съхранение

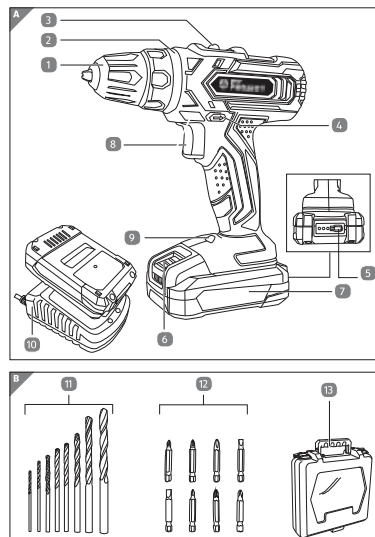

Подготовка

Проверка на акумулаторната бормашина и съдържанието на опаковката

1. Отстранете опаковъчните материали и всички защитни фолиа.
2. Проверете дали акумулаторната бормашина или отделните части показват повреди. При наличие на повреда, не използвайте акумулаторната бормашина. В такъв случай се свържете с нашата служба за работа с клиенти или се обърнете към филиал на Кауфланд наблизо до Вас.
3. Проверете дали доставката е пълна (вижте Фиг. А и В).

Зареждане на акумулатора



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от токов удар! Неправилна електроинсталация или превишено напрежение на мрежата могат да доведат до токов удар. •

- Свържете мрежовия щепсел с лесно достъпна щепселна кутия, за да може в спешна ситуация бързо да отделите уреда от мрежовото електрозахранване.

УКАЗАНИЕ! Опасност от повреда! - Неправилното зареждане на акумулатора може да повреди зарядното устройство и акумулаторната бормашина.

- Зареждайте акумулатора при температура на околната среда между 0 ° C и 45 ° C. Идеалната температура за зареждане на акумулатора е около 23°C.
- Заредете акумулатора когато индикаторът за нивото на зареждане на акумулатора (5) показва ниско ниво на зареждане (червена лампичка).

Акумулаторът е зареден само на ниско ниво. Поради това той трябва да бъде зареден преди първото използване. Когато индикаторът за нивото на зареждане на акумулатора (5) показва ниско ниво на батерията, (червена лампичка), заредете акумулатора.

1. Включете мрежовия щепсел на зарядното устройство (10) в щепселната кутия.
2. Натиснете освобождаващия бутон (6) на акумулатора (7) и издърпайте акумулатора напред от акумулаторната бормашина.
3. Поставете акумулатора в зарядното устройство така, че контактите на акумулатора да се захванат в зарядното устройство. Акумулаторът трябва да се фиксира здраво в зарядното устройство (**вижте Фиг. А**).
4. В началото индикаторът за нивото на зареждане на акумулатора (5) свети червено.
5. Индикаторът за нивото на зареждане на акумулатора (5) светва зелено, щом като акумулаторът се зареди напълно. В процеса на зареждане щепселът, зарядното устройство и акумулаторът се загряват. Това се дължи на начина на работа, а не е дефект.
6. Оставете акумулатора да се охлади на стайна температура, ако в процеса на зареждане се е загрял.
7. Издърпайте мрежовия щепсел навън от зарядното устройство (10).
8. Поставете акумулатора (7) в акумулаторната бормашина и дръжте акумулатора здраво, за да сте сигурни, че няма да се нараните, когато акумулаторът фиксира освобождаващия механизъм (вижте Фиг. С). Акумулаторната бормашина сега е готова за работа.

Начин на работа



Опасност от нараняване !

Ако не използвате акумулаторната бормашина правилно, можете да нараните себе си и други хора.

- Зареденото свредло се загрява в процеса на работа. Пипайте свредлото едва след като се е охладило.
- Използвайте лични предпазни средства, винаги носете защитни очила.

Винаги, когато е необходимо, носете лични предпазни средства, примерно противопрахова маска, нехлъзгащи се защитни обувки, каска или средства за защита на слуха. По този начин се предотвратяват опасности от нараняване.



ВНИМАНИЕ! Опасност от нараняване при пробиване на отвори!

Когато пробивате отвори, може да вдишате прах, а в някои случаи и дървени стърготини. Въздействието на шума може да доведе до загуба на слуха.

- Носете противопрахова маска.
- Носете средства за защита на слуха.

УКАЗАНИЕ! Опасност от повреда! Когато вентилационните шлицы в акумулаторната бормашина са покрити или се използват неподходящи свредла/битове за винтове и различни настройки за различните материали, акумулаторната бормашина и свредлата/битовете за винтове могат да се повредят.

- Не покривайте вентилационните шлицы. Ако покриете вентилационните шлицы по време на работа, акумулираната топлина може да повреди акумулаторната бормашина.
- Използвайте доставените с машината метални свредла изключително за метал, дърво и пластмаса.

Поставяне на инструменти

ВНИМАНИЕ! Свалете акумулатора (7) или поставете превключвателя за въртене НАДЯСНО/НАЛЯВО (4) в средно положение преди да поставите инструментите.

1. За затягане на свредлата (11) или битовете (12) в бързодействащия затегателен патронник (1), завъртете патронника в посока обратна на часовниковата стрелка (вижте Фиг. D). С това бързодействащият затегателен патронник се отваря.
2. Изберете подходящото свредло или бит и го поставете в бързодействащия затегателен патронник.
3. Здраво завийте бързодействащия затегателен патронник в посока на часовниковата стрелка (вижте Фиг. D).

Сваляне на инструменти

ВНИМАНИЕ! Свалете акумулатора (7) или поставете превключвателя за въртене НАДЯСНО/НАЛЯВО (4) в средно положение преди да свалите инструментите.

1. Завъртете бързодействащия затегателен патронник (1) в посока обратна на часовниковата стрелка (вижте Фиг. D).
2. Извадете инструмента от бързодействащия затегателен патронник и го приберете правилно в куфара за съхранение (13).

Завиване на винтове и пробиване на отвори

1. Ако желаете да пробивате отвори или да завивате винтове в меко дърво, най-напред трябва да маркирате съответната зона.
2. Поставете акумулатора (7) в акумулаторната бормашина така, че контактите на акумулатора да се фиксират в акумулаторната бормашина. Акумулаторът трябва да е поставен стабилно в акумулаторната бормашина.
3. Поставете едно свредло (11) или желания бит (12) (вижте Раздел „Поставяне на инструменти“).
4. Акумулаторният винтоверт разполага с 21 степени на въртящия момент плюс 1 положение на пробиване. За настройка, завъртете пръстена за регулиране на въртящия момент (2).
 - върху символа (пробиване) , когато желаете да пробивате отвори в дърво, пластмаса или метал. Не използвайте тази настройка за завиване на винтове.
 - върху желания въртящ момент, когато желаете да завивате винтове:
 Малък въртящ момент: за малки винтове и чувствителни материали.
 Голям въртящ момент: за големи винтове и здрави материали.
 Тогава регулаторът на въртящия момент се фиксира с прещцраване.
5. Чрез превключвателя на предавките (3) изберете степен 1 или степен 2. Не натискайте едновременно превключвателя за включване/изключване (8) и превключвателя на предавките, за да не повредите акумулаторната бормашина.
 - Степен 1: 0 до 400 min-1
 - Степен 2: 0 до 1400 min-1

Степен 1 е подходяща за завиване на винтове и за пробиване на отвори с голям диаметър.

Степен 2 е подходяща за пробиване на отвори с малък диаметър.

6. Чрез превключвателя за въртене НАДЯСНО/НАЛЯВО (4), задайте посоката на въртене на бързодействащия затегателен патронник (1):
 - Натиснете превключвателя за въртене НАДЯСНО (посока на стрелката към бързодействащия затегателен патронник), за да се завърти патронника в посока на часовниковата стрелка.
 - Натиснете превключвателя за въртене НАЛЯВО (посока на стрелката навън от бързодействащия затегателен патронник), за да се завърти патронника в посока обратна на часовниковата стрелка.
 - Превключвателят за въртене НАДЯСНО/НАЛЯВО разполага с блокировка срещу включване. Натиснете превключвателя за въртене НАДЯСНО/НАЛЯВО в средно положение, за да го активирате.

ВНИМАНИЕ! Превключвателят за въртене НАДЯСНО/НАЛЯВО трябва да се задейства само в състояние на покой.

7. Поставете

- свредлото в съответствие с маркировката на Вашия детайл.
- бита точно в шлица на винта.

8. Спазвайте следните указания за завиване на винтове и пробиване на отвори:

Завиване на винтове:	• При меко дърво можете да завивате винтове без предварително да пробивате отвор. • При твърдо дърво и завиване на големи винтове, най-напред пробийте отвор. • При винтове със скрита глава, зенкеровайте пробития отвор. • При завиване на винтове в дърво с непроходима резба, предварително пробийте отвор на половината от дължината на винта. • Ако настроеният въртящ момент бъде превишен, приплъзващият съединител блокира въртенето на бързодействащия затегателен патронник.
Пробиване на отвори (принципно):	• Редовно изваждайте свредлото от пробивания отвор, за да може свредлото да се охлади.
Пробиване на отвори (в дърво):	• Отбележете с център маркираното място за пробиване. • Отдолу поставете дървен блок или пробивайте от двете страни, за да не може дървото да се нацепи при пробиването. • Използвайте HSS-свредло за дърво (не е включено в обхвата на доставката).
Пробиване на отвори (в метал):	• Отбележете с център маркираното място за пробиване. • Затегнете метала, в който ще се пробива отвор, и под него поставете дървен блок, за да се избегне деформирането. • Използвайте HSS-спирално свредло. • При пробиване на отвор с голям диаметър, най-напред пробийте отвор с по-малък диаметър. • За стомана и алуминий използвайте смазочно средство. • Смазочно средство за стомана: масло • Смазочно средство за алуминий: терпентин, парафин • За месинг, мед, чугун: без смазочно средство

9. Най-напред натиснете превключвателя за включване/изключване (8), за да стартирате акумулаторната бормашина. Когато натиснете превключвателя за включване/изключване, светва LED-работната лампичка (9), за да се осветят лошо осветените работни зони.

10. Превключвателят за включване/изключване разполага с регулиране на променливата скорост. При леко натискане на превключвателя за включване/изключване, продуктът се върти с малки обороти. С нарастване на натиска, оборотите се увеличават. Указание: Интегрираната моторна спирачка се грижи за бързо спиране.

11. След това натиснете превключвателя за включване/изключване по-силно. В зависимост от натоварването, акумулаторът може да се загрее. Междувременно оставайте акумулатора да се охлади.

12. Дръжте превключвателя за включване/изключване натиснат, докато приключите операцията.

13. Ако се налага, променете посоката на въртене на бързодействащия затегателен патронник с помощта на превключвателя за въртене НАДЯСНО/НАЛЯВО, за да извадите свредлото от пробивания отвор.
14. Извадете свредлото, респективно бита (вижте Раздел „Сваляне на инструменти“).
15. Натиснете освобождаващия бутон на акумулатора (6) и издърпайте акумулатора от акумулаторната бормашина навън.
16. Правилно приберете акумулаторната бормашина и принадлежностите в куфара за съхранение (13).

Освобождаване на блокировка

Следвайте описаните по-долу стъпки, за да отстраните блокировка:

1. Ако акумулаторната бормашина блокира, освободете превключвателя за включване/изключване (8) и издърпайте свредлото (11) от пробивания отвор.
2. Проверете дали блокировката е причинена от акумулаторната бормашина, като за кратко натиснете превключвателя за включване/изключване. Не насочвайте акумулаторната бормашина към себе си или към други хора и животни.
 - Ако акумулаторната бормашина не може да стартира, следвайте указанията в Раздел „Отстраняване на грешки“, точка 1.
 - Ако акумулаторната бормашина функционира безупречно, следвайте стъпките, описани по-долу в този Раздел.
3. За завиване на винтове, поставете регулатора на въртящия момент (2) на по-висок въртящ момент.
4. Натиснете докрай превключвателя за включване/изключване и упражнете малък натиск върху акумулаторната бормашина.
5. Междувременно правете паузи и изваждайте свредлото от пробивания отвор, за да може свредлото да се охлади.
6. Повторете стъпки 4 и 5, докато блокировката се освободи.

Отстраняване на грешки

Някои нарушения могат да възникнат от малки грешки, които Вие можете да отстраните сами. За целта следвайте указанията в следващата Таблица.

Ако нарушението на акумулаторната бормашина не може да бъде отстранено така, свържете се със службата за работа с клиенти. В никакъв случай не ремонтирайте сами акумулаторната бормашина.

Проблем	Въможна причина	Решение
Акумулаторната бормашина не може да стартира.	Мощността на акумулатора е твърде слаба.	Заредете акумулатора (7) (вижте Раздел "Зареждане на акумулатора").
	Проверете дали акумулаторът е поставен правилно.	Избутайте акумулатора навътре в акумулаторната бормашина, докато се фиксира.
	Превключвателят за въртене НАДЯСНО/НАЛЯВО е в средно положение.	Натиснете превключвателя за въртене НАДЯСНО/НАЛЯВО (4) докрай.
Акумулаторът не се зарежда.	Проверете дали акумулаторът е поставен правилно.	Избутайте акумулатора (7) в зарядното устройство (10) така, че контактите на акумулатора да се захванат в зарядното устройство. Акумулаторът трябва да се фиксира в зарядното устройство.
	Мрежовият щепсел не е включен правилно.	Проверете дали мрежовият щепсел е поставен правилно.
	В щепселната кутия на захранващата мрежа няма ток.	Проверете щепселната кутия на захранващата мрежа, като включите друг уред в щепселната кутия.
	Акумулаторът или зарядното устройство са дефектни.	Обърнете се към служба за работа с клиенти.

Почистване и грижи



Внимание

Опасност от повреда!
Неправилната работа с продукта може да доведе до повреда.

Опасност от повреда

Използването на неподходящо почистващо средство би могло да повреди акумулаторната бормашина и принадлежностите.

- Не използвайте агресивни почистващи средства, триещи средства или разтворители, остри или метални почистващи прибори като ножове, твърди стъргалки и други подобни.

УКАЗАНИЕ! Опасност от късо съединение!

Проникналите в тялото вода или други течности могат да причинят късо съединение.

- Никога не потапяйте акумулаторната бормашина и принадлежностите във вода или други течности.
 - Внимавайте в уреда да не проникне вода.
- 1) Преди почистване издърпайте мрежовия щепсел на зарядното устройство.
 - 2) Оставете акумулаторната бормашина и зарядното устройство (10) да се охладят напълно.
 - 3) Натиснете освобождаващия бутон (6) на акумулатора (7) и издърпайте акумулатора навън от акумулаторната бормашина.

- 4) Избършете тялото на акумулаторната бормашина и зарядното устройство с чиста навлажнена кърпа.
- 5) Почистете контактите на акумулатора и на акумулаторната бормашина със суха, чиста кърпа.
- 6) Подсушете основно акумулаторната бормашина и я оставате да се изсуши напълно.
- 7) Акумулаторната бормашина не трябва да се смазва.
- 8) Отстранявайте прахта от пробиването и дървените стърготини от бързодействащия затегателен патронник (1).
- 9) Поддържайте контактите на зарядното устройство, акумулаторната бормашина и акумулатора чисти.

Сега акумулаторната бормашина е напълно почистена.

Поддръжка и транспортиране

УКАЗАНИЕ! Опасност от повреда!

Неправилното съхранение или неправилното транспортиране на акумулаторната бормашина може да доведе до повреди на уреда.

- Съхранявайте и транспортирайте акумулаторната бормашина на сухо, чисто и немразващо място, където уредът както и акумулаторът са защитени от директно слънчево лъчение. Винаги използвайте доставената кутия за съхранение, за да приберете и транспортирате акумулаторната бормашина. Други места за съхранение и възможности за транспортиране не предлагат достатъчна защита на акумулаторната бормашина, принадлежностите и преди всичко на контактите.

1. Уверете се, че акумулаторната бормашина и принадлежностите са напълно сухи.
2. Навийте мрежовия кабел така, че да няма възли или да не е пречупен.
3. Винаги прибирайте всички принадлежности, особено свредлата (11), битовете (12) в куфара за съхранение (13), за да се предотврати загубата на принадлежности.

Указание: Акумулаторният винтоверт не се нуждае от поддръжка.

Ремонти

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от токов удар!

Ремонтите от потребителя или използването на неподходящи резервни части в уреда, за да се ремонтира, създават голяма опасност от токов удар.

- В никакъв случай не отваряйте тялото на уреда. Производителят отхвърля всякаква отговорност и гаранция, ако ремонтът е направен от потребителя, ако уредът не е свързан правилно или е използван непрофесионално. Оставете електроинструмента да бъде ремонтиран само от квалифицирани специалисти, които използват изключително оригинални резервни части.
- За ремонт използвайте само части, които съвпадат с данните за оригиналния уред и данните на производителя. Тази акумулаторна бормашина е оборудвана с всички електрически и механични части, които са задължителни за защита от източници на опасности.

Изхвърляне



Изхвърляне на опаковката

Опаковката на продукта се състои от рециклиращи се материали. Изхвърляйте опаковъчните материали в съответствие с тяхната маркировка в обществените пунктове за събиране на отпадъци, респективно съгласно специфичните за страната предписания.



Указания за изхвърляне на електрически артикули

Не изхвърляйте електрическите уреди при битовите отпадъци. Съгласно Европейската директива 2012/19/EU за стари електрически и електронни уреди и нейното транспониране в националното законодателство, използваните електрически уреди трябва да са събират отделно и да бъдат предавани за екологосъобразно повторно използване рециклиране.

Рециклирането като алтернатива на изискването за връщане: Като алтернатива на връщането, собственикът на електроуредата е задължен да съдейства за правилната му преработка при доброволен отказ от право на собственост. За целта старите уреди могат да бъдат предадени на някой събирателен пункт, който ги ликвидира в смисъла на националната „кръгова икономика“ и Закона за управление на отпадъците. Това не се отнася за добавените към старите уреди комплектуващи части и помощни средства, които не съдържат електрически съставни части.

Указания за изделия, захранвани от батерия

- Моля, следвайте указанията на производителя на батерията!
- Използвайте само препоръчаните батерии или батерии от подобен тип!
- Не използвайте едновременно различни типове батерии или нови и използвани батерии!
- При поставяне на батериите се уверете за правилната полярност!
- Извадете батериите от уреда, ако той няма да се използва продължително време!
- Извадете празните батерии от уреда!
- Не зареждайте презареждащи се батерии!
- Захранващите клеми не трябва да се свързват нахъсо!
- Не хвърляйте в огъня батериите за изхвърляне!
- Съхранявайте извън зоната на досег от деца!



Изхвърляне на акумулатори

Акумулаторите и батериите не принадлежат към битовите отпадъци. Като потребител, Вие сте законово задължен да върнете използваните акумулатори или батерии. Можете да предадете Вашите стари акумулатори и батерии в обществен пункт за събиране на отпадъци във Вашата община или в търговската мрежа. Акумулаторите или батериите съдържат вредни вещества, които могат да замърсят околната среда с неправилното изхвърляне и да се отразят на човешкото здраве.

Отстранете акумулатора от електроуредата преди да изхвърлите уреда.

Други указания за отстраняване на отпадъци

Предавайте стария електроуред така, че да не се нарушава възможността за бъдещото му вторично използване или оползотворяване.

Старите електроуреди могат да съдържат вредни вещества. При неправилно боравене или повреждане на уреда тези вредни вещества могат при последващо оползотворяване на уреда да доведат до увреждания на здравето или до замърсявания на води и почви.

Технически характеристики

Акумулаторна бормашина

Номер на модела:	1184671
Обороти на празен ход:	1. предавка: 0 до 400 min ⁻¹ 2 предавка: 0 до 1400 min ⁻¹
Диапазон на затягане на бързодействащия затегателен патронник:	0,8 - 10 mm

Акумулатор:

Номер на модела:	JOB-YFT51-20A
Напрежение:	20V === (постоянен ток)
Капацитет:	2,0 Ah
Тип:	Литиево-йонен акумулатор (Li-Ion)
Продължителност на зареждане:	около 60 минути

Зарядно устройство

Номер на модела:	CH-YFT2100-2500
Захранващо напрежение:	220-240 V~ (променлив ток), 50 Hz, 0,4 A
Мощност:	37W
Изходящо напрежение:	21V === (постоянен ток)/2,5 A
Клас на защита:	II

Свредло

8 HSS-спирални свредла:	1,5 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
-------------------------	--

Битове

8 бита:	PZ: 0-1-2, PH: 0-1-2, SL: 5-6
---------	-------------------------------

Информация за шума и вибрациите

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност за здравето!

Работата без средства за защита на слуха или защитно облекло може да доведе до здравословни проблеми.

- При работа носете средства за защита на слуха и подходящо защитно облекло.

Измерване съгласно EN 62841-1 и EN 62841-2-1.

Шумът на работното място може да превиши 85 dB(A), в този случай се изискват мерки за защита на потребителя (да се носят подходящи средства за защита на слуха).

- Ниво на звуковото налягане L_{pA} : 65,4 dB(A)
- Несигурност K_{pA} : 3 dB(A)
- Ниво на звуковата мощност L_{WA} : 76,4 dB(A)
- Несигурност K_{WA} : 3 dB(A)

Посочените по-горе стойности са емисионни стойности на шума и поради това не представляват задължително сигурни стойности за работното място.

Корелацията между емисионното и имисионното ниво не е достатъчно надеждна, за да се направи сигурно заключение дали допълнителни предпазни мерки са необходими или не. Към факторите, които могат да ограничат съответното имисионно ниво на работното място принадлежат, между другото, особеностите на работната зона, продължителността на експозицията, други източници на шум и т.н.

Спазвайте и националните предписания по отношение на допустимото ниво на шума на работното място. Все пак, посочената по-горе информация дава на потребителя възможност по-добре да оцени съществуващите опасности и рискове.

Стойности на вибрациите

- Пробиване в метал $a_{ps} : 0,893 \text{ m/s}^2$
- Несигурност $K : 1,5 \text{ m/s}^2$
- Посочените общи стойности на вибрациите и посочените емисионни стойности на шума са измерени по стандартен метод на изпитание и могат да се използват за сравняване на един електроинструмент с друг.
- Посочените общи стойности на вибрациите и посочените емисионни стойности на шума могат да се използват и за текуща оценка на натоварването.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- По време на действителното използване на електроинструмента, емисиите на вибрациите и шума могат да се отклоняват от посочените стойности, в зависимост от вида и начина, по който се използва електроинструмента, особено в зависимост от вида на обработвания детайл.

Например:

- Състояние на акумулаторната бормашина или правилната поддръжка;
- Вид на материала и използване на акумулаторната бормашина;
- Използване на правилните принадлежности и дали те са в добро състояние.
- Стабилното хващане на акумулаторната бормашина от оператора;
- Правилно използване на акумулаторната бормашина само въз основа на описанието в тази Инструкция.

Опитайте се да поддържате натоварването от вибрациите и шума възможно най-ниско. Примерни мерки за намаляване на вибрационното натоварване са носенето на ръкавици при използване на инструмента и ограничаването на работното време. При това трябва да се вземат предвид всички части на работния цикъл (примерно времената, през които електроинструментът е изключен, и тези, когато инструментът е включен, но работи без натоварване).

Неправилното използване на акумулаторната бормашина може да доведе до оплаквания, причинени от вибрациите.

ВНИМАНИЕ! В зависимост от вида на употребата или използването, трябва да се вземат следните предпазни мерки, за да се защити потребителя:

- Избягвайте, доколкото е възможно, въздействието на вибрациите.
- Използвайте само принадлежности в безупречно състояние.
- Носете антивибрационни ръкавици, когато използвате акумулаторната бормашина.
- Следвайте указанията за грижи и поддръжка на акумулаторната бормашина.
- Избягвайте да използвате акумулаторната бормашина при температури под -20°C .
- Планирайте вашата работа така, че да не използвате силно вибриращата акумулаторна бормашина в продължение на няколко последователни дни.

Декларация за съответствие на ЕО



Характеристики и стандарти можете да намерите в приложената декларация за съответствие на ЕО.



